

PHILIPS

AVENT

Digitaalinen
videoitkuhälytin

Baby monitor

Suojattu ja turvallinen (A-FHSS)

3,5 tuuman värinäyttö, 2x zoom

Kehtolaulut, yövalo & lämp.

Vastaus- ja värinäoiminto

SCD841/26



Aina lähellä lastasi

Turvallinen ja suojattu A-FHSS-tekniikka

Philips Avent SCD841 -itkuhälytin auttaa sinua säilyttämään turvallisen ja suojatun yhteyden lapseesi jokaisena hetkenä. Se välittää kirkasta ääntä ja kuvaa (3,5 tuuman LCD-näytöllä) niin päivällä kuin yölläkin.

Turvallinen ja suojattu yhteys

- Tarkka 3,5 tuuman näyttö ja selkeä yötila
- ECO-virransäästötila ja yhteyden ilmainen
- Kuule vauvasi ääni selkeästi
- Yksityinen ja turvallinen yhteys A-FHSS-tekniikalla

Joustava, luotettava ja rauhoittava


- Pitkä käyttöaika koko yön kestävään valvontaan
- Valitse tilanteeseen sopivin äänenvoimakkuus
- Käyttöalue jopa 300 metriä*
- Rauhoittava yövalo ja kehtolaulut tuudittavat pikkuisen uneen
- Värinätilan hiljaiset ilmoitukset
- Rauhoita vauvaasi etäyhteydellä

Jatkuva varmuus

- Tarkkaile vauvan huoneen lämpötilaa
- LED-merkkivalot kertovat yhteyden tilan

Kohokohdat

Yksityinen, turvallinen ja A-FHSS-tekniikka

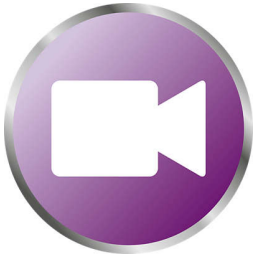

Ainutlaatuinen pariiliitos laitteiden välillä takaa yksityisen ja suojatun yhteyden lapseesi. Uusi Adaptive FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) -tekniikka mahdollistaa häiriöttömän yhteyden.

3,5 tuuman värinäyttö, 2x zoom



Näe lapsesi selvästi sekä päivä- että yöaikaan. Kamera siirtyy pimeällä automaattisesti infrapunatilaan, joka välittää kuvaa nukkuvasta lapsesta suurelle 3,5 tuuman värinäytölle. Kaksinkertainen digitaalinen zoom ja panorointitoiminto helpottavat lapsen tarkkailemista.

Täydellisen kirkas ääni ja kuva

Pieninkin äännähdyks kuuluu selvästi. Näkemisen lisäksi kuulet lapsesi kristallinkirkaasti aina kun haluat.

ECO-tila

Kun kytket ECO-tilan käyttöön, voit vähentää virrankulutusta silloin, kun vauvan huoneesta ei kuulu ääniä. Olet silti yhteydessä vauvaan ainutlaatuisen yhteyden ansiosta. ECO-tilassa ääni- ja videolähetys kytkeytyy pois käytöstä. Yksiköt kytkeytyvät käyttöön taas, kun vauva alkaa jälleen äänellä.

300 m:n kantoalue



Sisällä jopa 50 metriä*, ulkona jopa 300 metriä*.

Käyttöaika jopa 10 tuntia

Ladattava vanhemman yksikkö toimii langattomasti 10 tuntia ennen uudelleenlataamista.

Yövalo ja kehtolauluja

Kehtolaulu ja lempeä yövalo ovat verraton tapa saada lapsi rauhoittumaan. Voit syyttää yövalon mistä tahansa huoneesta ja valita viiden sävelmän valikoimasta yhden, joka tuudittaa lapsen uneen hetkessä.

Värinähälytys



Voit valita hälytykseksi hiljaisen värinän vanhemman yksikössä.

Herkkyysten säätö

Voit säätää herkkyytason, jolla lapsen yksikön mikrofoni havaitsee äänen. Näin voit esimerkiksi kuulla, kun lapsi itkee, mutta et, kun hän jokatkaa.

Sen kautta voit puhua




Toisinaan pelkästään äänesi kuuleminen saattaa rauhoittaa lapsen. Voit puhua lapsellesi muista kodin huoneista vain yhdellä napin painalluksella.

Aina yhteydessä

Tiedät aina, onko laite kantoalueella ja yhteydessä. Vanhemman yksikkö hälyttää, jos laite on kantoalueen ulkopuolella ja jos virta on vähissä. Näin voit aina varmistaa yhteyden lapseesi.

Lämpötilan ilmaisim

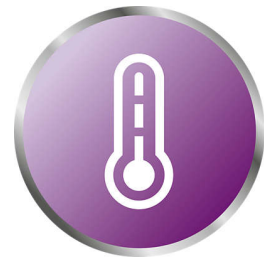

Lämpötilan ilmaisimella voit valvoa lapsen huoneen lämpötilaa ja asettaa laitteen hälyttämään tietyissä lämpötiloissa. Vauva ei pysty säätelemään ruumiinlämpöään yhtä hyvin kuin aikuinen, joten pienikin lämpötilamuutos saattaa saada vauvan levottomaksi. Lämpötila-anturi lähettää automaattisesti ilmoituksen vanhemman yksikön digitaaliseen näyttöön, jos vauvan huoneen olosuhteet muuttuvat.

Tekniset tiedot

Virtin/vastaanotto/signaalinsiirto

Taajuuskaista: 2,4 GHz

Käyttömukavuus

Virranilmaisin

Lataus vähissä -ilmaisin

Alueen ulkopuolella -varoitus

Latausilmaisin

Äänenvoimakkuuden säätö

Herkkyyasetukset

Seinäkiinnitys

Virta

Virtalähde: 100–240 V / 50–60 Hz

Ominaisuudet

Digitaalinen videotekniikka: Kyllä, A-FHSS

Video-LCD-näyttö: 3,5 tuumaa, väri

Säädettävä ääniherkkyys

Säädettävä katselukulma

Android-, iOS-, tablet-yhteensopiva: ei

Automaattinen infrapunakuva

Vain äänitila

Akulla ja verkkovirralla toimiva lapsen yksikkö:

Vain verkkovirta

Paristokäyttöinen varmuustoiminto lapsen

yksikössä: ei

Akulla toimivan vanhemman yksikön

käyttöaika: Jopa 10 tuntia

Vyöpidike

Kirkkaudensäätö

Rauhoittava yövalo

Valikkotyylit: Kuvakkeet ja teksti

Digitaalinen zoomaus ja panorointi: Kyllä, 2 kpl

Energiaa säästävä ECO-tila: ECO-

virransäästötila ja yhteyden merkkivalo

Kädessä pidettävä ja ladattava: Kyllä,

vanhemman yksikkö

Käyttöalue sisällä jopa: 50 metriä

Yhteyden ja kantoalueen ilmaisin

Vähäisen akkuvirran / katkenneen yhteyden

hälytys

Kehtolaulut: Kyllä, viisi erilaista

Mini-USB-lataus

Käyttöalue ulkona jopa: 300 m

Turvallinen ja suojattu: Kyllä, A-FHSS

TalkBack-toiminto

Lämpötilan ilmaisin

Värinätila

Ääniaktivointiruutu: Kyllä, VOX-tila

Akulla ja verkkovirralla toimiva vanhemman

yksikkö

