

# PHILIPS

## AVENT

DECT mazuļa  
uzraudzības ierīce

100 % privātums, bez  
traucējumiem

Kristālskaidra skaņa.

Naktslampiņa un šūpuļdziesmas



SCD711/52



## Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli

100 % privātums, nekādu traucējumu

Mūsu mazuļa uzraudzības ierīces SCD711 kristāldzidrā skaņa vecākiem sniedz pilnīgu mieru. Ar temperatūras sensoru, nomierinošu naktslampiņu un liegām šūpuļdziesmām jūs savam mazulim varat radīt mierpilnu vidi.

### Brīvība un elastība

- Izcils darbības laiks uzraudzībai visu nakti
- Darb. rād. līdz 330 metriem\*

### Uzticams savienojums un pastāvīga miera sajūta

- DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem un 100 % privātumu
- Kristāldzidra skaņa, pateicoties DECT tehnoloģijai
- Ziniet, ka savienojums ir aktīvs, pateicoties LED brīdinājuma indikatoriem
- Energotaupīgais Smart ECO režīms minimālām pārraidēm
- Uzraugiet temperatūru sava mazuļa istabā un iestatiet brīdinājumus

### Nomierinoša atmosfēra un miegs

- Nomierinoša naktslampiņa un šūpuļdziesmas, lai nomierinātu mazuli
- Sarunājieties ar mazuli attālināti

## Izceltie produkti

### 100 % privātums, bez traucējumiem



DECT tehnoloģija garantē drošu un privātu savienojumu, sniedzot jums pārliecību par to, ka jūs esat vienīgais klausītājs. Tā garantē darbību bez ārējiem traucējumiem no citām raidošām ierīcēm, piemēram, mazuļu uzraudzības ierīcēm, bezvadu tālruniem un mobilajiem tālruniem.

### Kristālskaidra skaņa.

DECT tehnoloģija nodrošina kristāldzidru skaņu, ļaujot jums izcili skaidri sadzirdēt pat visklusāko mazuļa gugināšanu, atraudziņu un žagu.

### Smart Eco režīms



Unikālais Smart ECO režīms automātiski samazina audio pārraides jaudu un palielina akumulatora kalpošanas laiku. Jo tuvāk mazulim atrodaties, jo mazāk enerģijas nepieciešams ideālam savienojumam.

### Darb. rād. līdz 330 metriem\*



\*Darb. rād. iekštelpās līdz 50 metriem, ārpus telpām līdz 330 metriem.

### Nepārspējams darbības laiks



Ērtā, uzlādējamā vecāku ierīce sniedz jums brīvību, nodrošinot bezvadu uzraudzību līdz pat 18 stundām ar vienu uzlādes reizi.

### Ziniet, ka savienojums ir aktīvs



Trīs skaņas līmeņa lampiņas norāda skaņas līmeni bērnistabā pat tad, ja vecāku ierīces skaņa ir izslēgta. Ar savienojuma indikatoru vienmēr zināsiet, kad jūsu ierīce ir darbības diapazonā un savienota. Vecāku ierīce jūs brīdinās, kad ierīce ir ārpus diapazona vai ir zems uzlādes līmenis, nodrošinot saikni ar mazuli.

### Naktslampiņa un 5 šūpuļdziesmas




Nekas nenomierina nemierīgu mazuli labāk par maigu šūpuļdziesmiņu un siltu, mierīgu naktslampiņas gaismu. Atskaņojiet kādu no 5 nomierinošajām melodijām un ieslēdziet naktslampiņu no jebkuras telpas savā mājā. Palīdziet savam mazulim iemigt bez pūlēm vienā acumirkļī.

### Sarunājieties ar mazuli attālināti



Dažkārt viss, kas jūsu mazulim ir nepieciešams, ir dzirdēt jūsu balsi nomierinošo skaņu. Šī svarīgā funkcija ļauj jums sarunāties ar jūsu mazuli no jebkuras vietas mājā.

### Temperatūras sensors un brīdinājumi

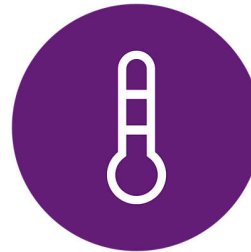

Zīdaiņi vēl nespēj regulēt sava ķermeņa temperatūru tā, kā to spējat jūs, līdz ar to pat nelielas vides apstākļu izmaiņas var likt mazulim justies nemierīgi. Temperatūras sensors ļauj jums uzraudzīt temperatūru mazuļa istabā un iestatīt individuāli pielāgojamus brīdinājuma signālus, kas informē par temperatūras izmaiņām telpā.

# Specifikācijas

## Iekļauts

Mazuļa ierīce  
Baterijas: 2 x AA baterijas  
Baterijas mazuļa ierīcei: Nē  
Jostas piespraude  
Vecāku ierīce  
Strāvas adapteris: 2x

## Pārraide

Automātiska kanālu izvēle  
Frekvenču josla: DECT

## Lietošanas komforts

Izlādēta akumulatora indikators  
Automātisks brīdinājums, ja būsiet ārpus darbības rādiusa.  
Baterijas lādēšanas indikators  
Skaņas līmeņu indikatori

Regulējams skaļums  
Spilgtuma regulēšana  
LCD ekrāns  
Mikrofona jutības kontrole

## Strāvas padeve

Barošanas avots: 120 V (ASV), 220 - 240 V  
Vecāku ierīces uzlādes ilgums: Līdz 10 stundām  
Vecāku ierīces darbības laiks: Līdz 18 stundām

## Tehniskā specifikācija

Darbības temperatūras amplitūda: 0-40 °C

## Funkcijas

Mazuļa ierīces rezerves akumulatora funkcija  
Nomierinošs nakts apgaismojums  
DECT tehnoloģija  
Darb. rād. iekštelpās līdz: 50 m

Energoefektīvs Smart ECO režīms  
Darb. rād. ārpus telpām līdz: 330m  
Sarunas funkcija

Temperatūras sensors  
Ar akumulatoru un strāvu darbināma vecāku ierīce  
Ar skaņu aktivizētas lampiņas: 3 LED lampiņas  
Nomierinošas šūpuļdziesmas  
Ziniet, ka savienojums ir aktīvs: Jā, ar LED brīdinājuma indikatoriem

## Loģistikas dati

F kastes izmēri (P x A x Dz.): 220 x 156 x 94 mm

