

PHILIPS

AVENT

DECT mazuļa
uzraudzības ierīce

Audio Monitors

100% privāts savienojums

Naktslampiņa un šūpuļdziesmas

Sarunas funkcija

Vibrācijas trauksme



SCD570/00

Visuzticamākā saikne ar jūsu mazuli

Uzlabota novērošana jums un jūsu mazulim

Mūsu jaunā DECT SCD570/00 mazuļa uzraudzības ierīce garantē mūsdienīgu novērošanu. Uzticamākā saikne ar mazuli, pateicoties kristāldzidrai skaņai, temperatūras sensoram, nomierinošai naktslampiņai un šūpuļdziesmām jums un jūsu mazulim.

Brīvība un elastība

- Darb. rād. līdz 330 metriem*
- Dokstacija vecāku ierīces uzlādei
- Nepārspējams darbības laiks līdz 18 stundām
- Vibrācijas trauksme
- Tūlītējas aptumšošanas režīms mierīgai naktij

Nomierina un iemidzina jūsu mazuli

- Uzturiet saziņu ar atbildes iespēju
- Nomierinoša naktslampiņa un šūpuļdziesmas, lai nomierinātu mazuli

Drošs savienojums un nemainīga miera sajūta

- Jūs vienmēr zināsit, kad ierīce ir darbības diapazonā un savienota
- Perfekta dzidra skaņa, pateicoties DECT tehnoloģijai
- Energoefektīvs Smart ECO režīms
- Skaņas līmeņa lampiņas norāda, vai mazulis rada skaņas
- Uzraugiet temperatūru mazuļa istabā

Izceltie produkti

DECT tehnoloģija nodrošina darbību bez traucējumiem



DECT tehnoloģija garantē darbību bez traucējumiem no jebkuras citas ierīces, piemēram, citām mazuļa uzraudzības ierīcēm, bezvadu tālruņiem, mobilajiem tālruņiem. Datu šifrēšana sniedz drošu un privātu savienojumu, lai jūs pilnībā droši zinātu, ka dzirdat tikai mazuli.

Perfekta dzidra skaņa



Sadzirdiet katru mazuļa radīto skaņu īpaši skaidri. DECT (digitāli uzlabota bezvadu telekomunikācija) tehnoloģija nodrošina augstas kvalitātes kristāldzidru skaņu, lai jūs varētu dzirdēt mazuli jebkurā laikā.

Smart Eco režīms



Unikālais Smart ECO režīms automātiski samazina pārbaudes jaudu un palielina akumulatora kalpošanas laiku. Jo tuvāk


mazulim atrodaties, jo mazāk enerģijas nepieciešams ideālam savienojumam (nav pieejams ASV un Kanādā).

Ar skaņu aktivizētas 5 LED lampiņas



Lampiņas darbojas, norādot skaņas līmeni jūsu mazuļa istabā. Pat ja vecāku ierīcei ir izslēgta skaņa.

Vienmēr saistībā

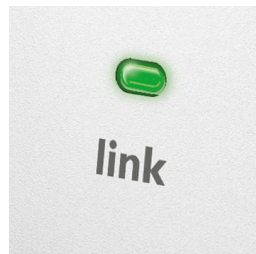

Vecāku ierīce brīdina, kad uzraudzības ierīce atrodas ārpus diapazona vai ir zems uzlādes līmenis, palīdzot jums saglabāt drošības sajūtu un pastāvīgu saikni ar mazuli.

Temperatūras sensors



Temperatūras sensors ar pielāgotu brīdinājuma signālu sniedz iespēju uzraudzīt klimatu bērnistabā. Jūsu mazulis nevar regulēt savu ķermeņa temperatūru tik labi kā jūs, un nelielas izmaiņas temperatūrā var padarīt mazuli

nemierīgu. Ja klimats bērnistabā mainās, par to brīdina pielāgots temperatūras sensors, izmantojot vecāku ierīces digitālo displeju.

330 m darb. rādiuss



Darb. rād. iekšējā telpā līdz 50 metriem*, ārpus telpām līdz 330 metriem*.

Dokstacija

Dokstacija sniedz iespēju ērti uzlādēt vecāku ierīci.

Darbības laiks līdz 18 stundām



Mazā, uzlādējamā vecāku ierīce sniegs bezvadu izmantošanas brīvību līdz pat 18 stundām, pirms jāveic uzlādēšana.

Vibrācijas trauksme

Pielāgojiet savus trauksmes iestatījumus un saņemiet brīdinājumu, uz ko norāda vecāku ierīces klusa vibrācija.

Nomierinošs nakts režīms

Nospiediet nakts aptumšošanas pogu, lai tūlītēji aktivizētu mierīgas nakts režīmu. Šajā režīmā lampiņu un displeja gaismas intensitāte, kā arī brīdinājumu skaļums tiek samazināts. Vēlreiz nospiediet nakts aptumšošanas pogu, lai pārslēgtu atpakaļ uz parasto darbības režīmu.

Specifikācijas

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Automātiska kanālu izvēle
Frekvenču josla: DECT

Lietošanas komforts

Izlādēta akumulatora indikators
Automātisks brīdinājums, ja būsiet ārpus darbības rādiusa.
Baterijas lādēšanas indikators
Jutīguma kontrole
Skaļuma vadība
Skaņas līmeņu indikatori

Strāvas padeve

Darbības laiks ar baterijām: 18 stundas
Uzlādēšanas laiks: 10 stundas
Barošanas avots: 120 V (ASV), 220 – 240 V

Tehniskā specifikācija

Uzglabāšanas temperatūras amplitūda: 10 – 40 °C
Darbības temperatūras diapazons °C: 10 – 40 °C

Funkcijas

Uzlādes stacija
Nomierinošs nakts apgaismojums
DECT tehnoloģija
Darb. rād. iekštelpās līdz: 50 m
Energoefektīvs Smart ECO režīms: ECO režīms, Jā
Savienojuma un darb. rādiusa indikācijas
Darb. rād. ārpus telpām līdz: 330 metriem
Sarunas funkcija
Temperatūras sensors
Mierīgs nakts režīms un vibrācijas trauksme

LCD ekrāns

Ar skaņu aktivizētas lampiņas: 5 LED lampiņas
Nomierinošas šūpuļdziesmas

Logistikas dati

F kastes izmēri (P x A x Dz.): 220 x 156 x 94 mm

Attīstības posmi

Posms: Grūtniecība, 0–6 mēneši

