

PHILIPS

AVENT

Baby Monitor DECT

Audio Monitors

Collegamento 100% privato

Luce soffusa e ninne nanne

Comunicazione a 2 vie



SCD560/00



Un collegamento sicuro con il tuo bambino Un aiuto in più per te e il tuo bambino

Il nuovo baby monitor DECT SCD560/00 offre massima affidabilità a te e al tuo bambino. Fornisce un collegamento sicuro con audio cristallino, controllo della temperatura, ninne nanne e luce notturna rilassante per te e il tuo piccolo.

Tecnologia affidabile

- Tecnologia DECT per assenza di interferenze e un collegamento privato al 100%
- Audio nitido grazie alla tecnologia DECT

Sicurezza costante e collegamento affidabile

- Saprai sempre se il baby monitor è nell'area di connettività e se è collegato
- Le spie del livello audio indicano il rilevamento dei rumori del bambino
- Misura la temperatura della stanza del tuo bambino
- Modalità Smart ECO a risparmio energetico

Libertà e flessibilità

- Portata fino a 330 m*
- Durata massima fino a 18 ore
- Unità genitore ricaricabile

Comfort e relax per il tuo bambino

- Collegamento costante con l'interfono genitore
- Piacevole luce notturna e ninne nanne per calmare il tuo piccolo

In evidenza

Nessuna interferenza grazie alla tecnologia DECT



La tecnologia DECT garantisce l'eliminazione completa delle interferenze con altri prodotti che trasmettono segnali, ad esempio altri baby monitor, telefoni cellulari e senza fili. La codifica dei dati assicura un collegamento protetto e riservato, per cui sarai solo tu a sentire il tuo bimbo

Audio nitido



Potrai sentire anche i più piccoli rumori emessi dal tuo bambino con assoluta chiarezza. La tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) offre un audio nitidissimo, di elevata qualità, per cui potrai sentire il tuo bimbo in qualsiasi momento.

Modalità Smart ECO



La modalità ECO Smart riduce automaticamente la tua potenza di trasmissione ed aumenta la durata delle


batterie. Più sei vicino al tuo bambino, meno potenza è necessaria per un collegamento perfetto (non disponibile negli Stati Uniti e in Canada).

Attivazione sonora con 3 spie LED




Le spie vengono attivate per indicare il livello audio nella stanza del tuo bimbo, anche se l'unità genitore è silenziata.

Sempre connesso

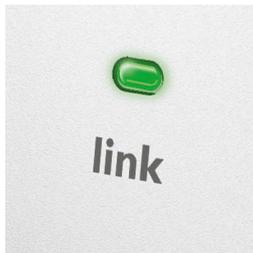

L'unità genitore ti avvisa se il baby monitor è fuori dall'area di connettività oppure se la batteria è scarica, per aiutarti a restare sempre vicino al tuo bambino.

Sensore della temperatura

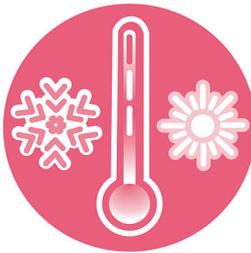

Il sensore di temperatura con allarme personalizzato ti permette di controllare il clima nella stanza del bambino. Il tuo bimbo non può regolare la sua temperatura corporea come te e un lieve cambiamento nella

temperatura può renderlo inquieto. Un sensore di temperatura personalizzato ti avvertirà, attraverso il display digitale sull'unità genitore, se la temperatura nella stanza del bambino dovesse cambiare.

Portata di 330 m



Portata interna fino a 50 metri*. Portata esterna fino a 330 metri*.

Unità genitore ricaricabile



L'unità genitore ricaricabile consente di spostarsi all'interno e intorno alla casa.

Durata massima fino a 18 ore



L'unità genitore portatile e ricaricabile ti consente di spostarti liberamente senza l'ingombro di cavi per 18 ore, prima di dover effettuare una nuova ricarica.

Specifiche

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

Selezione automatica dei canali
Banda di frequenza: DECT

Funzioni utili

Avviso automatico copertura assente
Indicazione batteria scarica
Indicatore di ricarica della batteria
Controllo della sensibilità
Controllo del volume
Spie del livello audio

Assorbimento

Durata in ore con batterie: 18 ore
Tempo di carica: 10 ore
Alimentazione: 120 V (USA), 220 - 240 V

Specifiche tecniche

Intervallo di temperatura di conservazione: 10
- 40 °C
Intervallo temperatura di funzionamento °C:
10-40 °C

Caratteristiche

Luce notturna confortevole
Tecnologia DECT
Portata interna fino a: 50 m
Modalità Smart ECO a risparmio energetico:
Modalità ECO, Sì
Indicazione di connessione e all'interno del
raggio di portata
Portata esterna fino a: 330 metri
Comunicazione a 2 vie
Sensore della temperatura

Schermo LCD

Spie attivazione sonora: 3 spie LED
Ninne nanne

Dati logistici

Dimensioni scatola F (L x A x P): 220 x 156 x
94 mm

Fasi di crescita

Stadio: Gravidanza, Da 0 a 6 mesi

