

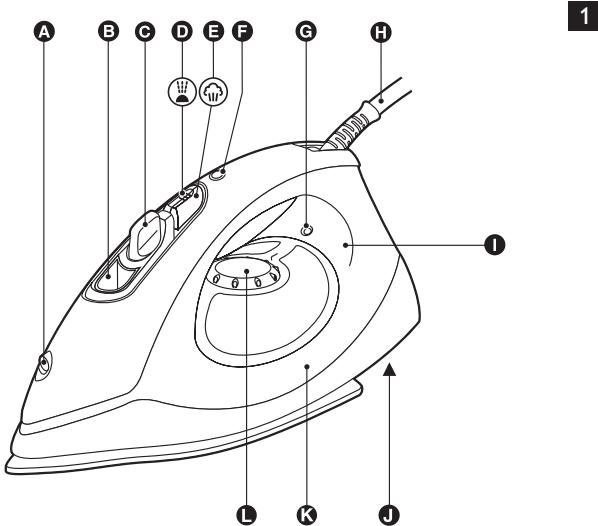
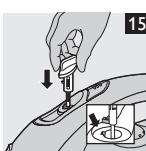
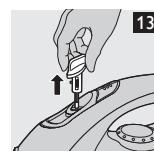
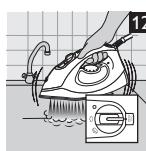
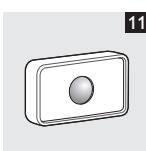
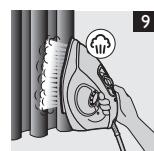
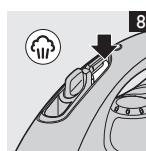
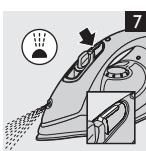
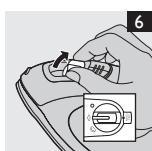
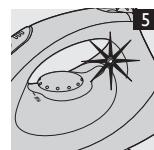
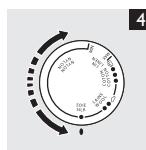


# GC1800 - GC1700 SERIES

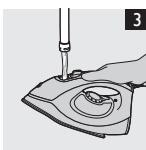

1

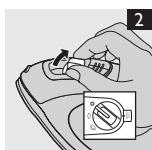

**PHILIPS**

**Introduction**

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**General description (Fig. 1)**

- A** Spray nozzle (specific types only)
- B** Filling opening
- C** Steam control
  - $O$  = no steam
  - $\square$  = moderate steam
  - $\blacksquare$  = maximum steam
  - • = Calc-Clean function
- D** Spray button (specific types only)
- E** Steam boost (specific types only)
- F** Automatic shut-off light (specific types only)
- G** Temperature light
- H** Mains cord
- I** Anti-Calc tablet (specific types only)
- J** Type plate
- K** Water tank
- L** Temperature dial

**Important**

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

**Danger**

- Never immerse the iron in water.

**Warning**

- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not let the mains cord come into contact with the hot soleplate of the iron.

**Caution**

- If the appliance has an earthed plug, it must be plugged into an earthed wall socket.
- Check the mains cord regularly for possible damage.
- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- When you have finished ironing, when you clean the appliance, when you fill or empty the water tank and also when you leave the iron even for a short while: set the steam control to position  $O$ , put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.
- Always place and use the iron on a stable, level and horizontal surface.
- Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.
- This appliance is intended for household use only.

**Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

**Before first use**

- 1** Remove any sticker or protective foil from the soleplate.
- 2** Let the iron heat up to maximum temperature and pass the iron over a piece of damp cloth for several minutes to remove any residues from the soleplate.

**Preparing for use****Filling the water tank**

Never immerse the iron in water.

- 1** Make sure the appliance is unplugged.
- 2** Set the steam control to position  $O$  (= no steam) (Fig. 2).
- 3** Tilt the iron backwards.
- 4** Fill the water tank with tap water up to the maximum level. (Fig. 3)

Do not fill the water tank beyond the MAX indication.

Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.

- D** If the tap water in your area is very hard, we advise you to mix it with an equal amount of distilled water or to use distilled water only.

**Setting the temperature**

- 1** Put the iron on its heel.
- 2** To set the required ironing temperature, turn the temperature dial to the appropriate position (Fig. 4). Check the laundry care label for the required ironing temperature:
  - Synthetic fabrics (e.g. acrylic, viscose, polyamide, polyester)
  - Silk
  - Wool
  - Cotton, linen
 If you do not know what kind or kinds of fabric an article is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that is not visible when you wear or use the article.
- Silk, woollen and synthetic materials; iron the reverse side of the fabric to prevent shiny patches. Avoid using the spray function to prevent stains.
- Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such as those made of synthetic fibres.
- 3** Plug in the appliance. If the appliance has an earthed plug, put the mains plug in an earthed wall socket.
- 4** Let the iron heat up until the temperature light first goes out and then goes on again (Fig. 5).

*Note: The temperature light goes on from time to time during ironing.*

**Using the appliance**

*Note: The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This stops after a short while.*

**Steam ironing**

- 1** Make sure that there is enough water in the water tank.
- 2** Set the recommended ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Setting the temperature').
- 3** After the temperature light has gone out, set the steam control to the appropriate steam position. Make sure that the steam setting you select is suitable for the ironing temperature selected: (Fig. 6)
  - $\square$  for moderate steam (temperature settings  $\bullet\bullet$  to  $\bullet\bullet\bullet$ )
  - $\blacksquare$  for maximum steam (temperature settings  $\bullet\bullet\bullet$  to MAX)
- D** The iron starts to produce steam as soon as it reaches the set temperature.

**Ironing without steam**

- 1** Set the steam control to position  $O$  (= no steam).
- 2** Set the recommended ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Setting the temperature').

**Features****Spray function (specific types only)**

You can use the spray function to remove stubborn creases at any temperature.

- 1** Make sure that there is enough water in the water tank.

- 2** Press the spray button several times to moisten the article to be ironed (Fig. 7).

**Steam boost (specific types only)**

A powerful shot of steam helps to remove stubborn creases.

The steam boost function can only be used at temperature settings between  $\bullet\bullet\bullet$  and MAX.

- 1** Press and release the steam boost button (Fig. 8). Wait a while before you use the button again to avoid spluttering.

Never direct the steam at people.

**Vertical steam boost (specific types only)**

You can also use the steam boost function when you hold the iron in vertical position. This is useful for removing creases from hanging clothes, curtains etc.

- 1** Hold the iron in vertical position. Then press and release the steam boost button (Fig. 9).

Never direct the steam at people.

**Automatic shut-off (specific types only)**

The automatic shut-off function automatically switches off the heating element if the iron has not been moved for a while.

- D** The auto-off light starts flashing to indicate that the iron has been switched off by the safety shut-off function (Fig. 10).

- In horizontal position, this happens after 30 seconds.
- In vertical position, this happens after 8 minutes.

- 1** To let the iron heat up again, pick it up or move it slightly.

- If the temperature light goes on, wait for it to go out before you start ironing.
- If the temperature light does not go on, the iron is ready for use.

**Cleaning and maintenance****After ironing**

- 1** Put the iron on its heel.

- 2** Remove the mains plug from the wall socket and let the iron cool down.

- 3** Wipe scale and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaner.

To keep the soleplate smooth, avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals to clean the soleplate.

- 4** Clean the upper part of the appliance with a damp cloth.

- 5** Regularly rinse the water tank with water. Empty the water tank after cleaning.

**Double-Active Calc System (specific types only)**

The Double-Active Calc System consists of an Anti-Calc tablet inside the water tank combined with the Calc-Clean function.

- The Anti-Calc tablet prevents scale from clogging the steam vents. The tablet is constantly active and does not need replacement (Fig. 11).
- The Calc-Clean function removes the scale particles.

**Calc-Clean function**

Use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean function more frequently.

- 1** Set the steam control to position  $O$ .

- 2** Set the temperature dial to MAX.

- 3** Fill the water tank to the maximum level.

Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank.

- 4** Plug in the appliance. If the appliance has an earthed plug, put the mains plug in an earthed wall socket.

- 5** Unplug the iron when the temperature light goes out.

- 6** Hold the iron over the sink and set the steam control to the Calc-Clean position •. (Fig. 12)
- 7** Pull the steam control slightly upwards and gently shake the iron until all water in the tank has been used up.
- D** Steam and boiling water come out of the soleplate. Scale (if any) is flushed out.
- 8** After you have used the Calc-Clean function, press down the steam control while you turn it to position O.

**Note:** Repeat the Calc-Clean process if the water that comes out of the iron still contains scale particles.

#### After the Calc-Clean process

- 1** Connect the iron to the mains to let the soleplate dry.
- 2** Unplug the iron when the temperature light goes out.
- 3** Move the iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate.
- 4** Let the iron cool down before you store it.

#### Cleaning the steam control needle

- 1** Pull the steam control out of the appliance. (Fig. 13)
- 2** Use vinegar to remove scale, if any, from the needle (Fig. 14).
- D** Do not bend or damage the steam control needle.
- 3** Reinsert the steam control. Place the point of the needle exactly in the centre of the hole and fit the small projection on the side of the needle into the slot (Fig. 15).
- 4** Set the steam control to position O.

#### Storage

- 1** Unplug the appliance and set the steam control to position O.
- 2** Empty the water tank (Fig. 16).
- 3** Wind the mains cord round the cord storage facility.
- 4** Store the iron on its heel in a safe and dry place (Fig. 17).

#### Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 18).

#### Guarantee & service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at [www.philips.com](http://www.philips.com) or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

#### Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
The iron is plugged in but the soleplate is cold.	There is a connection problem.	Check the mains cord, the plug and the wall socket.
	The temperature dial is set to MIN.	Set the temperature dial to the required temperature.
The iron does not produce any steam.	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank (see chapter 'Preparing for use').
	The steam control is set to position O.	Set the steam control to position ☁ or ☀ (see chapter 'Using the appliance').
Water leaks from the soleplate during ironing.	The iron is not hot enough.	Set the temperature dial to a temperature suitable for steam ironing (●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the temperature light goes out before you start ironing.
The spray function does not work (specific types only)	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank (see chapter 'Preparing for use').
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	You have been using hard water, which has caused scale flakes to develop inside the soleplate.	Use the Calc-Clean function one or more times (see chapter 'Cleaning and maintenance').
The automatic shut-off light flashes (specific types only).	The automatic shut-off function has been activated (see chapter 'Features').	Pick up the iron or move it slightly to deactivate the automatic shut-off function. The automatic shut-off light goes out.
Water leaks from the soleplate while the iron cools down or after it has been stored.	You put the iron in horizontal position while there is still water in the water tank.	Empty the water tank and set the steam control to position O before you store the iron (see chapter 'Storage'). Store the iron on its heel.
The steam boost function or vertical steam boost function does not work (specific types only).	You have used the steam boost function or the vertical steam boost function too often within a very short period.	Put the iron in horizontal position and wait a while before you use the steam boost function or vertical steam boost function again.
	The iron is not hot enough.	Set the temperature dial to a temperature suitable for steam ironing (●●● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the temperature light goes out before you start ironing.



### การรับประทานที่ถูกต้อง

ในหัวข้อนี้ได้ระบุรวมปัญหาที่ไปที่เกี่ยวกับเครื่องลอกน้ำผลไม้ชีว์คุณอาจพบได้  
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อมูลด้านล่างที่ให้มาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศไทยของคุณ

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
เสียงเบต้าไฟไดร์เวอร์ร้อยละ แต่ไม่แห้งความร้อนที่น้ำอุ่น	มีปัญหาเกี่ยวกับการต่อสายไฟ	ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊ก และเต้ารับบนผนัง
บุ่มความคุณภาพไม่ตั้งอยู่ที่ MIN	บุ่มความคุณภาพไม่ตั้งอยู่ที่ MIN	หมุนปุ่มควบคุมคุณภาพให้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
เตาเรือน้ำไม่ผลิตไอน้ำ	มีน้ำในแท๊กที่ไม่เพียงพอ	เติมน้ำลงในแท๊ก (ดูได้จากบท 'การเตรียมตัวก่อนใช้งาน')
บุ่มความคุณภาพไอน้ำอยู่ที่ ○	ควรตั้งระบบควบคุมไอน้ำที่ต่ำแทน ○ หรือ ☺ (ดูได้จากบท 'การใช้งานเตาเรือน้ำ')	หมุนปุ่มปรับคุณภาพให้ในเหมาะสมกับการใช้ผู้คน (●● ถึง MAX) ตั้งเตาเรือน้ำจากนั้นรอจนกระทั่งสัญญาณไฟแสดงคุณภาพติดลงก่อนรีบใช้งาน
มีน้ำรั่วซึ่งออกมากจากแหล่งความร้อนขณะระดับต่ำ	เตาเรือน้ำไม่เพียงพอ	หมุนปุ่มปรับคุณภาพให้ในเหมาะสมกับการใช้ผู้คน (●● ถึง MAX) ตั้งเตาเรือน้ำจากนั้นรอจนกระทั่งสัญญาณไฟแสดงคุณภาพติดลงก่อนรีบใช้งาน
ไฟแสดงการตั้งไฟตัดตอนที่จะต่อไฟ (เฉพาะบางรุ่นท่าน)	มีน้ำในแท๊กที่ไม่เพียงพอ	เติมน้ำลงในแท๊ก (ดูได้จากบท 'การเตรียมตัวก่อนใช้งาน')
ขณะรีดตัว มีคราบตะกั่วและลักษณะหลุดออกมากจากแหล่งความร้อน	คุณใช้น้ำที่มีความกรวดตัวมาก เป็นสาเหตุที่ทำให้เม็ดคราบออกมาก	ใช้ฟองก์ชันขัดตะกั่วนหนึ่งครั้งหรือมากกว่า (ดูได้จากบท 'การทำความสะอาดและบำรุงรักษา')
ไฟแสดงการตั้งไฟตัดตอนที่จะต่อไฟ (เฉพาะบางรุ่นท่าน)	ไฟฟองก์ชันระบบตัดไฟต์โนมัติไม่ทำงานได้ดี ซึ่งอาจ (ดูได้จากบท 'คุณต้องแน่ใจว่า')	ยกเตาเรือน้ำหรือขยับเลิกน้ำอย่างเป็นไปตามที่ต้องการ (ดูได้จากบท 'การตั้งไฟตัดตอนที่จะต่อไฟต์โนมัติ')
มีน้ำรั่วซึ่งออกมากจากแหล่งความร้อนขณะเตาเรือน้ำลงหรือหัวจางกิ้งติดตื้น	คุณวางแผนเตาเรือน้ำบนผนังในขณะที่ยังมีน้ำอยู่ในแท๊ก	เท้าออกจากการตั้งเตาเรือน้ำในที่ต่ำแทน ○ ก่อนทำการตั้งเตาเรือน้ำ (ดูได้จากบท 'การตั้งไฟตัดตอนที่จะต่อไฟต์โนมัติ')
ฟองก์ชันพัฒนาไอน้ำเร็วขึ้นไม่ทำงาน (เฉพาะบางรุ่นท่าน)	คุณใช้ฟองก์ชันพัฒนาไอน้ำหรือฟองก์ชันพัฒนาไอน้ำในแบบแนวตั้งอย่างกันไปในช่วงเวลาดังนั้น	ให้วางเตาเรือน้ำแนวตั้งแล้วก่อนใช้ฟองก์ชันพัฒนาไอน้ำหรือฟองก์ชันพัฒนาไอน้ำในแบบแนวตั้งอีกครั้ง
เตาเรือน้ำไม่เพียงพอ	หมุนปุ่มปรับคุณภาพให้ในเหมาะสมกับการใช้ผู้คน (●●● ถึง MAX) ตั้งเตาเรือน้ำจากนั้นรอจนกระทั่งสัญญาณไฟแสดงคุณภาพติดลงก่อนรีบใช้งาน	

**제품 소개**

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.co.kr에서 제품을 등록하십시오.

**각 부의 명칭 (그림 1)**

- A** 스프레이 노즐(특정 모델만 해당)
- B** 물 주입구
- C** 스팀량 조절기
  - O = 스팀 없음
  - ☁ = 중간 스팀
  - ☁ = 최대 스팀
  - ● = 스케일 세척 기능
- D** 스프레이 버튼 (특정 모델만 해당)
- E** 순간 스팀 (특정 모델만 해당)
- F** 자동 전원 차단 표시등(특정 모델만 해당)
- G** 온도 표시등
- H** 전원 코드
- I** 석회질 방지제(특정 모델만 해당)
- J** 명판
- K** 물 탱크
- L** 온도 조절기

**중요사항**

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

**위험**

다리미는 절대로 물에 담그지 마십시오.

**경고**

- 제품에 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 플러그 및 전원 코드, 제품 본체에 눈에 띄는 손상이 있거나 혹은, 제품을 떨어뜨렸거나 제품에서 물이 새면, 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 제품이 전원에 연결된 상태에서는 자리를 절대 비우지 마십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사용자(아린이 포함)는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 열판이 가열되어 있을 때는 전원 코드가 열판에 닿지 않도록 주의하십시오.

**주의**

- 제품 플러그가 접지형인 경우, 반드시 접지형 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- 전원 코드에 손상 부위가 있는지 정기적으로 점검하십시오.
- 다리미의 열판은 매우 뜨거워질 수 있으므로 만질 경우 화상을 입을 수도 있습니다.
- 다리질을 마쳤을 때, 다리미 본체를 닦을 때, 물 탱크를 채우거나 비울 때, 잠시라도 다리미를 캐우고 자리를 비울 때에는 스팀량 조절기를 'O'으로 맞추고 다리미를 똑바로 세워 놓은 후 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 다리미는 항상 안정적이고 평평하며 수평인 곳에 놓고 사용하십시오.
- 물 탱크에 향수, 식초, 풀, 석회질 제거제, 다리질 보조제, 기타 화학 약품을 넣지 마십시오.
- 본 제품은 가정용입니다.

**EMF(전자기장)**

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

**최초 사용 전**

- 1 열판에 부착된 스티커 또는 보호용 흐림을 제거하십시오.
- 2 다리미를 최대 온도로 가열한 다음, 젖은 천에 몇 분 동안 문질러서 열판에 묻은 잔류물을 제거하십시오.

**사용 전 준비****물 탱크 채우기**

다리미는 절대로 물에 담그지 마십시오.

- 1 전원 플러그가 분리되어 있는지 확인하십시오.
- 2 스팀량 조절기를 'O' 위치(=스팀 없음)에 맞추십시오 (그림 2).
- 3 다리미를 뒤쪽으로 기울이십시오.
- 4 물 탱크 최고 수위선까지 수돗물을 채우십시오. (그림 3)

물 탱크는 최대 수위량 표시 MAX 이상 채우지 마십시오.

물 탱크에 향수, 식초, 풀, 석회질 제거제, 다리질 보조제, 기타 화학 약품을 넣지 마십시오.

- ▶ 수돗물의 경도가 매우 높을 경우, 같은 양의 정수된 물과 혼합하거나 혹은 정수된 물만 사용할 것을 권장합니다.

**온도 조절**

- 1 다리미를 바로 세우십시오.
- 2 온도 조절기를 적절한 위치로 돌려 원하는 온도를 설정하십시오 (그림 4).  
다리질 온도는 의류에 부착된 세탁 표시 사항을 참고하십시오.  
● 합성 섬유(예: 아크릴, 비스코스, 폴리아미드, 폴리에스테)  
● 실크  
● ● 모  
● ● 면, 마  
어떤 섬유로 만들어졌는지 잘 모르는 경우, 입거나 그 물건을 사용할 때 보이지 않는 부분에 다리질을 해보고 적절한 다리질 온도를 결정하십시오.  
실크, 모, 합성 섬유는 번들거림 현상이 발생하지 않도록 옷감의 뒤쪽을 디리질하십시오. 얼룩이 질 수 있으므로 스프레이 기능을 사용하지 마십시오.  
합성 섬유 제품과 같이 가장 낮은 온도로 다리질해야 하는 것부터 다리질하십시오.
- 3 제품 플러그를 꽂으십시오. 제품 플러그가 접지형인 경우 반드시 접지형 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- 4 온도 표시등이 처음으로 꺼진 후 다시 켜질 때 까지 다리미를 가열하십시오 (그림 5).

참고: 다리질하는 도중 온도 표시등이 수시로 켜집니다.

**제품 사용**

참고: 다리미를 처음 사용할 때에는 연기가 발생할 수도 있습니다. 하지만 잠시 후 멎춥니다.

**스팀 다리질**

- 1 물 탱크에 물이 충분한지 확인하십시오.
- 2 권장 다리질 온도를 설정하십시오( '사용 준비' 란의 '온도 조절' 참조).
- 3 온도 표시등이 꺼진 다음, 스팀량 조절기를 적당한 스팀 위치에 놓으십시오. 선택한 스팀량이 선택한 다리질 온도 설정에 적합한지 확인하십시오 (그림 6).  
● 중간 스팀(온도 설정 ●● ~ ●●●)  
● 최대 스팀(온도 설정 ●●● ~ MAX)
- ▶ 다리미가 설정된 온도에 도달하면 스팀이 분사되기 시작합니다.

**일반 다리질(스팀 기능 차단)**

- 1 스팀량 조절기를 'O' 위치(=스팀 없음)에 맞추십시오.
- 2 권장 다리질 온도를 설정하십시오( '사용 준비' 란의 '온도 조절' 참조).

**기능****스프레이 기능(특정 모델만 해당)**

스프레이 기능을 사용하면 높은 온도에서도 잘 퍼지지 않는 주름을 없앨 수 있습니다.

- 1 물 탱크에 물이 충분한지 확인하십시오.
- 2 스프레이 버튼을 수차례 눌러 다리질 할 부분을 적셔주십시오 (그림 7).

**순간 스팀(특정 모델만 해당)**

강력한 순간 스팀은 잘 퍼지지 않는 심한 주름을 퍼는데 효과적입니다.

순간 스팀 기능은 ●●●에서 최대 온도 설정인 MAX 사이의 온도 설정에서만 사용할 수 있습니다.

- 1 순간 스팀 버튼을 눌렀다가 놓으십시오 (그림 8).

물이 뿌지 않도록 하려면 다시 버튼을 누르기 전에 잠시 기다리십시오.

절대 사람을 향해 스팀을 분사하지 마십시오.

**수직 순간 스팀(특정 모델만 해당)**

순간 스팀 기능은 다리미를 수직으로 들고 있는 상태에서도 사용할 수 있습니다. 이 기능은 걸려있는 옷이나 커튼 등의 주름을 없애는데 유용합니다.

- 1 다리미를 수직으로 들고 순간 스팀 버튼을 놓습니다 (그림 9).

절대 사람을 향해 스팀을 분사하지 마십시오.

**자동 전원 차단 기능(특정 모델만 해당)**

다리미를 일정 시간 동안 사용하지 않고 가만히 두었을 경우, 자동 전원 장치가 작동되면서 가열 장치의 전원을 자동으로 차단시켜 줍니다.

▶ 자동 전원 차단 표시등이 깜빡이기 시작하여 안전을 위한 자동 전원 차단 기능에 의해 다리미의 전원이 꺼졌음을 알려줍니다 (그림 10).

- 수평 상태에서는, 30초가 지나면 이 기능이 활동됩니다.
- 수직 상태에서는, 8분이 지나면 이 기능이 활동됩니다.

- 1 다리미를 다시 가열하려면 다리미를 든 채로 약간 움직이십시오.

- 온도 표시등이 켜지면 다시 꺼질 때까지 기다렸다가 다리질을 시작하십시오.
- 온도 표시등이 켜지지 않으면 이미 다리미를 사용할 수 있는 준비가 되어 있다는 의미입니다.

**청소 및 유지관리****다리질 후**

- 1 다리미를 바로 세우십시오.

- 2 벽면 콘센트에서 전원 플러그를 분리하고 다리미를 식히십시오.

- 3 젖은 형貂과 비마모성(액체) 세제로 열판에 묻은 물때 및 찌꺼기를 닦아 내십시오.

열판을 매끈하게 유지하기 위해 금속과 같은 딱딱한 물체와 접촉하지 않도록 하십시오. 열판을 닦을 때에는 절대 수세미나 속초 또는 기타 화학 약품을 사용하지 마십시오.

- 4 물에 적신 천으로 다리미 상부를 닦으십시오.

- 5 물 탱크는 물로 정기적으로 행구십시오. 세척 후에는 물 탱크를 비우십시오.

**이중 석회질 방지 시스템(특정 모델만 해당)**

이중 석회질 방지 시스템은 물 탱크 내에 석회질 세척 기능과 석회질 방지제로 구성되어 있습니다.

- 스케일 방지제는 스케일이 스팀 분사구를 막는 것을 방지합니다. 스케일 방지제는 영구적으로 사용 가능하므로 교체할 필요가 없습니다 (그림 11).
- 스케일 세척 기능은 스케일 입자를 제거합니다.

**석회질 세척 기능**

석회질 세척 기능은 2주일에 한 번씩 사용하십시오. 사용하는 지역에서 물의 경도가 높을 경우(예를 들어, 다리질하는 동안 열판에서 이물질이 나오는 경우)에는 석회질 세척 기능을 더 자주 사용하십시오.

- 1 스팀량 조절기를 'O' 위치(=스팀 없음)에 맞추십시오.

- 2 온도 조절기를 MAX로 설정하십시오.

- 3 물 탱크에 물을 최고 수위(MAX)까지 채우십시오.

물 탱크에 식초 또는 다른 스케일 제거제를 넣지 마십시오.

- 4 제품 플러그를 꽂으십시오. 제품 플러그가 접지형인 경우 반드시 접지형 벽면 콘센트에 꽂으십시오.

- 5 온도 표시등이 꺼지면 다리미 전원 플러그를 뽑으십시오.

- 6** 다리미를 싱크대 위에 수평으로 들고 스텀량 조절기를 스케일 세척 위치에 맞추십시오. (그림 12)
- 7** 스텀량 조절기를 위로 약간 당겨 빼고 탱크의 물이 소모될 때까지 다리미를 천천히 흔드십시오.
- 8** 열판에서 스텀과 끓는 물이 흘러나오면서 스케일이 함께 씻겨져 나옵니다.

참고: 다리미에서 나오는 물에 여전히 스케일 입자가 들어있는 경우 스케일 세척을 반복하십시오.

#### 석회질 세척 작업 후

- 1 다리미를 전원에 연결하여 열판을 말리십시오.
- 2 온도 표시등이 꺼지면 다리미 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 3 다리미를 뜯어내거나 손상시키지 마십시오.
- 4 보관하기 전에 다리미를 식히십시오.

#### 스테ム량 조절핀 세척

- 1 제품에서 스텀량 조절기를 빼십시오. (그림 13)
- 2 핀에 스케일이 있으면 식초로 제거하십시오 (그림 14).
- 3 스텀량 조절기를 다시 집어넣으려면 핀을 구멍의 중앙에 정확히 맞춘 후 핀의 옆에 있는 작은 돌기지를 흠에 맞춰 끼우십시오 (그림 15).
- 4 스텀량 조절기를 ‘O’ 위치(=스템 없음)에 맞추십시오.

#### 보관

- 1 제품 전원 코드를 뽑고 스텀량 조절기를 “0”에 맞추십시오.
- 2 물 탱크의 물을 버리십시오 (그림 16).
- 3 전원 코드를 코드 보관함에 잘 감아 놓으십시오.
- 4 다리미는 반드시 안전하고 건조한 장소에 똑바로 세워서 보관하십시오 (그림 17).

#### 환경

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다 (그림 18).

#### 품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지 [www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. \*(주)필립스전자: (02)709-1200 \*고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

#### 문제 해결

이 란은 제품을 사용하면서 가장 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 발생한 문제를 아래 정보로 해결할 수 없는 경우에는 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	원인	해결책
다리미를 전원에 연결했지만 열판이 가열되지 않습니다.	전원 연결에 문제가 있습니다.	전원 코드, 전원 플러그 및 벽면 콘센트를 확인하십시오.
온도 조절기가 MIN에 맞추었습니다.	온도 조절기를 필요한 온도에 맞추십시오.	
다리미에서 스텀이 나오지 않습니다.	물 탱크의 물이 충분하지 않습니다.	물 탱크에 물을 넣으십시오(‘최초 사용전 준비’란 참조).
스테ム량 조절기를 0에 맞추었습니다.	스테ム량 조절기를  또는 에 맞추십시오(‘제품 사용’란 참조).	
다림질 도중 열판에서 물이 새어 나옵니다.	열판이 충분히 가열되지 않습니다.	온도 조절기를 스텀 다림질에 적합한 위치( ~ MAX)에 맞추십시오. 다리미를 세운 뒤 온도 표시등이 꺼질 때까지 기다린 다음 다림질을 시작하십시오.
스프레이 기능이 작동하지 않습니다(특정 모델만 해당).	물 탱크의 물이 충분하지 않습니다.	물 탱크에 물을 넣으십시오(‘최초 사용전 준비’란 참조).
다림질을 할 때 열판에서 이물질이나 불순물이 떨어집니다.	경수를 사용한 경우 열판 내부에 스케일이 생성됩니다.	스케일 세척 기능을 여러 차례 사용하십시오(‘청소 및 유지관리’란 참조).
자동 전원 차단 표시등이 깜빡입니다(특정 모델만 해당).	자동 전원 차단 기능이 작동했습니다(‘기능’란 참조).	다리미를 들거나 가볍게 움직여 자동 전원 차단 기능을 해제하십시오. 자동 전원 차단 표시등이 꺼집니다.
다리미가 식히는 동안이나 보관 시에 열판에서 물이 샹니다.	물 탱크에 물이 아직 남아 있는 상태에서 다리미를 수평으로 놓아 두었습니다.	다리미를 보관하기 전에 물 탱크를 비우고 스텀량 조절기를 ‘O’ 위치로 설정하십시오(‘보관’란 참조). 다리미는 세워서 보관하십시오.
순간 스텀 또는 수직 스텀 기능이 작동하지 않습니다(특정 모델만 해당).	순간 스텀 기능 또는 수직 순간 스텀 기능을 짧은 시간 동안 너무 자주 사용했을 수 있습니다.	순간 스텀 기능 또는 수직 순간 스텀 기능을 다시 사용하기 전에 다리미를 수평 위치로 놓고 잠시 기다리십시오.
열판이 충분히 가열되지 않습니다.	온도 조절기를 스텀 다림질에 적합한 위치( ~ MAX)에 맞추십시오. 다리미를 세운 뒤 온도 표시등이 꺼질 때까지 기다린 다음 다림질을 시작하십시오.	

**제조번호 부여기준 :** 필립스전자 제품의 제조번호는 모두 4자리로 되어 있습니다. 앞의 두 자리는 연도를 의미합니다. 나머지 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 주는 1년을 52주로 나누어 순차적으로 구분합니다.  
(예 : 0512 → 2005년 12번째 주에 생산  
0504 → 2005년 4번째 주에 생산)

**Giới thiệu**

Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

**Mô tả tổng quát (Hình 1)**

- A** Đầu phun hơi nước (chỉ có ở một vài kiểu cụ thể)
- B** Lỗ châm nước
- C** Nút điều chỉnh hơi nước
  - O = không có hơi nước
  - = hơi nước vừa phải
  - = hơi nước tối đa
  - • = chức năng Calc-Clean (chống vôi hóa)
- D** Nút phun (chỉ có ở một vài kiểu cụ thể)
- E** Chức năng tăng cường hơi nước (chỉ có ở một số kiểu nhất định)
- F** Đèn báo tự động ngắt (chỉ có ở một số kiểu nhất định)
- G** Đèn báo nhiệt độ
- H** Dây điện nguồn
- I** Tâm khử vôi hóa (chỉ có ở một số kiểu nhất định)
- J** Loại đèn
- K** Ngăn chứa nước
- L** Nút điều chỉnh nhiệt độ

**Lưu ý**

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.

**Nguy hiểm**

- Không được nhúng bàn ủi trong nước.

**Cảnh báo**

- Trước khi cắm điện, kiểm tra xem điện áp ghi trên bàn ủi có tương ứng với hiệu điện thế nguồn hay không.
- Không được sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây hoặc bản thân thiết bị có dấu hiệu hư hỏng có thể thay bằng mắt thường, hoặc nếu thiết bị đã bị làm rơi hoặc rò rỉ.
- Nếu dây điện bị hư hỏng, bạn nên thay dây điện tại trung tâm bảo hành của Philips, trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền hoặc những nơi có khả năng và trình độ tương đương để tránh gây nguy hiểm.
- Phải luôn để mắt đến thiết bị khi đã cắm điện.
- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) có sức khỏe kém, khuyết tật hoặc không có kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Không để dây điện nguồn tiếp xúc với mặt đèn bàn ủi khi còn nóng.

**Chú ý**

- Nếu thiết bị có phích cắm nôi đất, thì nó phải được cắm vào ổ cắm nôi đất trên tường.
- Kiểm tra dây điện nguồn thường xuyên về những hư hỏng có thể xảy ra.
- Mặt bàn ủi rất nóng và có thể gây bỏng nếu chạm vào.
- Khi ủi xong, khi lau chùi, khi đổ nước vào hoặc khi tháo nước khỏi ngăn chứa và cũng như khi bạn không ủi trong chốc lát: hãy điều chỉnh mức hơi nước tại điểm O, đặt đúng bàn ủi và rút ổ cắm khỏi mạch điện.
- Luôn đặt và sử dụng bàn ủi trên bề mặt phẳng, nằm ngang và chắc chắn.
- Không được cho nước hoa, giấm, chất hô hấp, chất tẩy rửa, chất phụ trợ ủi hay những hóa chất khác vào trong ngăn chứa nước.
- Thiết bị này được thiết kế chỉ để dùng trong gia đình.

**Từ trường điện (EMF)**

Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn liên quan đến các từ trường điện (EMF). Nếu được sử dụng đúng và tuân thủ các hướng dẫn trong sách hướng dẫn này, theo các bằng chứng khoa học hiện nay, việc sử dụng thiết bị này là an toàn.

**Trước khi sử dụng lần đầu**

- 1 Loại bỏ tất các nhãn hoặc lớp bảo vệ dính trên mặt đèn bàn ủi.

- 2 Đèn bàn ủi nóng lên đèn nhiệt độ tối đa và là đèn ủi trên một miếng vải ẩm trong vài phút để loại bỏ những cáu bẩn khỏi mặt đèn bàn ủi.

**Cách chuẩn bị sử dụng máy****Đổ nước vào ngăn chứa**

Không được nhúng bàn ủi trong nước.

- 1 Bảo đảm rút điện ra khỏi máy.
- 2 Vặn nút điều chỉnh hơi nước tại vị trí O (= không có hơi nước) (Hình 2).
- 3 Lật nghiêng bàn ủi về phía sau.
- 4 Châm nước vào ngăn chứa nước đến mức tối đa. (Hình 3)

Không đổ nước vào ngăn chứa quá mức TỐI ĐA.

Không được cho nước hoa, giấm, chất hô hấp, chất tẩy rửa, chất phụ trợ ủi hay những hóa chất khác vào trong ngăn chứa nước.

- Nếu nước máy ở khu vực của bạn có nhiều tạp chất, chúng tôi khuyên bạn nên hòa chung với một lượng nước cần tương đương hoặc chỉ sử dụng nước cất.

**Điều chỉnh nhiệt độ**

- 1 **Dụng đứng bàn ủi**
- 2 **Để chọn nhiệt độ ủi yêu cầu, xoay núm điều chỉnh nhiệt độ đến vị trí tương ứng (Hình 4).**

Kiểm tra nhãn ghi chất liệu vải để biết nhiệt độ ủi yêu cầu:

- Vải tổng hợp (ví dụ: acrylic, sợi viscose, polyamit, vải poliexte)
- Tơ lụa
- ● Len
- ● ● Bông, lanh

Nếu bạn không biết một món đồ được làm bằng (những) loại vải nào, hãy chọn nhiệt độ ủi thích hợp bằng cách ủi thử một vùng không bị nhìn thấy khi bạn mặc vào hoặc sử dụng món đồ đó.

Đối với vải tơ lụa, vải len và vải tổng hợp, hãy ủi mặt trái để vải không bị bóng. Tránh sử dụng chức năng phun để ngăn vải không bị ô vàng.

Hãy ủi trước các loại quần áo thích hợp với nhiệt độ ủi thấp nhất, ví dụ như các loại quần áo làm từ sợi tổng hợp.

- 3 **Cắm phích cắm của thiết bị vào ổ điện. Nếu thiết bị có phích cắm có tiếp đất, cắm phích cắm này vào ổ điện có tiếp đất.**

- 4 **Hãy để bàn ủi nóng lên cho tới khi đèn báo nhiệt độ tắt và sau đó sáng trở lại (Hình 5).**

**Lưu ý: Đèn báo nhiệt độ sẽ thỉnh thoảng bật sáng trong khi ủi.**

**Cách sử dụng máy**

**Lưu ý: Khi sử dụng lần đầu tiên, bàn ủi sẽ thả ra một ít khói. Hiện tượng này sẽ kết thúc sau một lúc sử dụng.**

**Üi có sử dụng nước**

- 1 **Phải bảo đảm có đủ nước trong ngăn chứa nước.**
- 2 **Đặt nhiệt độ ủi được đề xuất (xem chương 'Chuẩn bị sử dụng', phần 'Điều chỉnh nhiệt độ').**
- 3 **Sau khi đèn báo nhiệt độ đã tắt, xoay núm điều chỉnh nhiệt độ đến vị trí hơi nước thích hợp. Đảm bảo rằng mức hơi nước bạn chọn tương ứng với nhiệt độ ủi đã chọn: (Hình 6)**

cho hơi nước vừa phải (nhiệt độ trong khoảng từ ●● đến ●●●)

cho hơi nước tối đa (điều chỉnh nhiệt độ từ ●●● đến MAX)

- **Bàn ủi bắt đầu tạo hơi nước ngay sau khi đạt tới nhiệt độ đã đặt.**

**Üi không sử dụng hơi nước**

- 1 **Vặn nút điều chỉnh hơi nước tại vị trí O (= không có hơi nước).**
- 2 **Đặt nhiệt độ ủi được đề xuất (xem chương 'Chuẩn bị sử dụng', phần 'Điều chỉnh nhiệt độ').**

**Đặc điểm****Chức năng phun (chỉ có ở một vài kiểu cụ thể)**

Bạn có thể dùng chức năng phun hơi nước để làm phẳng những nếp nhăn khó ủi ở bất cứ nhiệt độ nào.

- 1 **Phải bảo đảm có đủ nước trong ngăn chứa nước.**
- 2 **Ấn nút phun hơi nước vài lần để làm ẩm đồ cần ủi (Hình 7).**

**Chức năng tăng cường hơi nước (chỉ có ở một vài kiểu cụ thể)**

Một dòng hơi nước phun mạnh sẽ giúp làm phẳng những nếp nhăn khó ủi.

Chức năng tăng cường hơi nước chỉ có thể sử dụng ở nhiệt độ giữa ●●● và MAX.

- 1 **Bấm và thả nút phun tăng cường hơi nước (Hình 8).** Chờ trong chốc lát trước khi sử dụng lại nút này để tránh tình trạng nước bị toé ra nhiều.

Không bao giờ hướng tia hơi nước vào người.

**Tăng hơi nước đứng (chỉ có ở một số kiểu nhất định)**

Chức năng phun hơi nước tăng cường cũng có thể sử dụng khi giữ bàn ủi ở vị trí thẳng đứng. Việc này giúp làm phẳng các nếp nhăn của quần áo treo, mành cửa v.v.

- 1 **Giữ ở vị trí thẳng đứng và bấm. Sau đó bấm và thả nút phun tăng cường hơi nước (Hình 9).**

Không bao giờ hướng tia hơi nước vào người.

**Chức năng tự động ngắt (chỉ có ở một số kiểu nhất định)**

Chức năng tự động ngắt sẽ tắt bộ phận làm nóng nếu bàn ủi không chuyển động trong một khoảng thời gian nhất định.

- **Đèn báo tự động ngắt sẽ bắt đầu nhấp nháy cho biết bàn ủi đã được tắt bằng chức năng ngắt điện an toàn (Hình 10).**

- Ở vị trí nằm ngang, điều này sẽ xảy ra sau 30 giây.

- Ở vị trí thẳng đứng, điều này sẽ xảy ra sau 8 phút.

- 1 **Để làm bàn ủi nóng lên trở lại, hãy nhắc bàn ủi lên và di chuyển nhẹ.**

- Nếu đèn báo nhiệt độ bật sáng, chờ cho nó tắt trước khi bạn bắt đầu ủi.
- Nếu đèn báo nhiệt độ không bật sáng, bàn ủi đã sẵn sàng để sử dụng.

**Cách làm sạch và bảo dưỡng máy****Sau khi ủi**

- 1 **Dụng đứng bàn ủi**

- 2 **Rút dây cắm bàn ủi ra khỏi ổ điện và để bàn ủi nguội đi.**

- 3 **Lau sạch các chất cặn và gỉ khỏi mặt bàn ủi bằng miếng vải ẩm và chất rửa (đang lỏng) không ăn mòn.**

**Để giữ cho mặt bàn ủi được trơn nhẵn, bạn nên tránh để va chạm mạnh với các đồ vật bằng kim loại. Không bao giờ dùng các miếng xốp cọ rửa, giấm hoặc các hóa chất khác để làm sạch mặt bàn ủi.**

- 4 **Lau chùi phần trên của bàn ủi bằng miếng vải ẩm.**

- 5 **Thường xuyên rửa bình chứa nước của bàn ủi. Phải để hết nước trong ngăn chứa sau khi rửa xong.**

**Hệ Thống Đóng Voi Tác Động Kép (chỉ có ở một vài kiểu cụ thể)**

Hiệ Thống Khử Vôi Hóa Tác Động Kép bao gồm một tầm Khử Vôi Hóa bên trong ngăn chứa nước được kết hợp với chức năng Calc-Clean.

- Tâm khử vôi hóa giúp ngăn ngừa cặn vôi làm tắc nghẽn các lỗ thông hơi. Tâm khử vôi hóa có tác dụng lâu dài và không cần thay thế (Hình 11).
- Chức năng Calc-Clean có tác dụng loại bỏ các phần tử cặn vôi.

**Chức năng Calc-Clean**

Hãy sử dụng chức năng Calc-Clean hai tuần một lần. Nếu nước máy ở khu vực của bạn có nhiều tạp chất (như là trong khi ủi) bạn sẽ thấy các vết bẩn thoát ra từ mặt bàn ủi, hãy sử dụng chức năng Calc-Clean thường xuyên hơn.

- 1 **Đặt nút điều chỉnh hơi nước tại vị trí O.**

- 2 **Điều chỉnh nhiệt độ về mức tối đa.**

### 3 Đỗ nước vào ngăn chứa đèn mức tối đa.

Không đỗ giấm hoặc các chất làm sạch khác vào ngăn chứa nước.

4 Cắm phích cắm của thiết bị vào ổ điện. Nếu thiết bị có phích cắm có tiếp đất, cắm phích cắm này vào ổ điện có tiếp đất.

5 Rút phích cắm điện bàn ủi ra khi đèn báo nhiệt độ vừa tắt.

6 Cắm giữ bàn ủi bên trên chậu hứng nước và xoay nút điều chỉnh hơi nước đèn vị trí Calc-Clean •. (Hình 12)

7 Kéo nhẹ nút điều chỉnh hơi nước lên trên và lắc nhẹ bàn ủi cho đèn khi tắt cả nước trong ngăn chứa nước đã chảy ra hết.

► Hơi nước và nước sôi sẽ thoát ra từ mặt đèn bàn ủi. Các chất cặn (nếu có) sẽ được xả ra ngoài.

8 Sau khi sử dụng chức năng Calc-Clean, ân nút điều chỉnh hơi nước xuống xong rồi xoay nút này đèn vị trí O.

Lưu ý: Lắp lại quá trình Calc-Clean nếu nước chảy ra từ bàn ủi vẫn còn chứa nhiều chất cặn.

### Sau quá trình Calc-Clean

1 Cắm điện cho bàn ủi để làm khô mặt bàn ủi.

2 Rút phích cắm điện bàn ủi ra khi đèn báo nhiệt độ vừa tắt.

3 Đẩy nhẹ bàn ủi trên một mảnh vải để làm khô các vết nước bám trên mặt bàn ủi.

4 Đỗ bàn ủi nguội trước khi đem cất.

### Làm sạch ống trong của nút điều chỉnh hơi nước

1 Rút nút điều chỉnh hơi nước ra khỏi bàn ủi. (Hình 13)

2 Dùng giấm để tẩy rửa gỉ (nếu có) trên cần điều chỉnh (Hình 14).

Không uốn cong hoặc làm hỏng cần điều chỉnh hơi nước.

3 Lắp lại nút điều chỉnh hơi nước. Đặt đầu của kim vào chính giữa tâm của lỗ và lắp phần nhô lên bên hông kim vào rãnh (Hình 15).

4 Đặt nút điều chỉnh hơi nước tại vị trí O.

### Cắt giòi

1 Rút thiết bị ra khỏi nguồn điện và xoay nút điều chỉnh hơi nước đèn vị trí O.

2 Đỗ hết nước khỏi ngăn chứa (Hình 16).

3 Quần dây điện vòng quanh chân đèn.

4 Đặt bàn ủi đứng để bảo quản và đặt ở một nơi khô ráo an toàn (Hình 17).

### Môi trường

- Không vứt thiết bị cùng chung với chất thải gia đình thông thường khi ngừng sử dụng nó. Hãy đem nó đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như thế, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường (Hình 18).

### Bảo hành & dịch vụ

Nếu bạn cần biết dịch vụ, thông tin hay gấp trực trặc, vui lòng vào website của Philips tại [www.philips.com](http://www.philips.com) hoặc liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Philips ở nước bạn (bạn sẽ tìm thấy số điện thoại của Trung tâm trong tờ bảo hành khắp thế giới). Nếu không có Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa phương bạn.

### Cách khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp phải với thiết bị này. Nếu bạn không thể giải quyết được vấn đề sau khi tham khảo thông tin dưới đây, hãy liên hệ với Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng tại quốc gia của bạn, hãy liên hệ với đại lý Philips tại địa phương bạn.

Vấn đề	Nguyên nhân	Giải pháp
Bàn ủi đã được cắm điện nhưng mặt bàn ủi không nóng.	Có vân đế về dây nối hay phích cắm điện.	Kiểm tra dây điện, phích cắm và ổ cắm.
	Nút điều chỉnh nhiệt độ được đặt ở vị trí MIN.	Xoay nút điều chỉnh nhiệt độ đèn vị trí yêu cầu.
Bàn ủi không phun hơi nước.	Không có đủ nước trong ngăn chứa.	Châm nước vào ngăn chứa nước (xem chương 'Chuẩn bị sử dụng').
	Xoay nút kiểm soát hơi nước sang vị trí O.	Xoay nút điều chỉnh hơi nước đèn vị trí  hoặc  (xem chương 'Sử dụng bàn ủi').
Trong khi ủi, nước rỉ ra từ mặt bàn ủi.	Bàn ủi không đủ nóng.	Xoay nút điều chỉnh nhiệt độ đèn một mức nhiệt độ thích hợp cho ủi hơi (●●● đèn MAX). Đặt bàn ủi trên chân đèn và chờ đèn khi đèn hiệu nhiệt độ tắt trước khi bắt đầu ủi.
Chức năng phun không làm việc (chỉ có ở một vài kiểu cụ thể)	Không có đủ nước trong ngăn chứa.	Châm nước vào ngăn chứa nước (xem chương 'Chuẩn bị sử dụng').
Trong khi ủi, chất gỉ và chất cặn thoát ra từ mặt bàn ủi.	Bạn đã sử dụng nước có nhiều tạp chất, đó là nguyên nhân làm cho các chất gỉ hình thành trên mặt bàn ủi.	Sử dụng chức năng Calc-Clean một hay nhiều lần (xem chương 'Làm sạch và bảo dưỡng').
Đèn tự động ngắt nhấp nháy (chỉ có ở một số kiểu nhất định).	Chức năng tự động ngắt đã được kích hoạt (xem chương 'Tính năng').	Nhắc bàn ủi lên hoặc di chuyển nhẹ nhàng để tắt chức năng tự động ngắt. Đèn tự động ngắt sẽ tắt.
Nước rỉ ra từ mặt bàn ủi khi bàn ủi đang nguội hoặc khi cắt giòi.	Bàn ủi được đặt ở vị trí nằm ngang khi vẫn còn nước trong ngăn chứa.	Đỗ nước ra khỏi ngăn chứa nước và xoay nút điều chỉnh hơi nước đèn vị trí O trước khi bảo quản bàn ủi (xem chương 'Bảo quản'). Đặt bàn ủi đứng lên.
Chức năng phun hơi nước tăng cường hoặc chức năng phun hơi nước thẳng đứng không làm việc (chỉ có ở một vài kiểu cụ thể).	Bạn đã sử dụng chức năng phun hơi nước tăng cường hoặc chiều thẳng đứng quá nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn.	Đặt bàn ủi ở vị trí nằm ngang và đợi một lát trước khi sử dụng lại chức năng phun hơi nước tăng cường hoặc chức năng phun hơi nước thẳng đứng.
	Bàn ủi không đủ nóng.	Xoay nút điều chỉnh nhiệt độ đèn một mức nhiệt độ thích hợp cho ủi hơi (●●● đèn MAX). Đặt bàn ủi trên chân đèn và chờ đèn khi đèn hiệu nhiệt độ tắt trước khi bắt đầu ủi.