

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

02

INFUSA

Modelis HD8750

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



PIRMS LIETOŠANAS,
LŪDZU, RŪPĪGI IZLASIET
ŠO INSTRUKCIJU.

 **Saeco**

PHILIPS

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības noteikumi, tostarp sekojošais:

1. Izlasiet visu lietošanas instrukciju.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojet rokturus.
3. Lai pasargātos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un savainojumiem, nekādā gadījumā neiegremdējiet vadu, kontaktdakšas vai pašu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
4. Kad ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
5. Atvienojiet ierīci no elektrības rozetes, kad to nelietojat, un pirms tīrišanas. Pirms jebkuras detaļas uzlikšanas vai noņemšanas, kā arī pirms ierīces tīrišanas atļaujiet ierīcei atdzist.
6. Neekspluatējiet nevienu ierīci, kurai ir bojāts barošanas vads vai kontaktdakša, kurai ir nopietni darbības traucējumi vai kura jebkādā veidā ir tikuši bojāta. Nogādājiet ierīci jums tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai regulēšanu.
7. Tādu papildus piederumu, kurus nav ieteicis ierīces ražotājs, lietošana var izraisīt ugunsgrēku, radīt elektriskās strāvas triecienu vai savainojumus.
8. Nelietojiet ierīci brīvā dabā.
9. Neļaujiet barošanas vadam karāties pāri galda vai letes malai vai nonākt saskarē ar karstām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz vai pie karstas gāzes vai elektriskās plīts, vai uzkarsētā cepeškrāsnī.
11. Vienmēr vispirms pievienojiet barošanas vadu pašai ierīcei un tikai pēc tam pievienojiet to elektrības rozetei. Lai atvienotu ierīci no elektrības, izslēdziet visas aktīvās funkcijas un tad izraujiet kontaktdakšu no rozetes.
12. Neizmantojiet ierīci citādi kā vien paredzētajos lietošanas veidos.
13. Saglabājiet šo instrukciju.

SAGLABĀJET ŠO LIETOŠANAS INSTRUKCIJU

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājas apstākļos. Jebkura apkope, izņemot ikdienas tīrišanu, ir jāveic pilnvarotā servisa centrā. Neiegredējet ierīci ūdenī. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, neizjauciet ierīci. Ierīce nav nevienas detaļas, ko lietotājs varētu remontēt pats. Remonts jāveic tikai un vienīgi pilnvarotiem servisa darbiniekiem.

1. Pārbaudiet elektrotīkla spriegumu, lai pārliecinātos, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes, atbilst spriegumam jūsu mājsaimniecības elektrotīklā.
2. Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Ierīces darbības laikā nepieskarieties tās karstajām daļām, kā arī uzmanieties, lai elektriskās barošanas vads nenonāk kontaktā ar tām.
4. Ierīces tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrišanas līdzekļus. Tiriet ar mitru, mīkstu drāniņu.
5. Lai pagatavotu labākas garšas kafiju, lietojiet attīrtu ūdeni vai ūdeni no pudelēm. Periodiska atkalķosana ir ieteicama reizi 2 – 3 mēnešos.
6. Nelietojiet karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupiņas.

NORĀDĪJUMI PAR ELEKTRISKĀS BAROŠANAS VADU

- A. Ir jānodrošina ūss barošanas vads (vai viegli atvienojams barošanas vads), lai samazinātu risku sapīties vai paklupt garā barošanas vadā.
- B. Garāku, atvienojamu barošanas vadu vai pagarinātāju var lietot tikai tad, ja tā lietošanā tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.
- C. Ja tiek lietots garš, atvienojams barošanas vads vai pagarinātājs:
1. Atvienojama barošanas vada vai pagarinātāja markētajai elektriskajai jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai kā ierīces elektriskajai jaudai.
 2. Ja ierīce ir iezemēta, tad arī pagarinātāja vadam ir jābūt 3-dzīslu iezemēta tipa vadam;
 3. Garāks barošanas vads ir jānovieto tā, lai tas nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var paraut bērni vai kur aiz tā var aizķerties un paklupt.

Ilevads	5
Vispārīgs apraksts	6
Svarīgi	8
Paredzētā lietošana.....	8
Barošanas padeve – barošanas vads	8
Citu drošībai	8
Apdegumu risks	8
Ierīces novietojums – atbilstošs novietojums optimālai ierīces darbībai un apkopei.....	9
Ierīces tīrišana un uzglabāšana	9
Darbības traucējumi	9
Ugunsdrošība	9
Pirmā lietošanas reize	10
Iepakojums	10
Sagatavošanās lietošanai	10
Sistēmas uzpildīšana	12
Skalošanas/ Pašattīrišanās cikls	13
Ideālam espresso: Izskalojiet kafijas automāta sistēmu pirms pirmās lietošanas reizes un pirms kafijas automāta lietošanas pēc ilgāka pārtraukuma	13
“INTENZA+” ūdens filtrs (pēc izvēles)	15
“INTENZA+” ūdens filtra uzstādīšana	15
Espresso kafija: Pagatavošana un iestatījumi	16
Pirmsgatavošanas tehnoloģija: Aromāta pastiprināšana.....	16
Regulējamas keramikas kafijas dzirnaviņas: Pilnīga kafijas aromāta saglabāšana	16
“Aroma” (aromāta) iestatījums: Izvēlieties vēlamo samaļamās kafijas daudzumu	18
Kafijas pagatavošana	19
Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana	19
Kafijas pupiņu lietošana.....	20
Pagatavojamās kafijas tilpuma iestatišana (atmiņas funkcija).....	21
Karsta ūdens pagatavošana	22
Tvaika padeve/ Kapučīno pagatavošana ar Pannarello putošanas uzgali	23
Dabai draudzīgais gaidstāves režīms	24
Gaidstāves režīms.....	24

Satura rādītājs


Tīrīšana un apkope	25
Tīrīšana.....	25
Kafijas pagatavošanas nodalījums	27
Kafijas pagatavošanas nodalījums – iknedēļas tīrīšana.....	27
Kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļjošana	29
Atkalķošana	30
Vadības panelis	34
Tehniskās specifikācijas	36
Traucējumu novēršana	37
Servisa informācija	39

Ievads

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips SAECO! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci mūsu interneta vietnē: www.philips.com/welcome.

Šajā lietošanas instrukcijā ir sniegtā visa informācija, kas ir nepieciešama, lai uzstādītu, lietotu, tīrītu un atkalķotu šo ierīci. Ja jums ir nepieciešams papildus atbalsts, lūdzu, sazinieties ar bezmaksas Philips Klientu apkalpošanas centru. Tālruņa numurs ir norādīts lietošanas instrukcijas pēdējā lappusē un garantijas bukletā, kas ir komplektā ar ierīci.

Vispārīgs apraksts

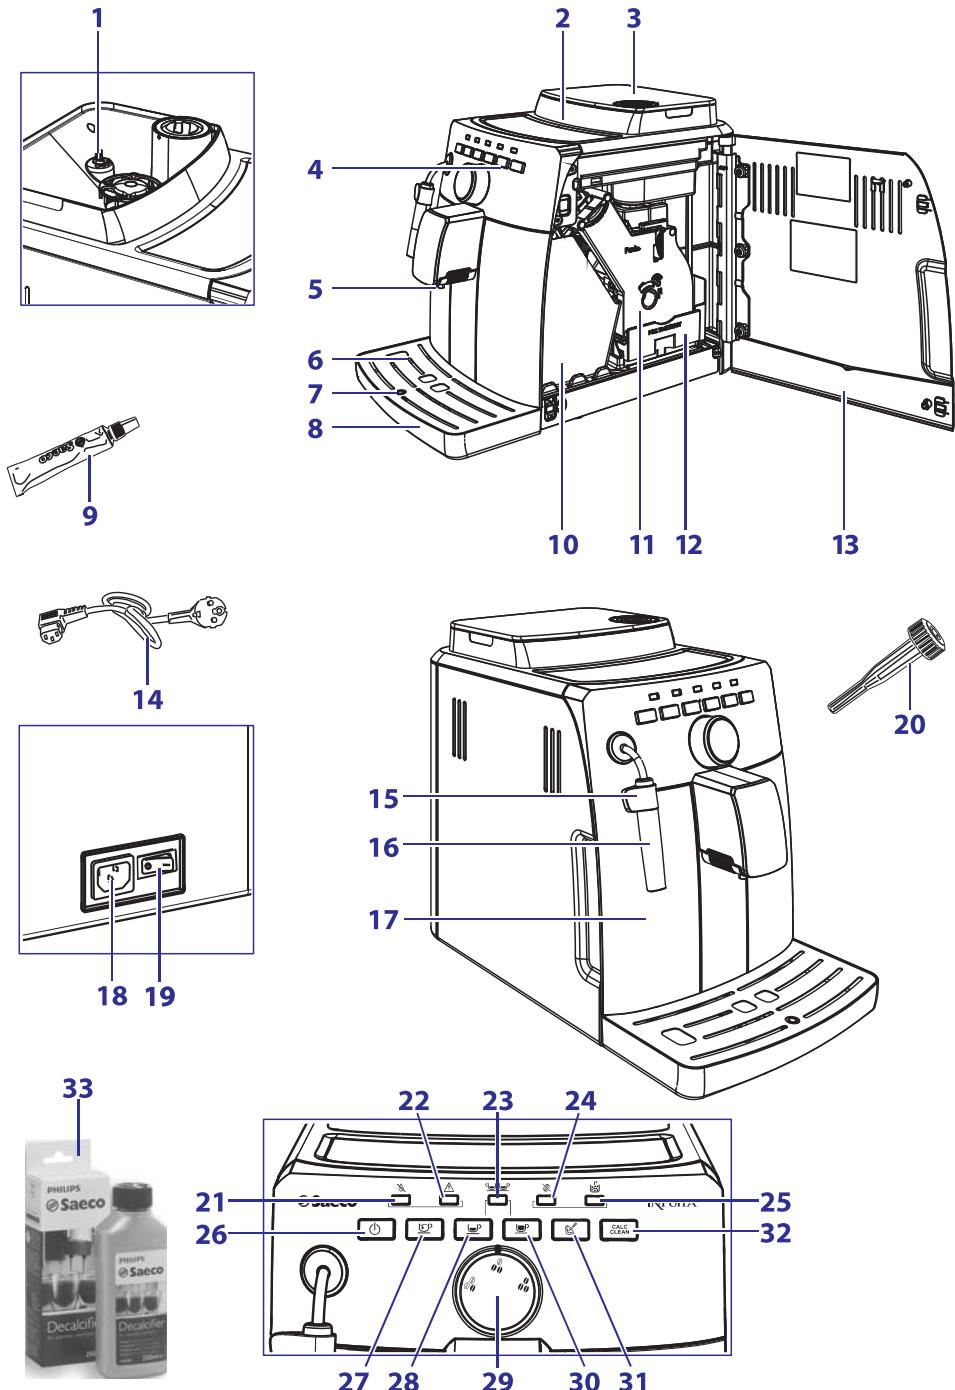

Vispārīgs apraksts

1. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas tapa
2. Kafijas pupiņu piltuve
3. Kafijas pupiņu piltuves vāks
4. Vadības panelis
5. Kafijas padeves krāns
6. Krūzišu novietošanas paplāte
7. Indikators, kas norāda, ka jāiztira pilienu savācējs
8. Pilienu savācējs
9. Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērviena
10. Kafijas biezumu tvertne
11. Kafijas pagatavošanas nodalījums
12. Kafijas savācējs
13. Kafijas automāta servisa durtiņas
14. Barošanas vads
15. Tvaika padeves krāna drošības satvērējs
16. Pannarello uzgalis (karstajam ūdenim/ tvaikam)
17. Ūdens tvertne
18. Ligzda barošanas vada pievienošanai
19. Barošanas poga
20. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēga
21. Lampiņa "Nav ūdens"
22. Lampiņa "Brīdinājums"
23. Lampiņa "Dubultā kafija"
24. Lampiņa "Nav kafijas"
25. Lampiņa "Izlietoto kafijas biezumu tvertne"
26. Ieslēgšanas/ Izslēgšanas taustiņš
27. Karstā ūdens izvēles taustiņš
28. Espresso kafijas pagatavošanas taustiņš
29. "Aroma" (aromāta) izvēles taustiņš
30. Dubultā espresso pagatavošanas taustiņš
31. Tvaika padeves izvēles taustiņš
32. Atkalķošanas taustiņš
33. Atkalķošanas šķidums (var nebūt iekļauts komplektācijā)

Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju un saglabājet to izmantošanai nākotnē.

Nekad nelaujiet ūdenim nonākt saskarē ar kādu no ierīces elektriskajām dalām: issavienojuma draudi! Tvaiks un karstais ūdens var izraisīt aplaucejumu! Nekad nevērsiet tvaika vai karstā ūdens strūklu uz kādu no kermenā dalām. **Tvaika/ karstā ūdens padeves krānu satveriet uzmanīgi un tikai aiz tā roktura: apdeguma draudi!**

Paredzētā lietošana

Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mājas apstākjos. Neveiciet kafijas automātā nekādas tehniskas izmaiņas, kā arī neizmantojiet to neparedzētiem mērķiem, jo tas var radīt dažādus draudus! Šī ierīce nav paredzēta bērnu un personu ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai manu spējām, kā arī cilvēku ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām lietošanai, izņemot gadījumu, ja minēto cilvēku rīcību uzrauga par viņu drošību atbildīgā persona vai arī ja šī persona ir apmācījusi minētos cilvēkus, kā pareizi darboties ar šo ierici.

Barošanas padeve – barošanas vads

Pievienojet kafijas automātu tikai atbilstošai sienas rozetei.

Rozetei, kurai jūs pievienojet kafijas automātu, jābūt:

- Saderīgai ar kafijas automāta kontaktdakšu;
- Atbilstošai ierīces identifikācijas datu plāksnīte norādītajai informācijai;
- Iezemētai.

Nekad nelietojet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, barošanas vads vai pats automāts ir bojāti. Ja ir bojāts barošanas vads, tā nomaiņu ir jāveic ražotājam vai ražotāja pilnvarotā servisa centrā.

Novietojet barošanas vadu tā, lai tas nekarājas gar stūriem, pāri asām malām vai karstiem priekšmetiem, un sekojiet, lai tas nenonāk saskarē ar eļļu.

Neizmantojiet barošanas vadu, lai nestu vai vilktu kafijas automātu.


Atvienojot kontaktdakšu no elektrības rozetes, nekad nevelciet aiz vada un nepieskarties tam ar slapjām rokām. Nelaujiet barošanas vadam brīvi nokarāties no galda vai plaukta.

Citu drošībai

Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci. Bērni nav informēti par risku, kas saistīts ar elektriskajām mājsaimniecības ierīcēm. Neatstājiet ierīces iepakojuma materiālus bērniem pieejamā vietā.

Apdegumu risks

Nekad nevērsiet tvaika un/ vai karstā ūdens strūklu pret sevi vai citiem: **apdegumu rašanās draudi!** Vienmēr izmantojiet rokturi.

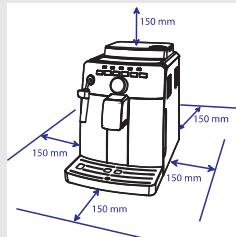

Ierīces novietojums – atbilstošs novietojums optimālai ierīces darbībai un apkopei

Lai ierīces lietošana būtu maksimāli veiksmīga:

- Izvēlieties drošu, taisnu un gludu virsmu, kur pastāv minimāls ierīces apgāšanās un sabojāšanas risks;
- Izvēlieties pietiekami labi apgaismotu, tīru vietu, kas atrodas brīvi sasniedzamas elektrības rozetes tuvumā;
- Nodrošiniet minimālo brīvo telpu ierīces sānu malās, kā parādīts zīmējumā;
- Ieslēdzot un izslēdzot kafijas automātu, mēs iesakām zem kafijas padeves krāna novietot tukšu glāzi.

Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā, kas ir zemāka par 0°C. Sals var to sabojāt. Nelietojet kafijas automātu brīvā dabā.

Lai izvairītos no kafijas automāta bojājumiem un detaļu izkušanas, nenovietojiet to uz karstām virsmām un atklātas liesmas tuvumā.

Ierīces tīrīšana un uzglabāšana

Uzturiet ierīci tās labākajā darba kārtībā, tīru un atbilstoši to uzglabājiet.

Tā kā šī ierīce dzērienu pagatavošanai izmanto dabiskās sastāvdalas (kafijas pupīņas, ūdeni, pienu u.c.), tad uz tās virsmas var atrasties maitas kafijas vai kondensēta ūdens paliekas. Šī iemesla dēļ mēs iesakām periodiski tīrīt gan kafijas automāta redzamās daļas, gan zonu zem tā.

Pirms ierīces novietošanas uzglabāšanai mēs iesakām to iztīrīt:

- Ūdens, kas vairākas dienas ir palicis ūdens tvertnē un/ vai ūdens sistēmā, nedrīkst tikt lietots. Ja ierīce netiks lietota ilgāku laiku, tad ar tvaika palīdzību iztukšojet no sistēmas ūdeni un rūpīgi notiriet Pannarello uzgali (ja tas ir komplektācijā).
- Izslēdziet kafijas automātu un notīriet to. Visboidzot, atvienojiet barošanas vada kontaktdakšu no elektrības rozetes. Nogaidiet, kamēr kafijas automāts atdzīst.

Nekad neiemērciet kafijas automātu ūdeni! Glabājiet to sausā, bērniem nepieejamā vietā. Pasargājiet to no putekļiem un netīrumiem.

Ir stingri aizliegts aiztikt ierīces iekšējās detaļas!




Darbības traucējumi

Gadījumā, ja rodas ierīces darbības traucējumi, problēmas vai aizdomas par defektu, kas rodas, ierīcei nokrītot zemē, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nemēģiniet darbināt bojātu ierīci.

Papildus informācijai par darbības traucējumu novēršanu un servisu, lūdzu, skatiet nodalas "Traucējumu novēršana" un "Servisa informācija".

Ugunsdrošība

Aizdegšanās gadījumā izmantojet oglekļa dioksīda (CO_2) ugunsdzēšamos aparātus. Dzēšanai nelietojet ūdeni vai sausos pulvera ugunsdzēšamos aparātus.

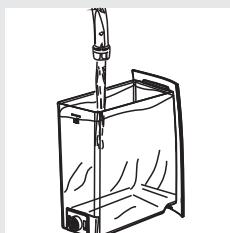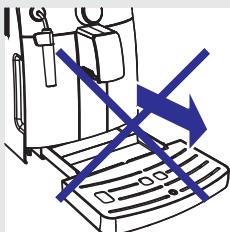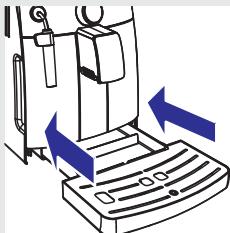

Iepakojums

Ierīces oriģinālais iepakojums ir izveidots tā, lai pasargātu ierīci transportēšanas laikā. Mēs iesakām saglabāt iepakojuma materiālus iespējamai turpmākai transportēšanai.

Sagatavošanās lietošanai

Izņemiet no iepakojuma kafijas automātu, pilienu savācēju un krūzišu novietošanas paplāti. Novietojiet iekārtu vietā, kas atbilst drošības noteikumos aprakstītajām prasībām.

1. Pilienu savācēju un krūzišu novietošanas paplāti novietojiet tiem paredzētajā vietā uz kafijas automāta. Pārliecinieties, vai šīs daļas ievietojat līdz galam.

Svarīga piezīme:

- Pievienojet kontaktdakšu elektrības rozetei tikai tad, kad norādīts, un pārliecinieties, vai barošanas poga ir pozīcijā "0".
- Uzmanīgi izlasiet paskaidrojumus par visiem brīdinājumiem, ko ierīce parāda lietotājam uz vadības paneļa LCD displeja (skatīt nodauļu "Vadības paneļa displejs").





NEKAD nenonemiet pilienu savācēju, kad ierīce ir ieslēgta. Pēc ieslēgšanas/ izslēgšanas pagaidiet pāris minūtes, jo ierīce veiks skalošanas/ pašattīrišanās ciklu (skatīt sadalu "Skalošanas/ pašattīrišanās cikls").

2. Nopemiet no kafijas automāta ūdens tvertni.

3. Izskalojiet un piepildiet to ar tīru ūdeni, pārliecinieties, vai ūdens netiek ielerti augstāk par tvertnē norādīto atzīmi (MAX). Novietojiet ūdens tvertni atpakaļ uz kafijas automāta, iestumjot to līdz galam savā vietā (tvertnei precizi jāpieguļ kafijas automāta korpusam).

Piepildiet ūdens tvertni tikai ar tīru, negāzētu ūdeni. Karsts ūdens vai iebirkurš cits šķidrums var sabojāt tvertni un/ vai kafijas automātu. Nedarbiniet kafijas automātu bez ūdens. Pārliecinieties, vai ūdens tvertnē ir pietiekams ūdens daudzums.

Pirmā lietošanas reize

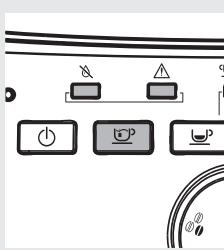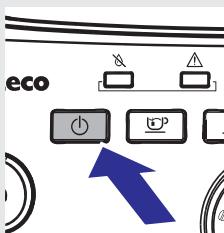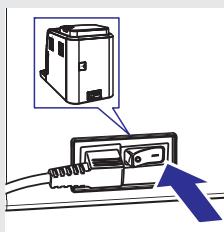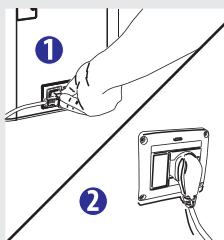

4. Noņemiet kafijas pupiņu piltuves vāku.

Piezīme: Piltuve var būt papildināta ar dažādām drošības funkcijām atkarībā no noteikumiem, kas piemērojami valstī, kur ierīce tiek lietota.

5. Lēnām ieberiet kafijas pupiņas piltuvē.

Kafijas pupiņu piltuvē drīkst bērt tikai kafijas pupinas. Ja piltuvē tiek iebērta maltā kafija, šķīstošā kafija vai ievietots jebkāds cits priekšmets, tas var sabojāt ierīci.

6. Uzlieciet atpakaļ kafijas pupiņu piltuves vāku.

7. Pievienojet barošanas vadu ligzdati ierīces aizmugurē.





8. Iespraudiet barošanas vada kontaktdakšu sienas rozetē ar atbilstošu tīkla spriegumu.

9. Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet barošanas pogu pozīcijā "I".

Ierīces vadības panelī sāk mirgot taustiņš

10. Lai ieslēgtu ierīci, piespiediet taustiņu

Ja vadības panelī iedegas un un mirgo taustiņš , tas nozīmē, ka ir nepieciešams uzpildīt sistēmu.

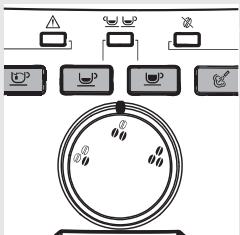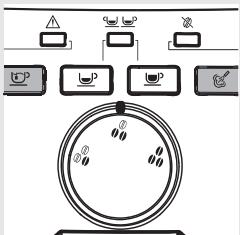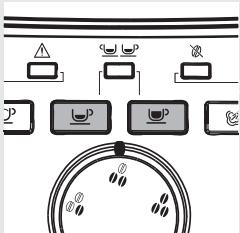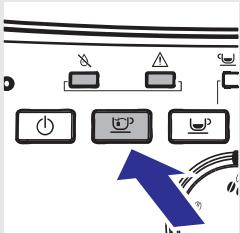

Sistēmas uzpildīšana

Lai izvairītos no tā, ka kafijas automāta sistēmā ilgu laiku paliek ūdens, pirms ierīces lietošanas pirmo reizi un pēc ilgākas dīkstāves, ūdens sistēmu ir nepieciešams uzpildīt. Tas ir tāpēc, ka mēs vēlamies jums piedāvāt nevainojamu un svaigu produktu.

1. Lai uzpildītu ūdens sistēmu, zem Pannarello uzgala uzvietojiet trauku.
2. Piespiediet taustiņu . Ierīce uzsāk automātisku uzpildīšanu, caur Pannarello uzgali pagatavojojot iepriekš noteiktu ūdens daudzumu.
Kad process ir pabeigts, ierīce automātiski pārtrauc ūdens pagatavošanu.
3. Kad sistēma ir uzpildīta, sāk mirgot taustiņi un . Tas nozīmē, ka kafijas automāts silst.
4. Kad kafijas automāts ir uzsilis, tas veic sistēmas skalošanas ciklu. Šīs fāzes laikā mirgo taustiņi un .
5. Kad ir izpildītas iepriekš aprakstītās darbības, vadības panelī nepārtraukti deg taustiņi , , un . Kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienus.
6. Lai pagatavotu kafiju, karstu ūdeni vai tvaiku, kā arī lai pareizi lietotu šo ierīci, rūpīgi sekojiet lietošanas norādēm.

Piezīme: Ja ierīce tiek lietota pirmo reizi vai pēc ilgāka lietošanas pārtraukuma, tad izpildiet visas darbības, kas aprakstītas nākamajā sadaļā.

Skalošanas/ Pašattīrišanās cikls


Pēc sistēmas automātiskas uzpildīšanas, ierīce sistēmu automātiski arī izskalos/iztīris. Šis cikls nodrošina iekšējās kafijas pagatavošanas sistēmas izskalošanu ar tīru ūdeni.

Šis cikls tiek automātiski veikts arī:

- Ieslēdzot ierīci (ja boilers ir atdzisis);
- Pēc sistēmas uzpildīšanas (ja boilers ir atdzisis);
- Pirms pārslēgšanās gaidstāves režīmā (ja ir tīcis pagatavots kafijas dzēriens);
- Izslēdzoties pēc taustiņa ☶ piespiešanas (ja ir tīcis pagatavots kafijas dzēriens).

Tiks pagatavots neliels daudzums karsta ūdens, lai izskalotu un uzsildītu visas ierīces daļas; šajā fāzē mirgo taustiņi ☶ un ☷.



Mēs stingri iesakām pagaidīt, lai šis cikls pabeidzas automātiski. Manuāli šo ciklu var pārtraukt, piespiežot taustiņu ☶ vai ☷.

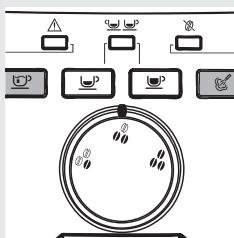

Ideālam espresso: Izskalojiet kafijas automāta sistēmu pirms pirmās lietošanas reizes un pirms kafijas automāta lietošanas pēc ilgāka pārtraukuma

Papildus skalošanas/ pašattīrišanās ciklam mēs iesakām veikt šīs vienkāršās darbības, lai vienmēr pagatavotu lielisku espresso. Tās ir jāveic:

- A) Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes;
 - B) Ja kafijas automāts ilgāku laiku netiek lietots (ilgāk kā 2 nedēļas).
1. Zem kafijas padeves krāna novietojiet trauku ar vismaz 0,5 l tilpumu.

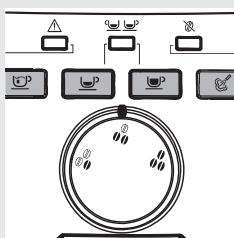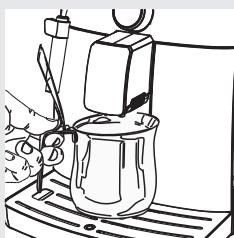


Pirms sākat šo darbību, pārliecinieties, vai vadības panelī nepārtraukti deg taustiņi ☶, ☷, ☸ un ☹.


Pirmā lietošanas reize



2. Piespiediet taustiņu . Gaidiet, līdz tiek pabeigta skalošana, un iztukšojiet ūdens trauku.
3. Divreiz atkārtojiet darbības, kas aprakstītas 1. un 2. solī, un tad turpiniet ar 4. soli.
4. Novietojiet trauku zem Pannarello uzgaļa.

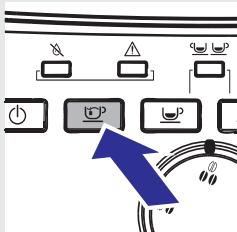

5. Piespiediet taustiņu , lai sāktu karsta ūdens pagatavošanu. Turpiniet ūdens pagatavošanu, līdz parādās brīdinājuma signāls par to, ka ir izlietots viss ūdens.

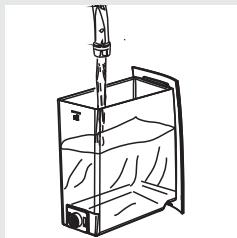

6. Uzpildiet ūdens tvertni. Tagad var tikt pagatavota kafija, kā aprakstīts tālākajās nodalās.

“INTENZA+” ūdens filtrs (pēc izvēles)




Ūdens ir svarīgākā sastāvdaļa, lai pagatavotu izcilu espresso kafiju, tāpēc tas vienmēr ir jāfiltrē profesionālā veidā. Tieši tāpēc visi Philips Saeco kafijas automāti ir aprīkoti ar “INTENZA+” ūdens filtru. Šo filtru ir viegli lietot, un tā tehnoloģija ir pletiekami efektīva, lai novērstu kalķakmens veidošanos. Ūdens vienmēr būs nevainojamas kvalitātes, un pagatavotā espresso kafija būs īpaši aromātiska.


“INTENZA+” ūdens filtru ir iespējams pasūtīt pie vietējā izplatītāja, pilnvarotajā servisa centrā vai tiešsaistes režīmā mūsu veikalā <http://shop.philips.com>.

“INTENZA+” ūdens filtra uzstādīšana


- Izņemiet no ūdens tvertnes mazo, balto filtru un noglabājet to sausā, no putekļiem pasargātā vietā.

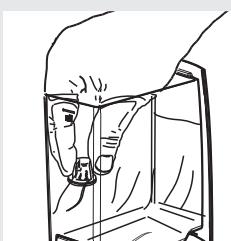

- Izņemiet “INTENZA+” ūdens filtru no tā iepakojuma, vertikāli (ar atvērumu uz augšpusi) iegremdējiet to aukstā ūdenī un vieglī saspiediet tā sānu malas, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss.

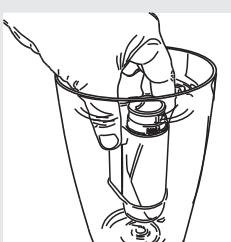


- Iestatiet “Intenza Aroma System”, kā norādīts uz filtra iepakojuma.

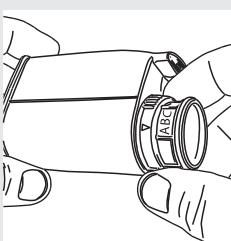

A = mīksts ūdens
B = ciets ūdens (standarts)
C = ļoti ciets ūdens

- Ievietojiet filtru tukšā ūdens tvertnē. Piespiediet to līdz attiecīgajai atzīmei.

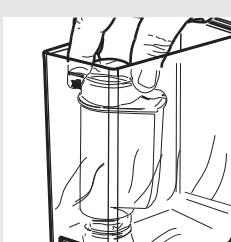

“INTENZA+” ūdens filtrs (pēc izvēles)

5. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru, svaigu ūdeni un novietojiet to uz kafijas automāta.
6. Iztukšojet ūdeni no tvertnes ar karstā ūdens pagatavošanas funkcijas palīdzību (skatīt sadaļu “Karstā ūdens pagatavošana”).
7. Atkārtoti piepildiet ūdens tvertni. Ūdens filtrs ir aktivizēts un gatavs lietošanai.

Lai uzzinātu, kā un kad nomainīt ūdens filtru, skatiet tā lietošanas instrukciju.

Espresso kafija: Pagatavošana un iestatījumi

Šis kafijas automāts pagatavo kafiju no kafijas pupiņām un/ vai maltas kafijas. Tas nodrošina dažādus iestatījumus, kuri ļaus kafijas automātam darboties ar tā maksimālo potenciālu un sniegs jums īstu espresso baudījumu.

Saeco pielāgošanās sistēma: inteliģenta pašregulējoša sistēma, kas ļauj izmantot visus tirgū pieejamos kafijas pupiņu veidus.

Kafija ir dabīgs produkts un tās īpašības var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Saeco kafijas automāts ir aprīkots ar inteliģentu pašregulējošu sistēmu, kas ļauj izmantot visus kafijas pupiņu veidus, kas pieejami tirgū (izņemot karamelizētas kafijas pupiņas).

- Šis kafijas automāts automātiski pielāgojas pagatavojamās kafijas veidam, nodrošinot pilnīgu kafijas lietojumu, lai pagatavotu aromātisku bagātīgas garšas krēmveida espresso kafiju.
- Optimizācijas process ir mācīšanās process. Lai ierīce pielāgotos kafijas veidam, nepieciešams pagatavot vairākas kafijas tasītes.
- Dažiem kafijas maisījumiem nepieciešama kafijas dzirnaviņu regulēšana, lai nodrošinātu patiesi izcilas kafijas pagatavošanu (skatīt sadaļu “Kafijas dzirnaviņu regulēšana”).


Pirmsgatavošanas tehnoloģija: Aromāta pastiprināšana

Pateicoties pirmsgatavošanas tehnoloģijai, maltā kafija pirms kafijas gatavošanas uzsākšanas tiek samitrināta, nodrošinot vēl labāku aromāta atbrīvošanos.

Regulējamas keramikas kafijas dzirnaviņas: Pilnīga kafijas aromāta saglabāšana

Šīs keramikas dzirnaviņas vienmēr garantē precīzu malumu atbilstoši katram kafijas veidam. Turklāt šīs tehnoloģijas dzirnaviņas novērš pupiņu pārkaršanu. Šie būtiskie faktori nodrošina bagātīgu kafijas aromātu, lai, katru reizi pagatavojot kafiju, jūs izbaudītu īsta itālu espresso garšu un smaržu.

Espresso kafija: Pagatavošana un iestatījumi

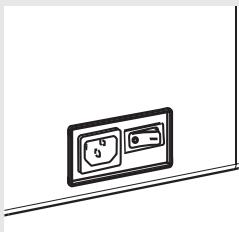

Uzmanību! Dzirnaviņu regulēšanas tapa, kas atrodas kafijas piltuvē iekšpusē, jāregulē ar kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēgu tikai tad, kad kafijas dzirnaviņas ir izslēgtas.



Kafijas pupiņu piltuvē neievietojiet neko citu, kā tikai kafijas pupinas. Nelietojiet kafijas pupiņu piltuvē malto un /vai šķistošo kafiju.

Brīdinājums: kafijas dzirnavinas satur kustīgās detaljas, kas var būt bīstamas. Tāpēc nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņas pirkstus un /vai citus priekšmetus. Gadījumā, ja rodas darbības traucējumi, izslēdziet ierīci, nospiežot barošanas pogu un atvienojiet kontaktdakšu no rozes, pirms veicat jebkāda veida darbības kafijas pupiņu piltuvē iekšpusē. Nepapildiniet kafijas pupinas, kad dzirnavinas darbojas.

Šis kafijas automāts ļauj veikt kafijas dzirnaviņu regulēšanu, lai pielāgotu tās kafijai, ko izmantojat.


Regulācija ir jāveic, izmantojot tapu, kas atrodas kafijas pupiņu piltuvē. Tā ir jānospiež un jāpagriež, izmantojot tikai komplektā iekļauto atslēgu.

Nospiediet un vienā reizē pagrieziet regulēšanas tapu par vienu vienību, un pagatavojiet 2-3 tases kafijas; šis ir vienīgais veids, kā pamānīt atšķirības kafijas malumā.

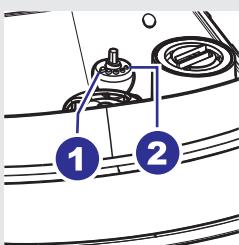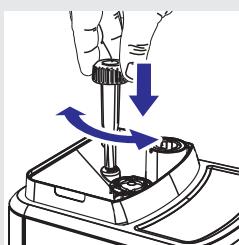

Atzīmes kafijas pupiņu piltuves iekšpusē norāda uz maluma iestatījumu. Ir pieejami 5 dažādi malšanas iestatījumi ar šādām īpašībām:

- 1 – Rupja maluma: maigāka garša, tumša grauzdējuma kafijas maisījumiem;
- 2 – Smalka maluma: bagātīgāka garša, vieglāka grauzdējuma kafijas maisījumiem.

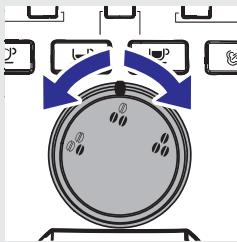

"Aroma" (aromāta) iestatījums: Izvēlieties vēlamo samālamās kafijas daudzumu

Izvēlieties savu iecienītāko kafijas maisījumu un koriģējet kafijas daudzumu, kas jāsamaļ, lai iestatījums atbilstu jūsu personīgajai gaumei. Kafijas automāts ir izveidots, lai pielāgotu kafijas daudzumu atbilstoši kafijai, ko lietojat.

Ir pieejamas trīs izvēles (mild, medium un strong).

Šo iestatījumu var mainīt ikreiz pirms kafijas pagatavošanas.

Aromāts mainīs atbilstoši izvēlētajai pozīcijai:


= viegls aromāts (mild)

= vidējs aromāts (medium)

= stiprs aromāts (strong)

Piezīme: Šī izvēle ir jāveic pirms kafijas izvēles. Sistēma iestata kafijas aromātu atbilstoši lietotajā personīgajai gaumei.

Kafijas pagatavošana

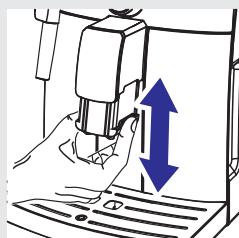

Pirms pagatavojat kafiju:

- pārbaudiet pazīnojumus uz displeja un pārliecinieties, vai ūdens tvertne un kafijas pupiņu piltuve ir pilna;
- noregulējet kafijas padeves krāna augstumu atbilstoši krūzītei un izvēlieties aromāta vai maltās kafijas iestatījumu.

Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana

Lielākā daļa tirdzniecībā pieejamo krūzīšu var tikt lietotas ar šo kafijas automātu. Kafijas padeves krāna augstumu iespējams noregulēt, lai tas labāk atbilstu jūsu lietoto krūzīšu izmēram.

Novietojiet pirkstus tā, kā parādīts zīmējumā, un manuāli pabīdīt kafijas padeves krānu uz augšu vai uz leju, lai noregulētu tā augstumu.



Ieteicamais novietojums ir:

Lietojot mazas krūzītes;




Lietojot lielas krūzes.



Zem kafijas padeves krāna var tikt novietotas divas krūzītes, lai vienlaicīgi pagatavotu divas krūzītes kafijas.

Kafijas pagatavošana

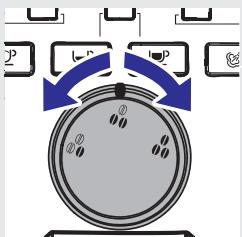



Kafijas pupiņu lietošana

Lai pagatavotu krūzīti espresso kafijas:

1. Pagrieziet slēdzi, lai izvēlētos nepieciešamo aromāta iestatījumu.
2. Piespiediet taustiņu , lai pagatavotu krūzīti espresso kafijas vai taustiņu , lai pagatavotu dubulto espresso.

Sākas gatavošanas cikls:


Lai pagatavotu vienu tasīti kafijas, piespiediet taustiņu vienreiz. Piespiestais taustiņš paliek iedegts līdz kafijas gatavošanas beigām.

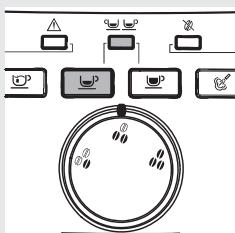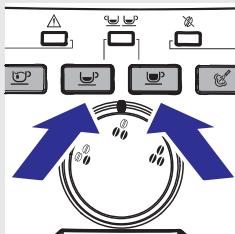

Lai pagatavotu divas tasītes kafijas, piespiediet taustiņu divreiz. Piespiestais taustiņš un  paliek iedegti līdz kafijas gatavošanas beigām.

Piezīme: Kafijas automāts automātiski samazin dozē atbilstošu kafijas daudzumu, lai pagatavotu divas tasītes kafijas. Divu tasīšu kafijas pagatavošanai nepieciešami divi malšanas un divi gatavošanas cikli, kurus ierīce veic automātiski.

3. Kad pirmsgatavošanas cikls ir pabeigts, kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.
4. Kafijas gatavošanas process beidzas automātiski. Kafijas gatavošanu ir iespējams arī pārtraukt, piespiežot iedegto taustiņu.

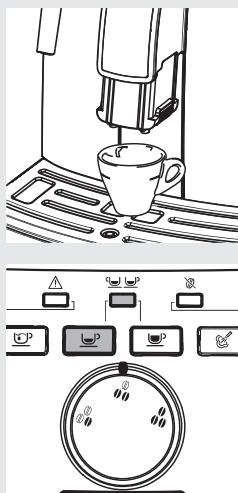

Pagatavotās kafijas tilpuma iestatīšana (atmiņas funkcija)

Kafijas automāts jums ļauj iestatīt pagatavojamās kafijas tilpumu atbilstoši jūsu vēlmēm un/ vai krūzišu izmēram.

Katrre reizi, kad tiek piespiests un atlaists taustiņš vai , kafijas automāts pagatavo iepriekš noteiktu kafijas tilpumu. Šo tilpumu ir iespējams mainīt atbilstoši jūsu vēlmēm. Katram taustiņam var tikt piešķirts sava iestatījums.

Piezīme: Tālākajos soļos ir aprakstīta, piemēram, taustiņa programmēšana, kurš parasti tiek izmantots, lai pagatavotu espresso kafiju.


1. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
2. Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu , līdz vienlaicīgi mirgo taustiņš un . Ierīce ir programmēšanas režīmā un sāk gatavot kafiju.

3. Kad krūzīte ir piepildījusies ar jums vēlamo kafijas tilpumu, piespiediet taustiņu .


Tagad ar taustiņu asociētais kafijas tilpums ir saglabāts atmiņā. Katrre reizi nospiezot un atlaižot šo taustiņu, kafijas automāts pagatavos kafijas tilpumu, kas atbilst jūsu tikko noregulētajam tilpumam.

Piezīme: Programmējot taustiņu , spiediet taustiņu , lai pārtrauktu gatavošanu, kad ir pagatavots jums vēlamais kafijas tilpums.

Karsta ūdens pagatavošana

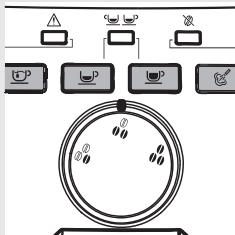


Pirms pagatavojat karstu ūdeni, pārliecinieties, vai kafijas automāts ir gatavs darbam.

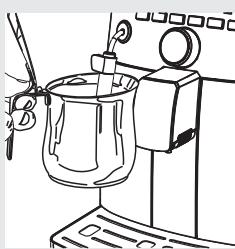

Kad automāts ir gatavs darbam, rīkojieties šādi:

1. Zem tvaika padeves krāna (Pannarello uzgaļa, ja tas ir komplektācijā) novietojiet trauku.
2. Piespiediet taustiņu , lai sāktu karstā ūdens pagatavošanu.
3. Pagatavojiet vēlamo karstā ūdens daudzumu. Lai pārtrauktu karstā ūdens pagatavošanu, piespiediet taustiņu . Kafijas automāts atgriežas normālā darbības režīmā.


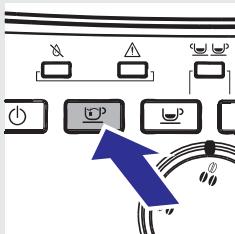


Piezīme: Iespējams, ka pēc taustiņa nospiešanas karstais ūdens netiks gatavots un vienlaicīgi mirgos taustiņi un . Nogaidiet, kamēr ierīce uzsilst, un karstā ūdens pagatavošana sāksies automātiski.

Uzmanību: Sākumā var izplūst nelielas karsta ūdens strūklas; aplaucēšanās draudi! Karstā ūdens padeves krāns var sasniegt loti augstu temperatūru: nepieskarieties tam ar kailām rokām.



Tvaika padeve/Kapučīno pagatavošana ar Pannarello putošanas uzgali

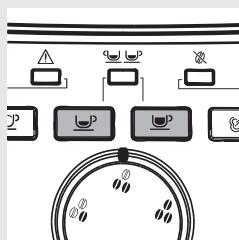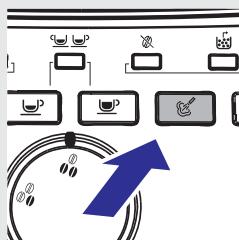

Šajā nodaļā ir aprakstīta tvaika funkcija un kapučīno pagatavošana.

Ar tvaika palīdzību ir iespējams uzputot pienu kapučīno pagatavošanai, kā arī sasildīt citus dzērienus.

Applaucesānās draudi! Sākumā tvaiks var tikt padots nelielu karsta ūdens strūklīnu veidā. Tvaika padeves krāns var sasniegt loti augstu temperatūru. Nekad nepieskarieties tam ar kailām rokām.

1. Piepildiet trauku, ko vēlaties izmantot kapučīno pagatavošanai, līdz 1/3 ar aukstu pienu.

Piezīme: Lai, pagatavojot kapučīno, nodrošinātu labāku rezultātu, lietojiet aukstu pienu.

2. Iemērciet Pannarello uzgali pienā.

3. Piespiediet taustiņu .

4. Kafijas automātam ir nepieciešams uzsilt. Kamēr tas silst, vienlaicīgi mirgo taustiņi  un , taustiņš  izdziest.
5. Kad taustiņš  atkal ieegas, sākas tvaika padeve; sākumā tvaiks var tikt padots nelielu karsta ūdens strūklīnu veidā, bet drīz vien tiek padots tikai tvaiks.

6. Trauku ar pienu lēnām kustiniet uz augšu un uz leju, lai nodrošinātu vienmērīgu putu veidošanos.
7. Kad piens ir pietiekami uzsilis un saputots, piespiediet taustīņu ☀, lai apturētu tvaika plūsmu.

Piezīme:

- Šādā pat veidā ir iespējams uzsildīt arī citus dzērienus.
- Uzreiz pēc tvaika lietošanas dzēriena pagatavošanā ir iespējams pagatavot kafiju vai karstu ūdeni.

Svarīgi:

TĪRĀŠANA: Tūlīt pēc Pannarello uzgala/ tvaika padeves krāna lietošanas piena putošanai notīriet to. Kad ierīce ir gatava darbam, pagatavojiet nelielu karsta ūdens daudzumu un notīriet tvaika padeves krānu (vai Pannarello uzgali, ja tas ir komplektācijā) no ārpuses. Tādā veidā visas ierīces detalas vienmēr būs tīras, bez piena nosēdumiem. Plašākai informācijai skatīt nodalū “Tīrīšana un apkope“.

Dabai draudzīgais gaidstāves režīms


Intuita ir dabai draudzīgs – par lielisku garšu ar tīru sirdsapziņu.

Gaidstāves režīms

Šī ierīce ir radīta tā, lai maksimāli taupītu enerģiju. Pēc 30 dīkstāves minūtēm tā automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā. Šī funkcija gaidstāves režīmā uztur enerģijas patēriņu zem 1 Wh.


Piezīme: Ja iepriekš ir tīkusi pagatavota kafija, tad pirms izslēgšanās ierīce veiks sistēmas skalošanu.

Lai atkal ieslēgtu kafijas automātu, vienkārši piespiediet taustīņu ☀ (ja barošanas poga ir ieslēgta pozīcijā “I“). Šajā gadījumā kafijas automāts veiks skalošanas ciklu tikai tad, ja tā boilers būs atdzisīs.

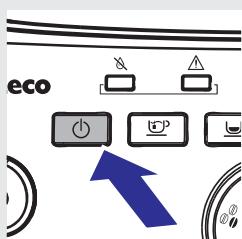

Tā kā ikdienas lietošanas laikā dažas no šīs ierīces detaļām saskaras ar ūdeni un kafiju, ir svarīgi, lai jūs šo ierīci regulāri tīritu. Jūsu Philips-Saeco espresso kafijas automāta tīrišana ir vienkārša procedūra. Izpildiet soļus, kas norādīti displejā un aprakstīti tālāk. Ja kafijas automāts netiks regulāri tīrits, tad tas var pārtraukt darboties, un šajā gadījumā remonts nav ietverts jūsu garantijā.

Tīrišana

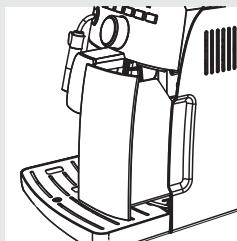

1. Katru dienu iztukšojiet un iztīriet kafijas biezumu tvertni. To darot, kafijas automātam ir jābūt ieslēgtam.

Piezīme: Citas apkopes un tīrišanas darbības var tikt veiktas tikai tad, kad kafijas automāts ir izslēgts un atdzīsis, kā arī atvienots no elektības.

Neiegredmējiet kafijas automātu ūdenī.

Nevienu no kafijas automāta detalām nedrīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.


Tīrišanai neizmantojet asus priekšmetus un spēcīgus tīrišanas līdzeklus (šķidinātājus).

Ierīci no ārpuses tīriet ar mīkstu, mitru drāninu.

Nezāvējiet ierīci un/ vai tās detalas mikrovilņu krāsnī un/ vai cepeškrāsnī.


Pēc piena dzērienu pagatavošanas pagatavojiet nelielu daudzumu karsta ūdens, lai nodrošinātu pilnīgu tīribu.

2. Katru dienu pēc piena sildīšanas noņemiet Pannarello uzgaļa (ja tas ir komplektācijā) ārējo daļu un nomazgājiet to tīrā ūdenī.

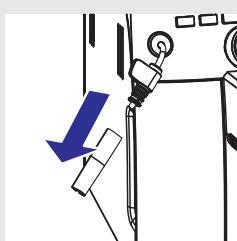


3. Tvaika padeves krānu tīriet reizi nedēļā. Lai to izdarītu, rīkojieties sekojoši:

- Noņemiet Pannarello uzgaļa ārējo daļu (standarta tīrišana);
- No tvaika padeves krāna noņemiet Pannarello uzgaļa augšējo daļu;
- Nomazgājiet augšējo daļu ar tīru ūdeni;
- Notīriet tvaika padeves krānu ar mitru lupatiņu, pārliecinoties, ka uz tā nepaliek piena atliekas;
- Novietojiet Pannarello augšējo daļu tai paredzētajā vietā (pārliecinieties, vai tā ir kārtīgi pievienota);
- Pievienojiet Pannarello ārējo daļu.

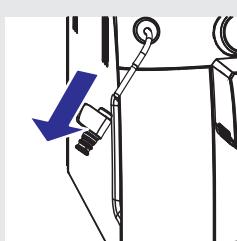


Tīrīšana un apkope

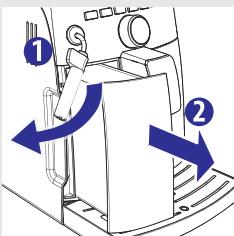


4. Mēs iesakām iztīrīt ūdens tvertni katru dienu:

- Izņemiet "INTENZA+" ūdens filtru (vai arī izņemiet mazo, balto filtru, ja neesat uzstādījis "INTENZA+" ūdens filtru) no ūdens tvertnes un nomazgājiet to zem tekoša ūdens;
- levietojet "INTENZA+" ūdens filtru (vai arī mazo, balto filtru, ja neesat uzstādījis "INTENZA+" ūdens filtru) atpakaļ tā vietā, viegli piespiežot un vienlaicīgi pagriežot;
- Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

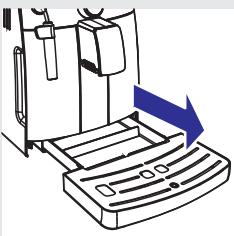


5. Katru dienu iztukšojet un iztīriet pilienu savācēju. Izpildiet šo darbību arī tad, ja ir pacelts pludiņš.

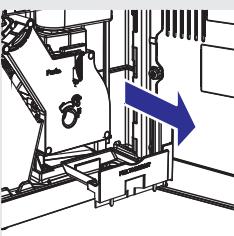

6. Kad tīrāt kafijas biezumu tvertni, ir nepieciešams iztukšot un iztīrīt arī kafijas savācēju. Atveriet servisa durtiņas, izņemiet tvertni un iztīriet to.

Pēc tvertnes iztīrīšanas novietojiet to atpakaļ vietā.

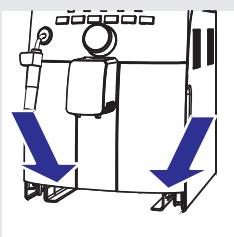

7. Katru nedēļu iztīriet arī krūzīšu novietošanas paplātes novietni caur atvērumiem kafijas automāta apakšā.






Kafijas pagatavošanas nodalījums

Kafijas pagatavošanas nodalījums – iknedēļas tīrīšana


Nepareiza kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšana vai netīrīšana var radīt kafijas automāta darbības traucējumus. Šajā gadījumā garantija nav spēkā.

Kafijas pagatavošanas nodalījums ir jāiztīra katru reizi, pirms piepildāt kafijas pupiņu piltuvi, vai vismaz reizi nedēļā.


1. Izslēdziet kafijas aparātu, piespicētot barošanas pogu, un atvienojiet to no elektrības.
2. Izņemiet kafijas biezumu tvertni. Atveriet servisa durtiņas.
3. Izņemiet un iztīriet kafijas savācēju.
4. Izņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu. Pavelciet to aiz roktura un pies piediet taustiņu "PUSH". Kafijas pagatavošanas nodalījumu drīkst mazgāt tikai siltā ūdenī un bez mazgāšanas līdzekļa.
5. Nomazgājet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar siltu ūdeni. Uzmanīgi nomazgājet filtru, kas atrodas nodalījuma augšējā daļā. Pirms ievietojat kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ tā vietā, pārliecinieties, vai tajā nav palicis ūdens.
6. Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījums ir ievietots pareizi un nekustīgi. Ir jāsakrīt abām norādēm, kā redzams blakus esošajā attēlā.
Ja tās nesakrīt, turpiniet, kā aprakstīts 7. solī.

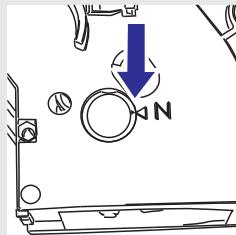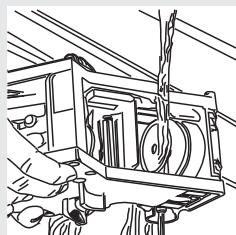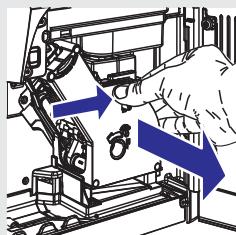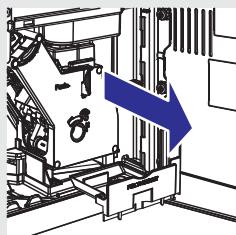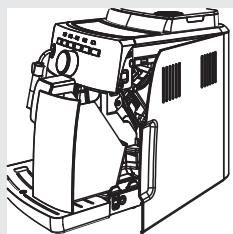


Kafijas pagatavošanas nodalījums

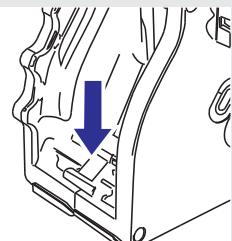


- Pārliecinieties, vai svira ir vērsta pret kafijas pagatavošanas nodalījuma apakšējo virsmu.

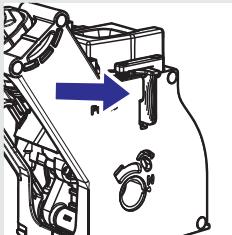


- Pārliecinieties, vai ākītis, kas paredzēts kafijas pagatavošanas nodalījuma nostiprināšanai, atrodas pareizā pozīcijā; lai pārbaudītu tā pozīciju, viegli piespiediet taustiņu "PUSH".

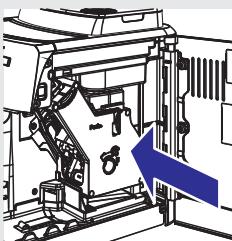

- Vēlreiz ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu tā vietā, līdz tas noslēdzas savā vietā, NESPIEŽOT taustiņu "PUSH".

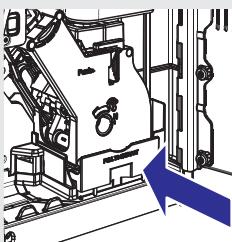

- levietojiet iztīrtu kafijas savācēju.

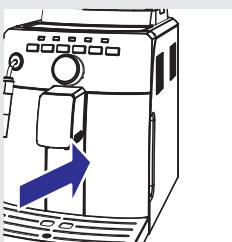

- levietojiet iztīrtu kafijas biezumu tvertni. Aizveriet servisa durtiņas.





Kafijas pagatavošanas nodalījums

Kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošana

Ieeļlojet kafijas pagatavošanas nodalījumu pēc apmēram 500 krūzīšu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī. Smērvielu kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošanai, kā arī "Apkopes komplektu" ir iespējams pasūtīt pie jūsu vietējā izplatītāja, Philips tiešsaistes veikalā <http://shop.philips.com> vai arī pilnvarotajā servisa centrā.

Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošanas noskalojiet to ar tīru ūdeni.


Nepareiza kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošana vai neieļlošana reizi mēnesī var radīt kafijas automāta darbības traucējumus. Šajā gadījumā garantija nav spēkā.

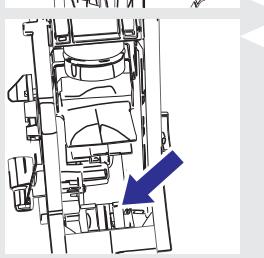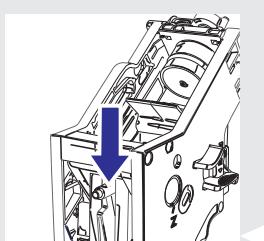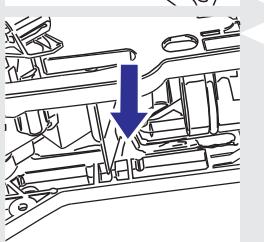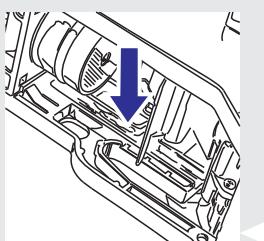

1. Ieeļlojet kafijas pagatavošanas nodalījuma virzošās detaļas tikai ar Saeco smērvielu. Uzklājet to uz virzošajām detaļām vienmērīgi abās pusēs.

2. Ieeļlojet arī asi.

Kafijas pagatavošanas nodalījums

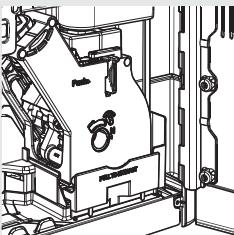

3. Ievietojet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ tā vietā, līdz tas noslēdzas savā vietā, NESPIEŽOT taustiņu "PUSH". Ielieciet kafijas savācēju.
4. Ielieciet atpakaļ kafijas biezumu tvertni. Aizveriet servisa durtiņas.

Atkalkošana

Kaļķakmens ir dabiska ūdens, kas tiek izmantots kafijas automāta darbībā, sastāvdaļa. Tas ir regulāri jāiztira, jo tas var nosprostot kafijas automāta ūdens un kafijas padeves sistēmu.

Atkalkošana ir vienkārša procedūra, ko varat veikt, lai apkoptu savu Philips-Saeco kafijas automātu.

Uzlabotā elektronika ierīces vadības panela ekrānā (ar skaidriem brīdinājumiem) jums parāda, kad ir nepieciešama atkalkošana. Vienkārši izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

Neveicot atkalkošanu, kafijas automāts pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā.

Piezīme: Pirms atkalkošanas cikla iztīriet pilienu savācēju.

Izmantojiet tikai Saeco atkalkošanas līdzekli. Tā formula ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu labāku ierīces darbību visu tās kalpošanas laiku. Ja to izmanto pareizi, tas arī novērš izmaiņas pagatavojamajos džerienos. Atkalkošanas šķidumu, kā arī "Apkopes komplektu" ir iespējams pasūtīt pie vietējā izplatītāja, Philips tiešsaistes veikalā <http://shop.philips.com> vai pilnvarotajā servisa centrā.


Uzmanību! Nekad nedzeriet atkalkošanas šķidumu vai jebkuru pagatavoto produktu, kamēr atkalkošanas cikls nav paveikts līdz galam. Nekad atkalkošanai neizmantojiet etiki.


1. Ieslēdziet kafijas automātu, piespiežot taustiņu . Nogaidiet, līdz kafijas automāts pabeidz skalošanu un uzsilst.

Uzmanību! Pirms atkalkošanas šķiduma lietošanas izņemiet "INTENZA+" filtru.


Piezīme: Pirms atkalkojat kafijas automātu, veiciet sekojošas darbības:

- *Noņemiet Pannarello uzgali (ja tas ir komplektācijā) no tvaika padeves krāna, kā aprakstīts sadaļā "Tīrīšana un apkope";*
- *Iztīriet pilienu savācēju.*

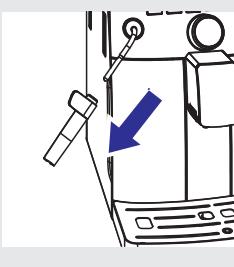


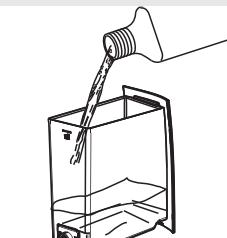

2. Iepildiet Saeco koncentrēto atkaļkošanas šķidumu ierīces ūdens tvertnē.

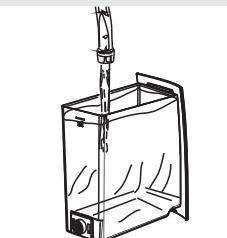


3. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Uzlieciet ūdens tvertni atpakaļ uz kafijas automāta.

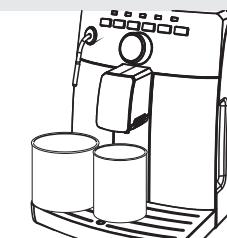

4. Novietojiet tukšu trauku zem tvaika padeves krāna un zem kafijas padeves krāna.

*Piezīme: Izmantojiet traukus ar vismaz 1 litra tilpumu. Ja jums nav divi tik lieli trauki, apturiet ciklu, piespiežot taustiņu **CALC CLEAN**, iztukšojet traukus, novietojiet tos atpakaļ atbilstošā pozicijā un atsāciet ciklu, nospiežot to pašu taustiņu vēlreiz.*

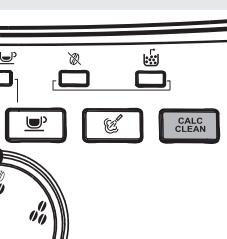

5. Tikai pēc tam, kad ūdens tvertnē esat pievienojis atkaļkošanas šķidumu, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **CALC CLEAN**, lai sāktu atkaļkošanas ciklu. Kad taustiņš sāk mirgot, atlaidiet to.

Piezīme: Ja atkaļkošana uzsākta kļūdaini, to var apturēt, piespiežot taustiņu . Kafijas automāts veiks skalošanas ciklu.


*Piezīme: Taustiņš **CALC CLEAN** mirgo visu atkaļkošanas cikla laiku.*

6. Kafijas automāts sāk pagatavot atkaļkošanas maisījumu ar noteiktiem intervāliem.


Atkaļkošanas maisījums tiks padots pa:

- Tvaika padeves krānu (deg taustiņš);
- Kafijas padeves krānu (deg taustiņš).


*Piezīme: Atkaļkošanas ciklu ir iespējams apturēt pauzes režīmā, piespiežot taustiņu **CALC CLEAN** (taustiņš sāk ātri mirgot). Lai turpinātu ciklu, piespiediet šo taustiņu vēlreiz (taustiņš atsāk mirgot lēni). Sādā veidā jums ir iespēja iztukšot ūdens traukus vai uz neilgu brīdi atiet no kafijas automāta.*

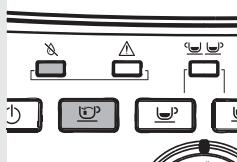

- Kad viss maisījums no ūdens tvertnes ir izlietots, iedegas paziņojums un mirgo taustiņš . Tas norāda uz to, ka tvertne ir jāizskalo un jāpiepilda ar tīru ūdeni.

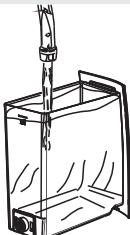


- Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Iztīriet pilienu savācēju.
- Iztukšojet traukus, ko izmantojāt šķidruma savākšanai, un novietojiet tos atpakaļ zem tvaika padeves krāna un kafijas padeves krāna.

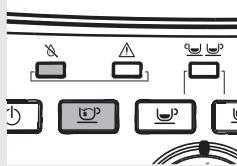

- Novietojiet piepildīto ūdens tvertni uz kafijas automāta un spiediet taustiņu , lai sāktu skalošanu. Sākas ieřices skalošanas cikls.


*Piezīme: Skalošanas ciklu ir iespējams apturēt pauzes režīmā, piespiežot taustiņu **CALC CLEAN**. Lai turpinātu ciklu, piespiediet šo taustiņu vēlreiz. Šādā veidā jums ir iespēja iztukšot ūdens traukus vai uz neilgu brīdi atiet no kafijas automāta.*

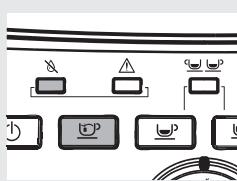


- Kad viss ūdens no ūdens tvertnes ir izlietots, iedegas paziņojums un mirgo taustiņš . Tas norāda uz to, ka tvertne ir jāizskalo un atkārtoti jāpiepilda ar tīru ūdeni, lai veiku otro skalošanas ciklu.

- Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Iztīriet pilienu savācēju.


- Iztukšojet traukus, ko izmantojāt ūdens savākšanai, un novietojiet tos atpakaļ zem tvaika padeves krāna un kafijas padeves krāna.

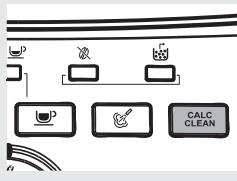

- Novietojiet piepildīto ūdens tvertni uz kafijas automāta un spiediet taustiņu , lai sāktu skalošanu. Sākas otrs ieřices skalošanas cikls.

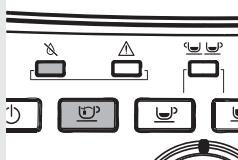

- Kad viss ūdens no ūdens tvertnes ir izlietots, iedegas paziņojums un mirgo taustiņš . Iztukšojet traukus, ko izmantojāt ūdens savākšanai.

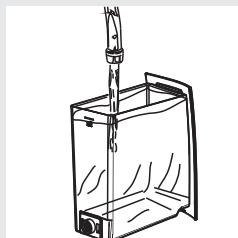


- Rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Novietojiet to uz kafijas automāta.
- Kafijas automāts uzsilst un veic skalošanu, lai sagatavotos dzērienu pagatavošanai.

Atkaļkošanas cikls ir pabeigts.

Piezīme: No atkaļkošanas šķiduma ir jāatbrīvojas saskaņā ar ražotāja instrukcijām un/ vai noteikumiem, kas ir spēkā jūsu valstī.


Piezīme: Pēc atkaļkošanas cikla pabeigšanas iztīriet kafijas pagatavošanas nodaliju, kā aprakstīts sadalā "Kafijas pagatavošanas nodalijums" nodalā "Tiršana un apkope".

Svarīgi: Ir nepieciešams veikt divus skalošanas ciklus, lai kafijas automāta sistēma būtu uzpildīta ar pietiekamu ūdens daudzumu, lai nodrošinātu pareizu tā darbību. Ja ūdens tvertnē tiek ieliets maz ūdens, var būt nepieciešami trīs vai vairāk skalošanas cikli.

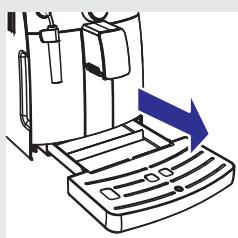


Kad atkaļkošanas cikls ir pabeigts, mēs iesakām iztīrt pilienu savācēju.

Šī kafijas automāta vadības panelis ir papildināts ar vizuāliem brīdinājumiem, kas apvienojumā ar vadības taustījiem vienkāršā un viegli saprotamā veidā sniedz informāciju par ierīces darbību.

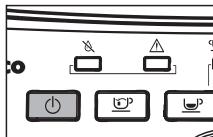


MIRGO

Kafijas automāts ir gaidstāves režīmā.

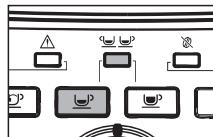


DEG

Kafijas automāts gatavo divas krūzītes espresso kafijas.

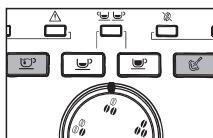


MIRGO

Kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

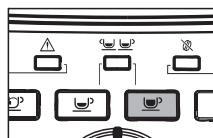


DEG

Kafijas automāts gatavo vienu krūzīti kafijas.

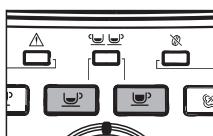


MIRGO

Kafijas automāts silst.

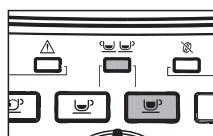


DEG

Kafijas automāts gatavo divas krūzītes kafijas.

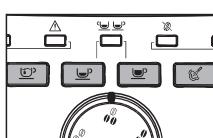


DEG

Kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

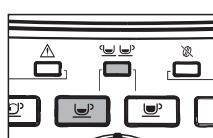


MIRGO

Kafijas automāts pārprogrammē kafijas daudzumu, kas nepieciešams, lai pagatavotu vienu krūzīti espresso kafijas.

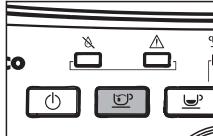


DEG

Kafijas automāts gatavo karstu ūdeni.

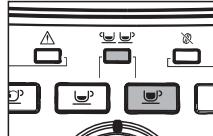


MIRGO

Kafijas automāts pārprogrammē kafijas daudzumu, kas nepieciešams, lai pagatavotu vienu krūzīti kafijas.

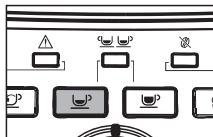


DEG

Kafijas automāts gatavo vienu krūzīti espresso kafijas.

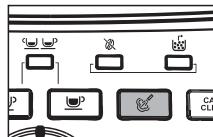

DEG

Kafijas automāts ir tvaika padeves režīmā.

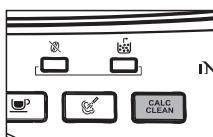


DEG

Kafijas automātu ir nepieciešams atkalķot.


Neveicot atkalķošanu, kafijas automāts pārtraukus darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā.

Vadības panelis

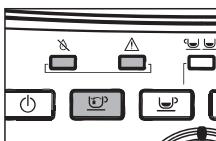


MIRGO

Nepieciešams uzpildīt sistēmu.

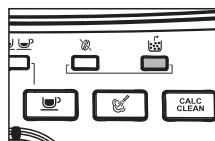


MIRGO

Nepieciešams ievietot kafijas biezumu tvertni.

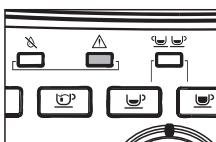


MIRGO

Jāaizver servisa durtiņas. Kafijas automātā jāievieto kafijas pagatavošanas nodalījums.

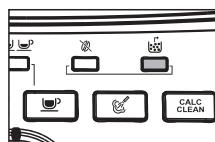


ĀTRI MIRGO

Jāiztukšo kafijas biezumu tvertnē un pilienu savācējs.

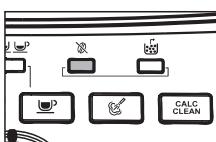


DEG

Kafijas pupiņu piltuvē nav pupiņu. Pēc piltuves uzpildīšanas var tikt atsākts kafijas pagatavošanas cikls.

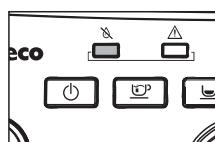

DEG

Jāpiepilda ūdens tvertnē.

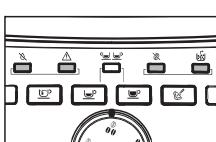

MIRGO

Izslēdziet kafijas automātu. Pēc 30 sekundēm to atkal ieslēdziet. Izmēģiniet 2-3 reizes. Ja kafijas automāts neieslēdzas, sazinieties ar Klientu apkalošanas centru, zvanot uz tālrūņa numuru, kas norādīts lietošanas instrukcijas pēdējā lappusē.

Ražotājs saglabā tiesības mainīt preces specifikācijas bez iepriekšēja pazīojuma.

Nominālais spriegums – nominālā jauda – Barošanas padeve	Skatīt uz identifikācijas datu plāksnītes servisa durtiņu iekšpusē
Korpusa materiāls	Termoplastisks materiāls
Izmērs (p x a x d) (mm)	256 x 340 x 440
Svars	9 kg
Barošanas vada garums	1,2 m
Vadības panelis	Uz korpusa priekšējās daļas
Pannarello uzgalis	Kapučīno pagatavošanai (pieejams atsevišķiem modeļiem)
Ūdens tvertne	1,5 l – noņemama
Kafijas pupiņu piltuves ietilpiņa (g)	300
Maksimālais zem kafijas padeves krāna novietojamās krūžites augstums (mm)	110
Kafijas biezumu tvertnes tilpums	10
Sūkņa spiediens	15 bāri
Boilers	Nerūsējošā tērauda
Drošības ierīces	Termiskais (siltuma) drošinātājs

Utilizācija

- Iepakojuma materiāli var tikt pārstrādāti un lietoti atkārtoti.
- Ierīce: Atvienojiet ierīci un pārgrieziet barošanas vadu.
- Nogādājiet ierīci un barošanas vadu servisa centrā vai vietējā nolietoto elektroierīču savākšanas punktā.

Šī prece atbilst Eiropas Direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Simbols (pārsvītrots atkritumu konteiners) uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda, ka ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, iepazīstieties ar vietējiem noteikumiem par elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Lai iegūtu detalizētāku informāciju par šīs preces utilizāciju, lūdzu, sazinieties ar savas pilsētas pašvaldību, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo preci.



Traucējumu novēršana

Lai uzzinātu, kā atrisināt biežāk sastopamos darbības traucējumus, lūdzu, skatiet šo tabulu vai BUJ (biežāk uzdoto jautājumu) sadaļu mūsu interneta vietnē www.philips.com/support, kur ir iespējams uzzināt jaunāko informāciju. Tas jums palīdzēs saprast, kā rīkoties.

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam.	Pievienojiet ierīci elektrotīklam.
Kafija nav pietiekami karsta.	Kafijas krūzītes ir aukstas.	Pirms kafijas pagatavošanas sasildiet krūzītes ar siltu ūdeni.
Pilienu savācējā ir ūdens, kaut gan netiek pagatavota ne kafija, ne ūdens, kā arī netiek veikta skalošana.	Dažreiz ūdens tiek automātiski novadīts uz pilienu savācēju, lai nodrošinātu pareizu kafijas automāta darbību un sistēmas uzpildi.	Tā ir uzskatāma par normālu parādābu kafijas automāta darbībā.
Katru reizi, ieslēdzot kafijas automātu, ir redzama ātri mirgojoša sarkana lampiņa  .	Kafijas biezumu tvertne ir tikusi iztīrīta, kamēr kafijas automāts bija izslēgts.	Kafijas biezumu tvertne ir jāiztīra tikai tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Pirms tvertnes pievienošanas nogaidiet, lai brīdinājuma lampiņa  sāk mirgot lēnāk.
Netiek pagatavots karsts ūdens vai padots tvaiks.	Tvaika padeves krāns ir nobloķējies.	Ar kniepadatu vai citu līdzīgu priekšmetu iztīrīt tvaika padeves krānu. Pirms to darāt, pārliecieties, vai kafijas automāts ir izslēgts un atdzīsis.
	Pannarello uzgalis (ja tas ir komplektācijā) ir netīrs.	Notīriet Pannarello putošanas uzgalī.
Kafija nav pietiekami krēmīga. (Skatīt piezīmi)	Kafijas maisījums nav piemērots šai funkcijai, kafija nav svaigi grauzdēta vai malums ir pārāk rupījs.	Mainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodalā "Kafijas dzirnaviņu regulēšana".
Kafijas automāts pārāk ilgi silst vai no krāna iztecejušais ūdens daudzums ir pārāk mazs.	Kafijas automāta sistēmu ir nobloķējis kaļķakmens.	Atkalķojet kafijas automātu.
Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar izņemt.	Kafijas pagatavošanas nodalījums nav ievietots pareizi.	Ieslēdziet kafijas automātu. Aizveriet servisa durtiņas. Kafijas pagatavošanas nodalījums automātiski novietojas pareizi.
	Nav izņemta kafijas biezumu tvertne.	Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma izņemšanas izņemiet kafijas biezumu tvertni.

Traucējumu novēršana

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Zem kafijas pagatavošanas nodalījuma ir sakrājusies malta kafija.	Šī kafija nav piemērota lietošanai automātiskajos kafijas automātos.	Mainiet kafijas maisījumu vai noregulējet kafijas dzirnaviņas.
Kafijas automāts mal kafijas pupiņas, bet kafija netiek pagatavota. (Skatīt piezīmi)	Nav ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni un uzpildiet sistēmu (skatīt nodaļu "Pirmā lietošanas reize").
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (nodaļa "Kafijas pagatavošanas nodalījums").
	Sistēma nav uzpildīta.	Uzpildiet sistēmu (skatīt nodaļu "Pirmā lietošanas reize").
	Rets gadījums, kas var notikti kafijas automātam, automātiski regulējot kafijas daudzumu.	Pagatavojiet vairākas tasītes kafijas, kā aprakstīts sadaļā "Saeco pielāgošanās sistēma".
	Kafijas padeves krāns ir netīrs.	Iztīriet kafijas padeves krānu.
Kafija ir pārāk vāja. (Skatīt piezīmi)	Rets gadījums, kas var notikti kafijas automātam, automātiski regulējot kafijas daudzumu.	Pagatavojiet vairākas tasītes kafijas, kā aprakstīts sadaļā "Saeco pielāgošanās sistēma".
Kafija tiek pagatavota ļoti lēni. (Skatīt piezīmi)	Kafijas dzirnaviņas kafiju samaļ pārāk smalki.	Mainiet kafijas maisījumu vai noregulējet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts sadaļā "Kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Sistēma nav uzpildīta.	Uzpildiet sistēmu (skatīt nodaļu "Pirmā lietošanas reize").
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (nodaļa "Kafijas pagatavošanas nodalījums").
Kafija noplūst pa kafijas padeves krānu.	Kafijas padeves krāns ir noblokējies.	Iztīriet kafijas padeves krānu un tā atveres.

Piezīme: Šīs problēmas var uzskatīt par normālām, ja ir ticis mainīts kafijas maisījums vai ierīce tiek lietota pirmo reizi. Tādā gadījumā jānorāda, kamēr ierīce pielāgojas, kā aprakstīts sadaļā "Saeco pielāgošanās sistēma".

Lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās apkopes centru par iebkādām problēmām, kas nav minētas tabulā, vai arī, ja ieteiktie risinājumi neatrisina radušos problēmu.

Mēs vēlamies nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti ar savu Philips Saeco espresso kafijas automātu.

Ja jūs to vēl neesat izdarījis, lūdzu, reģistrējet savu pirkumu mūsu interneta vietnē www.philips.com/welcome, lai mēs varētu sazināties un nosūtīt jums tīrišanas un atkaļkošanas atgādinājumus.

Tīrišanai un atkaļkošanai lietojiet tikai SAECO produktus. Tos un citas rezerves daļas un piederumus ir iespējams pasūtīt pie vietējā Philips izplatītāja, pilnvarotajā servisa centrā vai zemāk minētajos Philips tiešsaistes veikalos, norādot sekojošus preču kodus:

Atkaļkošanas šķidums: CA6700

"Intenza+" ūdens filtrs: CA6702

Kafijas eļļas noņemšanas līdzeklis: CA6704

Piena pagatavošanas sistēmas tīrišanas līdzeklis: CA6705

- Nīderlande <http://shop.philips.nl>
- Belģija <http://shop.philips.be>
- Francija <http://shop.philips.fr>
- Dānija <http://shop.philips.dk>
- Vācija <http://shop.philips.de>
- Spānija <http://shop.philips.es> vai <http://tienda.philips.es>
- Itālija <http://shop.philips.it>
- Zviedrija <http://shop.philips.se>

Ja jums ir jautājumi par šo ierīci, piemēram, par tās uzstādīšanu, lietošanu, tīrišanu vai atkaļkošanu, lūdzu, meklējet informāciju šajā lietošanas instrukcijā vai skatiet jaunāko informāciju interneta vietnē www.philips.com/support.

Vai arī jūs varat sazināties ar mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas centru pa tālruna numuru, kas ir norādīts šī dokumenta pēdējā lapā.

Mūsu kvalificētais servisa personāls jums palīdzēs un, ja nepieciešams, centīsies novērst jūsu ierīces darbības traucējumus pa tālruni, sarunas laikā sniedzot jums radušās problēmas risinājumu. Ja tas nebūs iespējams, tad mēs palīdzēsim jums veikt nepieciešamo remontu iespējamī išākā laikā un ar maksimālu ērtību jums.

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Lai iegūtu nepieciešamās lejupielādes & atbildes uz BUJ (biežāk uzdotajiem jautājumiem), apmeklējet mūsu klientu atbalsta interneta vietni: www.philips.com/support


Igaunija: 668 3062

Latvija: 66163264

Lietuva: 8 (5) 2140294

Ražotājs saglabā tiesības mainīt preces specifikācijas bez iepriekšēja paziņojuma.

www.philips.com/saeco

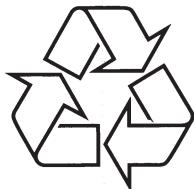

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>