


# Mars LE AC2958 DI India\_EN

90x127mm

### Connectivity

You can use the app to control the purifier and check air quality. Download and install the Philips app **Clean Home+**. Open the app and click on "Connect a New Device" or press the "+" button to connect your device. Please follow the steps in the app.



### Control

Power	Filter status/ reset	Display switch	Mode switch	Light on/off
Hold for 3 seconds to turn off the purifier	• PM2.5 • IAI	• Auto • Turbo • Gentle • Sleep		

### Display


Auto mode	Turbo mode	Gentle mode	Sleep mode

Wi-Fi indicator	Filter cleaning alert	Filter replacement alert

IAI	PM2.5	888	
Indoor allergen index indicator	PM2.5 indicator	3-digit display PM2.5 / IAI	Air quality light
Allergen index 1-12, 1 indicates best air quality			


Good	Fair	Poor	Very poor

### Maintenance

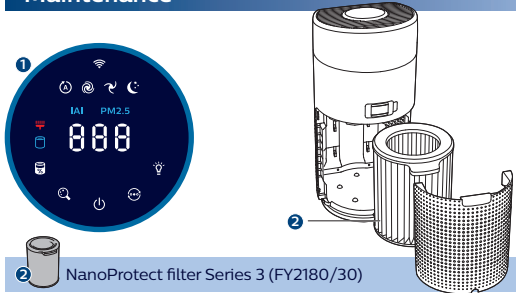


1 NanoProtect filter Series 3 (FY2180/30)

### When display shows

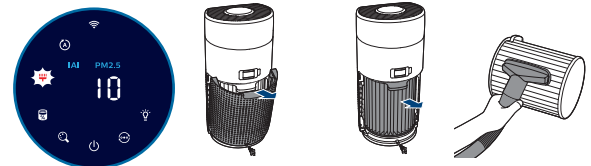

- Time to clean the NanoProtect filter Series 3

### When display shows

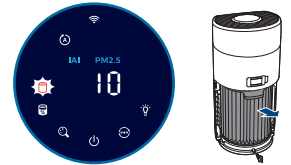

- Time to replace the NanoProtect filter Series 3

- ! Press to check filter lifetime status.
- Press for 3 seconds to reset after cleaning or replacing filter.

The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for several hours. Re-install and try using it again. If the odor remains, please replace the filter.

3000 052 67381-1

# Mars LE AC2958 DI India\_ID

90x127mm

**Konektivitas**

Anda dapat menggunakan aplikasi untuk mengontrol pemurni udara dan memeriksa kualitas udara. Unduh dan instal aplikasi Philips **Clean Home+**  
Buka aplikasi dan klik 'Hubungkan Perangkat Baru' atau tekan tombol '+' untuk menghubungkan perangkat. Ikuti langkah di aplikasi.

**Kontrol**

Daya  
Tahan selama 3 detik untuk mematikan alat pemurni

Status/ reset filter  
• PM2.5  
• IAI

Tombol layar

Tombol mode  
• Auto  
• Turbo  
• Pelan  
• Tidur

Lampu hidup/ mati

**Layar**

Mode otomatis

Mode turbo

Pelan

Mode tidur

Indikator Wi-Fi

Peringatan pembersihan filter

Peringatan penggantian filter

IAI
PM2.5
888
○

Indeks alergen dalam ruangan

Indikator PM2.5

Tampilan PM2.5/ IAI 3 digit

Lampu kualitas udara

1

2

3

4

Baik
Sedang
Buruk
Sangat buruk

Indeks alergen 1-12, 1 menunjukkan kualitas udara terbaik

**Perawatan**

1

2

NanoProtect filter Seri 3 (FY2180/30)

**Saat layar menampilkan**

1

2

• Waktunya membersihkan filter NanoProtect Seri 3

**Saat layar menampilkan**

1

2

• Waktunya mengganti filter NanoProtect Seri 3

- ! Tekan untuk memeriksa status masa pakai layanan filter.
- Tekan selama 3 detik untuk mereset setelah filter dibersihkan atau diganti.

Filter mungkin akan mengeluarkan bau setelah digunakan beberapa lama akibat penyerapan udara di dalam ruangan. Lepaskan filter dan letakkan di bawah sinar matahari langsung dan angin-anginkan selama beberapa jam. Pasang kembali dan coba gunakan lagi. Jika bau masih tercium, harap ganti filter.

3000 052 67381-2

# Mars LE AC2958 DI India\_TH

90x127mm

### การเชื่อมต่อ

คุณสามารถใช้แอปในการควบคุมเครื่องฟอกอากาศและตรวจสอบคุณภาพอากาศ ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Philips **Clean Home+** เปิดใช้แอปแล้วคลิก 'เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่' หรือกดปุ่ม '+' เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ โปรดทำตามขั้นตอนในแอป

### การควบคุม

เปิด/ปิด

กดค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อปิดเครื่องฟอกอากาศ

สถานะ/รีเซ็ตแผ่นกรอง

• PM2.5  
• IAI

สลับจอแสดงผล

• อัดโนมิตี  
• เทอร์โบ  
• อ่อนโยน  
• Sleep

ไฟเปิด/ปิดเครื่อง

### การแสดงผล

โหมดอัดโนมิตี

โหมดเทอร์โบ

อ่อนโยน

โหมดการทำงาน

ไฟสัญญาณ Wi-Fi

การแจ้งเตือนการทำ ความสะอาดแผ่นกรอง

การแจ้งเตือนการ เปลี่ยนแผ่นกรอง

IAI

ดัชนีสารก่อภูมิแพ้ในร่ม

ดัชนีสารก่อภูมิแพ้ในร่ม 1-12 โดย 1 คือคุณภาพอากาศที่ดีที่สุด

PM2.5

ไฟแสดงสถานะ PM2.5

888

จอแสดงผลแบบตัวเลข 3 หลัก PM2.5/IAI

ไฟแสดงคุณภาพอากาศ

ดี

ปานกลาง

ไม่ดี

ไม่ดีเป็นอย่างมาก

### การบำรุงรักษา

1

2

2

แผ่นกรอง NanoProtect ซีรีส์ 3 (FY2180/30)

### เมื่อนำจอแสดงผล

10

• หมายถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาดแผ่นกรอง NanoProtect ซีรีส์ 3

### เมื่อนำจอแสดงผล

10

• หมายถึงเวลาเปลี่ยนแผ่นกรอง NanoProtect ซีรีส์ 3

**!** กด เพื่อตรวจสอบสถานะอายุการใช้งานของแผ่นกรอง

• กด เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อรีเซ็ตหลังจากทำความสะอาดหรือเปลี่ยนแผ่นกรอง

แผ่นกรองอาจมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้หลังจากถูกใช้งานไปสักพักเนื่องจากการดูดซับอากาศภายในอาคาร ถอดแผ่นกรองออกแล้ววางไว้ในที่ที่แสงแดดส่องถึงและมีการระบายอากาศเป็นเวลาหลายชั่วโมง ติดตั้งเข้าไปใหม่แล้วลองใช้อีกครั้ง หากยังคงมีกลิ่นอยู่ โปรดเปลี่ยนแผ่นกรองแผ่นใหม่

3000 052 67381-3