


Pluto Non DI_Indonesia

90x127mm

Kontrol

Penganti mode/Pengatur ulang filter
• Auto • Turbo • Tidur

Tombol daya

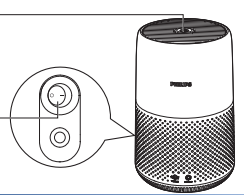


Layar

Lampu kualitas udara


Kualitas udara
Baik Sedang Buruk Sangat buruk



Peringatan penggantian filter




Perawatan

Bersihkan permukaan filter

Ganti filter jika tampilan menunjukkan 



- Bersihkan permukaan filter setiap 4 minggu.
- Ganti Filter NanoProtect Seri 2 (FY0194). Tekan dan tahan  selama 3 detik.

Filter mungkin akan mengeluarkan bau setelah digunakan beberapa lama akibat penyerapan udara di dalam ruangan. Lepaskan filter dan letakkan di bawah sinar matahari langsung dan angin-anginkan selama beberapa jam. Pasang kembali dan coba gunakan lagi. Jika bau masih tercium, harap ganti filter.

3000 048 69511

