

Reģistrējet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HD8854
HD8856

EXPRELIA




CE

**UZMANĪGI IZLASIET ŠO
PAMĀCĪBU PIRMS KAFIJAS
AUTOMĀTA LIETOŠANAS**

Lietošanas instrukcija

 **Saeco**

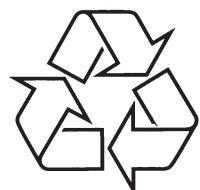

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

GARANTIJAS PAMATNOSACĪJUMI

Apsveicam ar Philips Saeco ierīces iegādāšanos!

Philips Saeco garantija, kas attiecas uz jauno mājsaimniecības ierīci, ko esat iegādājušies, dod Jums tiesības sazināties ar Philips, zvanot uz bezmaksas līniju 80002794.

Svarīgi: iegādājoties šo mājsaimniecības no preču izplatītāja, kas atrodas Eiropas Savienības robežas, Jūs, saskaņā ar spēkā esošo likumu normām, esat ieguvuši īpašas garantijas tiesības saistībā ar tirgotāju. Philips nosacījumi, kas aprakstīti zemāk, nekādā veidā neierobežo Jūsu tiesības, saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/CE un attiecīniem likumiem, kas ir spēkā Jūsu valstī.

Philips Saeco Garantija darbojas valstī, kurā iegādāta ierīce, saskaņā ar vietējiem noteikumiem. (Skatiet šīs brošūras 2. lapaspusē nodalas, kas attiecas uz noteiktām valstīm).

1. Philips Saeco garantē, ka šai nesen ražotajai ierīcei nav defektu tās iegādāšanas laikā. Defektu nozīmē jebkādu vairu, kas nozīmīgi vājina vai ierobežo ierīces darbības efektivitāti.

2. Garantijas segums tiek skaidri atteikts ierīcēm:

- Kuru bojājumi radušies nepareizas lietošanas, nevižības vai nolaidības rezultātā ierīces lietošanas vai uzglabāšanas laikā (piem., ierīces lietošanas pamācību neievērošana);
- Kuru bojājumi ir radušies nepareizas uzstādīšanas, apkopes vai remonta, ko veikušas neautorizētās personas, dēļ, vai kuri radušies transportēšanas laikā;
- Kuru bojājumi nav attiecīnami uz nepareizu darbību, bet uz normālu nolietojumu, kas rodas ierīces normālās lietošanas laikā (precīzāk, kajkakmens nogulsnēšanās un detaļu nolietojumus, kā paplāksnes, mažamie diskī vai ūdens filtri);
- Kuru darbība nav apmierinoša tādēļ, ka lietotas rezerves detaļas, kuras nav ražojis Philips Saeco;
- Kuras bojātas zibens negaisa, mitruma, ugunsgrēka, neatbilstoša sprieguma dēļ, vai jebkura cīta, ražotājam objektīvi neietekmējama iemesla dēļ.

Piezīme: Lūdz, nemiņ vērā, ka ierīces iestatījumi un gradiņšana (piem., ūdens temperatūra, maluma smalkums) atšķiras atbilstoši tam, kurā valstī ierīce tiks pārdota. Tāpēc, Philips Saeco nepieņem pretenzijas vai pieprasījumus, kas attiecīnāmas uz šo iestatījumu mainīšanu. Turklat garantijas prasības netiks pieņemtas ierīces nepareizas lietošanas un/vai plašāka mēroga, kā noteicis Philips, lietošanas gadījumā. Philips īpaši izslēdz profesionālu lietošanu. Profesionāla lietošana tiek definēta kā lietošana, kuras biežums pārsniez normālu, vidēju mājsaimniecības lietošanu, kam ierīce paredzēta.

3. Šī garantija sākas datumā, kad iegādājaties ierīci no tirgotāja, un tā derīga **divus gadus** Eiropas Savienībā.

4. Iepriekš aprakstītās garantija segums attiecas uz šo ierīci **tikai tad, ja ierīce iegādāta kādā no Eiropas Savienībai piederošām valstīm**, un tādā gadījumā, ja līdz brīdim, kad jebkurš no defektiem tīcis pamanīts, ierīce lietota kādā ne šīm valstīm un garantijas serviss var tikt veikts šajā valstī.

Visās valstīs ārpus Eiropas Savienības, garantijas apstākļus nosaka attiecīgās valsts likumi.

5. Philips Saeco novērsīs jebkādus defektus, kas noteikti šajā ierīcē bez papildus samaksas un saprātīgā laika periodā pēc informācijas par defektiem saņemšanas. Garantijas serviss var aizkavēties, ja labošana notiek citā valstī nevis tajā, kur ierīce iegādāta, jo dažādu produkta izplatīšanas laiks dažādās valstīs ir atšķirīgs, un konkrētā ierīces versija var būt izpārdota dotajā valstī. Philips Saeco uzņemas visas ierīces labošanas izmaksas, ieskarot dārba un materiālu izmaksas. Taču, ierīce ir jānogādā līdz tuvākajam Philips Saeco autorizētam servisam, uzņemoties atbildību par to un transportēšanas izmaksas.

6. Visas nomainītās detaļas automātiski klūst par Philips Saeco īpašumu.

7. Ja Jums nepieciešams ierīces garantijas serviss, lūdzu, noorganizējiet ierīces nogādāšanu uz tuvāko Philips Saeco autorizētu servisu vai pie Jūsu pārdevēja. Lūdzu, pārliecinieties, ka iepakojums ir ideālā stāvoklī un ir piemērots drošai ierīces transportēšanai (oriģinālais iepakojums). Iepakojuma iekšienē, lūdzu, pievienojet pilnīgu Jūsu adresi un īsu ierīces bojājumu izklāstu. Lūdzu, pievienojet arī oriģinālu iegādes dokumentu (iegādes čeku, rēķinu) un garantijas veidlapu, pilnībā aizpildītu, lai pierādītu, ka Jums pienākas garantijas serviss.

8. Philips Saeco, ražotājs, nebūs atbildīgs par jebkādu tiešu vai netiešu traumu vai bojājumu personai, mājdzīvniekiem vai īpašumam, kas radušies neievērojot pamācību brošūrā aprakstītos noteikumus, it īpaši noteikumus, kas attiecas uz ierīces uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.

PIEZĪMĒM

SAGLABĀJIET ŠĪS PAMĀCĪBAS.

PIEZĪMĒM

SVARĪGI AIZSARGPASĀKUMI

Lietojot elektriskās ierīces pamat drošības aizsargpasākumus vienmēr jāievēro, ieskaitot sekojošo:

1. Izlasiet visas pamācības.
2. Neaiztieciet karstas virsmas. Lietojiet rokturus.
3. Lai aizsargātu sevi no ugunsgrēka, elektrošoka vai personas ievainojumiem, nemērciet vadus, rozetes vai ierīci ūdenī vai citā šķidrumā..
4. Cieša uzraudzība ir nepieciešama, ja ierīci lieto bērni vai, ja ierīce tiek lietota bērnu tuvumā.
5. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja tā netiek lietota vai pirms tūrišanas. Atļaujiet ierīcei atdzist pirms detaļu pievienošanas vai noņemšanas un ierīces tūrišanas.
6. Nelietojiet novienu ierīci, kuras vads vai rozete ir bojāta jebkādā veidā. Atgrieziet ierīci tuvākajā autorizētajā servisa iestādē tās pārbaudei, labošanai vai regulēšanai.
7. Piederumu, kurus nav atzinis ierīces ražotājs, lietošana var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku vai personas traumas.
8. Nelietojiet ierīci ārā.
9. Neļaujiet vadam karāties pāri galda vai plaukta malai vai pieskarties karstām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz karsta gāzes vai elektrisko degļi vai tā tuvumā, vai karstā krāsnī.
11. Vienmēr vispirms pievienojiet ierīcei vadu, tad pieslēdziet vadu sienas rozetei. Lai atvienotu ierīci no elektroapgādes, visas vadības pārslēdziet izslēgšanas pozīcijā 'off', tad atvienojiet vadu no sienas rozetes.
12. Ierīci lietojiet tikai tai paredzētiem mērķiem.
13. Saglabājiet šīs pamācības.

BRĪDINĀJUMS

Šis kafijas automāts ir paredzēts tikai mājsaimniecības lietošanai. Jebkādu apkopšanu, izņemot tūrišanu un lietotāja veiktu apkopi, jāveic autorizētam servisa centram. Nemērciet ierīci ūdenī. Lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās risku, neizjauciet ierīci. Ierīces iekšpusē nav lietotajam labojamu detaļu. Ierīces labošanu var veikt tikai autorizēta servisa darbinieki.

1. Pārbaudiet spriegumu, lai pārliecīnatos, ka spriegums, kas norādīts uz datu etiķetes, atbilst Jūsu mājas elektrotīklik spriegumam.
2. Nekad nelietojiet siltu vai karstu ūdeni ūdens rezervuārā. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Sargājiet Jūsu rokas un vadu no ierīces kastājam detaļām ierīces darbošanās laikā.
4. Nekad netiriet ierīci ar abrazīviem pūderiem vai spēcīgiem tūrišanas līdzekjiem. Vienkārši lietojiet mīkstu, ar ūdeni samitrinātu drānu.
5. Optimālai Jūsu kafijas garšai lietojiet attīriņu vai pudelēs pildītu dzeramo ūdeni. Periodiska atkaļošana joprojām tiek ieteikta ik pēc 2-3 mēnešiem.
6. Nelietojiet karamelizētas kafijas pupīnas vai kafijas pupīnas, kas apstrādātas ar garšvielām.

PAMĀCĪBAS PAR ELEKTROPIEGĀDES VADU






- A. Komplektā ir iekļauts ūs elektropiegādes vads (vai atvienojams elektropiegādes vads), lai samazinātu gara vada sapīšanās risku vai aizķeršanos aiz tā.
- B. Garāki atvienojamie elektropiegādes vai pagarinātāji vadī ir piejemī un var tikt lietoti, ja to lietošana ir rūpīga.
- C. Ja garš atvienojams elektropiegādes vads vai pagarinātāji vads tiek lietots,
 1. Atvienojamā elektropiegādes vada vai pagarinātājvada norādītajam elektriskam novērtējumam ir jābūt vismaz tik lielam kā ierīces elektriskajam novērtējumam.
 2. Ja ierīce ir iezemēta tipa, pagarinātāj vadām ir jābūt iezemēta tipa 3- stieplju vadām, un
 3. Garākajam vadām ir jābūt sakārtotam tā, ka tas nekrīt pāri skapiša vai galda malai, to bērns nevar netīšām aizķert vai aiz tā aizķertas.

KARAFES MONTĀŽAS PROCEDŪRA

Pareizai karafes lietošanai skatiet pamācības 16. lappusi.

Apkopes pamācības karafes periodiskai tīrīšanai ir aprakstītas 38. lappusē.

Sastāvdaļu izjaukšanas un tīrīšanas pamācības ir aprakstītas 43. lappusē.

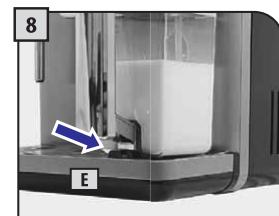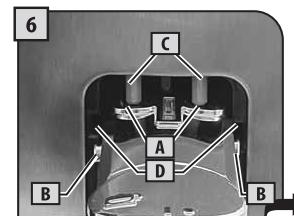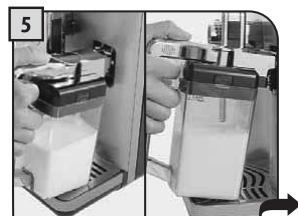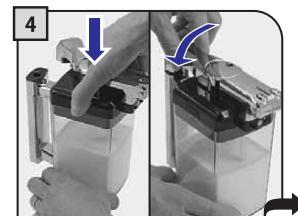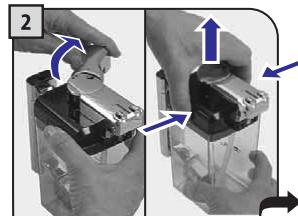

PAMATĪGI IZTĪRIET KARAFI PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS UN, JA KARAFE NAV LIETOTA ILGU LAIKU. PAMATĪGA KARAFES HIGIENA UN TĪRĪŠANA NODROSINA PAREIZU DARĪBU UN PASARGĀ NO BAKTĒRIJU VAIROŠANĀS, KAS VAR BŪT BISTAMI CILVĒKA VESELĪbai.

DROŠĪBAS NOTEIKUMI

DETAĻU MAIŅA

- Drošības apsvērumu dēļ lietojet tikai oriģinālās maiņas detaļas un oriģinālos piederumus.



ATKRITUMU IZMEŠANA

- Iepakojuma materiāls var tikt pārstrādāts.
- Ierīce: atvienojiet ierīci un nogrieziet strāvas vadu.
- Nogādājiet ierīci un strāvas vadu servisa centrā vai sabiedriskā atkritumu savākšanas punktā.

Šis produkts atbilst EU direktīvai 2002/96ec.

Simbols uz ierīces vai tā iepakojuma liecina par to, ka pret šo produktu nedrīkst izturēties kā mājsaimniecības atkritumu. Tā vietā tas jānoded atbilstošā elektrisku un elektroisko ierīču savākšanas punktā pārstrādei.

Nodrošinot pareizu produkta nodošanu pārstrādei Jūs palīdzēsiet novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai, ko citādi var radīt nepareiza šī produkta izmēšana atkritumos. Sīkākai informācijai par šī produkta pārstrādi, lūduz, sazinieties ar Jūsu vietējo pašvaldību, Jūsu atkritumu savākšanas uzņēmumu vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.



UGUNSDROŠĪBA

Ugunsgrēka gadījumā lietojiet oglekļa dioksīda dzēšamo aparātu (CO_2).
Nelietojiet ūdeni vai sausā pulvera dzēšamo aparātu.

PAPILDU INFORMĀCIJA PAR PAREIZU INTENZA ŪDENS FILTRA LIETOŠANU

Lai pareizi lietotu INTENZA ūdens filtru, lūduz, ķemiet vērā šādas pamācības:

1. Glabājiet Intenza ūdens filtru vēsā vietā, kur telpas temperatūra ir $+1^{\circ}\text{C}$ līdz $+50^{\circ}\text{C}$ robežas. Neglabājiet to tiešā saules gaismā.
2. Uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācības un drošības brīdinājumus, kas iekļauti filtra komplektā.
3. Filtra pamācības glabājiet kopā ar lietošanas pamācību.
4. Šīs pamācības integrē pamācības rokas grāmatā, jo tās saistītas ar specifisku filtra lietošanu kafijas automātā.


KAFIJAS AUTOMĀTA BRĪDINĀJUMI

Parādītie palīdzības ziņojumi




[TURN CARAFE INTO BREWING POSITION] (pagrieziet karafi gatavošanas pozīcijā) Dzēriens ar pienu ir izvēlēts. Kafijas automāts pieprasīs kafes roktura tekni novietot izdales pozīcijā.

Spiediet taustiņu 'ESC', lai atceltu izvēli.

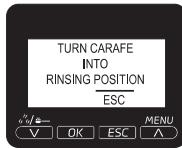


[TURN CARAFE INTO RINSING POSITION] (pagrieziet karafi skalošanas pozīcijā) Karafes skalošanas funkcija ir izvēlēta.

Spiediet taustiņu 'ESC', lai atceltu izvēli.

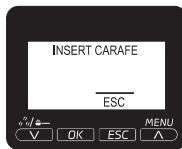

[INSERT CARAFE] (ievietojet karafi) Izvēlētajai darbībai ir nepieciešams piena trauks gatavošanai. Ievietojet piena karafi, kā tas aprakstīts lietošanas pamācībā.

Spiediet taustiņu 'ESC', lai atceltu izvēli.

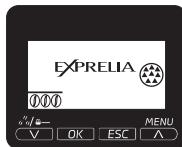

Veiciet kafijas automāta atkalkošanas ciklu.

Ja šis ziņojums parādās, joprojām ir iespējams kafijas automātu lietot, bet tas var nedarboties pareizi.

Uz bojājumiem, kas radušies kafijas automāta neatkalkošanas dēļ, garantijas serviss neattiecas.



Kafijas automāts pieprasīs 'Intenza' ūdens filtra nomaiņu ar jaunu. Nomainiet filtru, kā tas aprakstīts 11. lpp.


Brīdinājums ir parādīts tikai tad, ja 'Enable Filter' funkcija ir iestatīta uz 'ON' (skatiet 32. lpp.)



Mirgojoša sarkana gaisma. Kafijas automāts ir gaidīšanas režīmā.

Gaidīšanas režīma iestatījumus var mainīt.

Spiediet '∅' taustiņu.

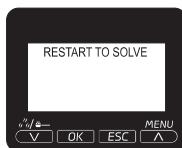

[RESTART TO SOLVE] (atiestatiet, lai risinātu) Ir noticis gadījums, kam nepieciešams kafijas automāta pārstartēšana.

Pierakstiet kodu (Exx), kas parādīts apakšā.

Izslēdziet kafijas automātu, pagaidiet 30 sekundes un tad to atkal ieslēdziet. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar servisa centru.

KAFIJAS AUTOMĀTA SASTĀVDAĻAS UN PIEDERUMI – KONTROLES PANELIS


Šajā tabulā uzskaitsi detaļu attēli ir uz atsevišķa kartona papīra.

SASTĀVDAĻAS

1. Ūdens rezervuārs + vāks
2. Dozētājs
3. Servisa durtiņas
4. SBS ievade
5. Karstā ūdens / tvaika caurule
6. Pilnas šķakatu paplātes indikators
7. Kafijas pupiņu piltuve ar vāku
8. Dzirnaviņu regulators
9. Kontroles panelis
10. Piena konteinerā savientoājs
11. Izdales tekne
12. Šķakatu paplāte + grills+ nodrošināts atbalsts
13. Gatavošanas sadaļa
14. Lietotās kafijas atvilkne + aizsardzības elements
15. Šķidruma reģenerācijas paplāte + vāks
16. Servisa durtiņu taustiņš
17. Ieslēgšanas taustiņš
18. Strāvas vada savienotājs
19. Piena karafe
20. Iepriekš samaltas kafijas mērīšanas kauss
21. Ūdens cietības pārbaudes sloksne
22. Gatavošanas sadaļas smērvielā
23. Atkalkošanas šķidums
24. Gatavošanas sadaļas tīrīšanas tabletēs
25. Strāvas vads
26. Intenza ūdens filtrs
27. Tīrīšanas birste
28. Karafes savienotāja vāks

KONTROLES PANELIS

Kontroles panelis ir izstrādāts tā, lai ļautu visu kafijas automāta funkciju ergonomisku lietošanu.

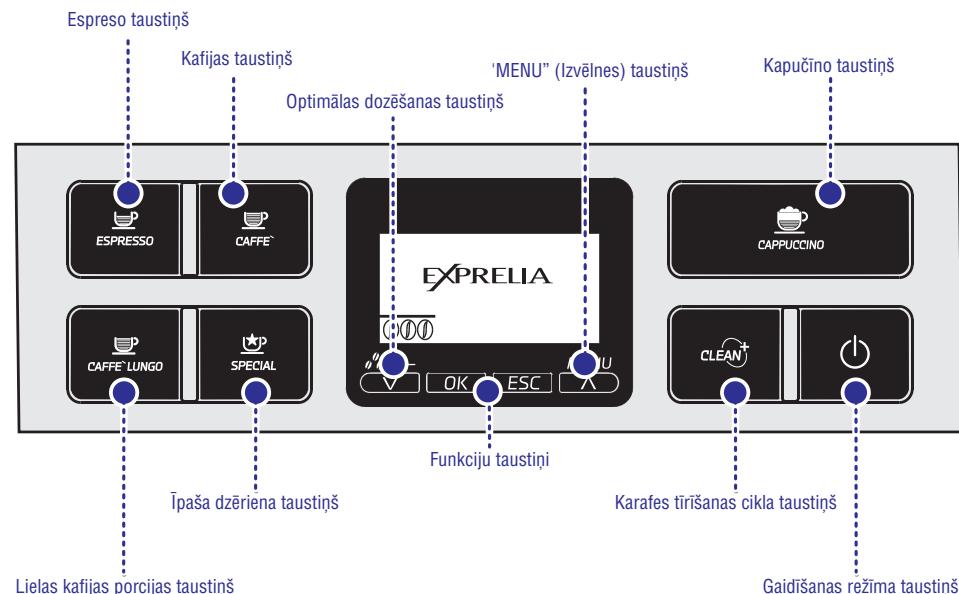


UZSTĀDĪŠANA

KAFIJAS AUTOMĀTA IESLĒGŠANA

Pirms kafijas automāta ieslēgšanas pārliecinieties, ka ieslēgšanas taustiņš ir uz '0'.



Paceliet labo ārējo vāku un izņemiet iekšējo vāku.

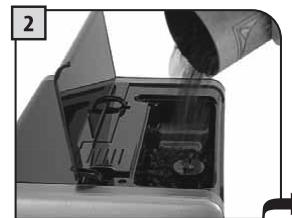


Lēnām ieberiet kafijas pupīnas piltuvē.




Paceliet kreiso ārējo vāku un izņemiet iekšējo vāku.




Izņemiet ūdens rezervuāru, lietojot rokturi.

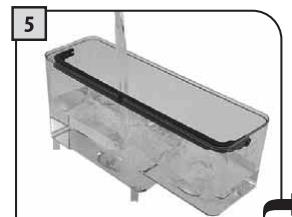


Piepildiet rezervuāru ar svaigu dzeramo ūdeni. Nepārsniedziet 'max' (maksimālo) atzīmi, kas norādīts uz rezervuāra. Lielieciet ūdens rezervuāru atpakaļ kafijas automātā.

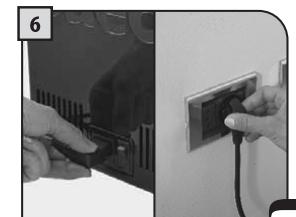

Pieslēdziet strāvas vadu rozetei kafijas automāta aizmugurē un pieslēdziet otru strāvas vada galu elektroapgādes rozetei ar atbilstošu strāvu.

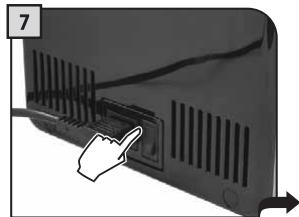

Piespiediet ieslēgšanas taustiņu 'I' pozīcijā, lai ieslēgtu kafijas automātu.

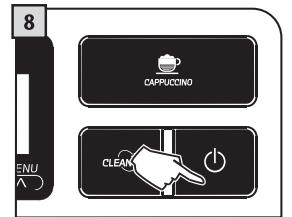

Dispējs rāda sarkanu mirgojošu diodi. Nospiediet gaidīšanas režīma taustiņu, lai ieslēgtu kafijas automātu.

Kad pareiza temperatūra ir sasniepta, kafijas automāts izpilda iekšējo detaļu sagatavošanas un skalošanas ciklu. Neliels ūdens daudzums tiek izvadīts. Pagaidiet līdz šis cikls ir pabeigts.
Produkta izdales ekrāns parādās dispējā, skatiet 7. lpp.

Tikai pirmajā ieslēgšanas reizē, ekrāns (1) tiks parādīts kā attēlots 9. lappusē. Tad var izvēlēties valodu tikai attiecīgajā izvēlnē (skatiet 29. lpp.).

KAFIJAS AUTOMĀTA BRĪDINĀJUMI

Parādītie palīdzības ziņojumi

Kā atiestatīt ziņojumu



[CLOSE HOPPER COVER] (aizveriet piltuves vāku) Aizveriet vai pareizi novietojiet kafijas pupīnu piltuves iekšējo vāku, lai varētu pagatavot dzērienu.



[ADD COFFEE] (pievienojiet kafiju) Piepildiet kafijas pupīnu piltuvi ar kafijas pupīnām.



[INSERT BREW GROUP] (ievietojiet gatavošanas sadāju) levietojiet gatavošanas sadāju atpakaļ vietā.



[INSERT COFFEE GROUNDS DRAWER] (ievietojiet kafijas biezumu atvilktni) levietojiet kafijas biezumu atvilktni un šķakutu paplāti.



[EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER] (iztukšojet kafijas biezumu atvilktni) Izņemiet kafijas biezumu atvilktni un iztukšojet kafijas biezumus tam piemērotā traukā.

Piezīme: Lietoto kafijas biezumu atvilktni jāiztukšo tikai tad, kad kafijas automāts to pieprasī un tas ir ieslēgts. Ja Jūs iztukšojat kafijas biezumu atvilktni, kad kafijas automāts ir izslēgts, tas neierakstīs iztukšošanas darbību.



[CLOSE FRONT DOOR] (aizveriet priekšējās durtiņas) Aizveriet servisa durtiņas, lai kafijas automāts varētu darboties.



[REFILL WATER TANK] (piepildiet ūdens rezervuāru) Izņemiet ūdens rezervuāru un piepildiet to ar svaigu dzeramo ūdeni vai piepildiet to no īpaša porta.



[EMPTY DRIP TRAY] (iztukšojet šķakutu paplāti) Atveriet servisa durtiņas un iztukšojet šķakutu paplāti, kas atrodas zem gatavošanas sadājas.

Brīdinājums: Ja šī darbība tiek veikta tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts, tas ierakstīs lietoto kafijas biezumu atvilktnes iztukšošanu un atiestatīs skaītītāju; tāpēc ir nepieciešams arī kafijas biezumu atvilktni.

TĪRŠANA


PIENA KARAFES MONTĀŽA

Esiet uzmanīgi karafes montāžas fāzē. Gadījumā, ja komponentes viegli nenonāk savā vietā, izlasiet pamācību uzmanīgāk un atkārtojiet montāžas procedūru.


Piezīme: Servisu durtiņu iekšpusē ir ātrais padomdevējs karafes montāžai.




Ievietojet iekšējo savienojumu caurulī un piespiediet to, līdz tas pilnībā tajā ievietojas.

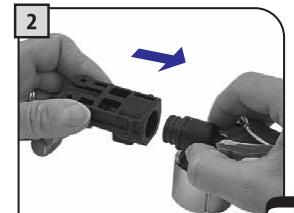


Pievienojet ārējo savienotāju iekšējām savienotājam. Skatieties uz bultu zīmējumā pievienošanas virzienam.

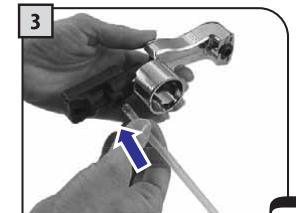


Pievienojet cauruli ārējam savienotājam.

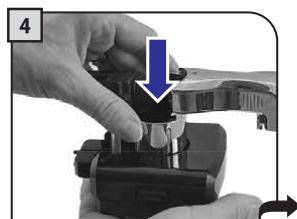


Pievienojet iepriekš samontēto vāku bāzi. Pievērsiet uzmanību norādei.

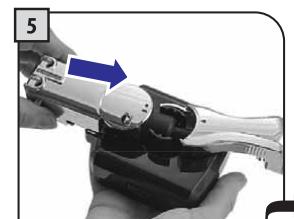


Pievienojet ārējo vāku bāzes virzošajām detaļām.

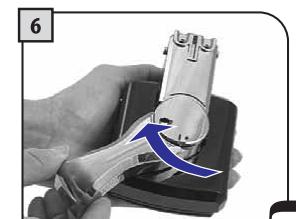

Grieziet rokturi pulksteņa rādītāju virzienā līdz (⇨) simbolam.

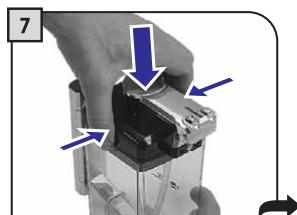

Pielāgojet vāku karafei.

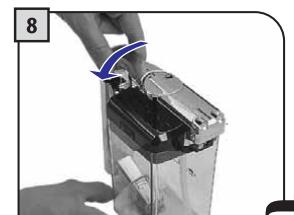

Grieziet rokturi pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai pagrieztu to noslēgšanas pozīcijā.




Karafe tagad ir gatava lietošanai.


UZSTĀDĪŠANA

VALODAS IESTATĪŠANA


Šis iestatījums ļauj jums kafijas automāta darbināšanas valodu. Tas atļauj Jums arī regulēt dzērienu pagatavošanas parametrus, kas tipiski valstij, kurā kafijas automāts tiek lietots. Tas ir iemesls, kāpēc dažas valodas atšķiras arī atkarībā no valsts. Ja neviens valoda netiek izvēlēta, Jums to lūgs izdarīt nākamajā ieslēgšanas reizē.

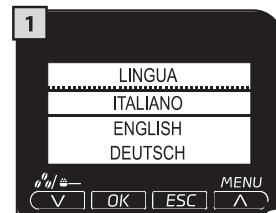


Izvēlieties vajadzīgo valodu, spiežot bultu taustījus (⇨) vai (⇨).

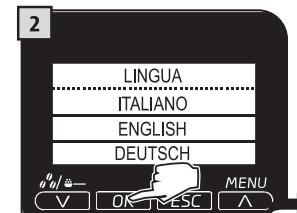

Spiediet saglabāšanas taustiņu.

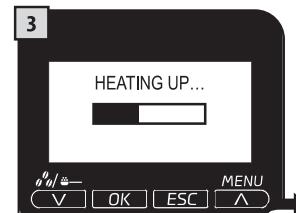


Kafijas automāts aktivizē uzsildīšanas fāzi. Gaidiet, līdz tā ir pabeigta.

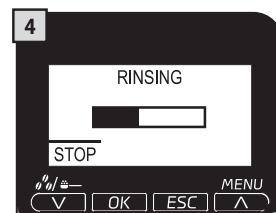

Kad uzsildīšanas fāze ir pabeigta, kafijas automāts veic iekšējo detaļu skalinošanas ciklu. Ir iespējams pātraukt ciklu, spiežot 'STOP' taustiņu.




Neliels ūdens daudzums tiek izvadīts. Gaidiet, līdz šis cikls tiek pabeigts automātiski.

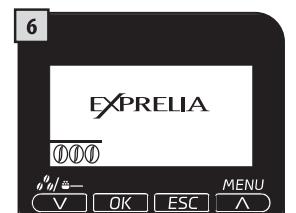


Kafijas automāts tagad ir gatavs lietošanai.

ŪDENS CIETĪBAS NOTEIKŠANA

Viena ūdens cietības noteikšanas sloksne ir domāta tikai vienam mērījumam.

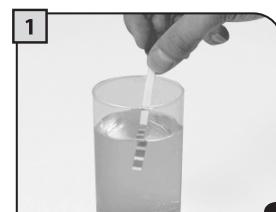

Iemērciet ūdens cietības noteikšanas sloksni, kas iekļauta kafijas automāta komplektā, ūdeni vienu sekundi.

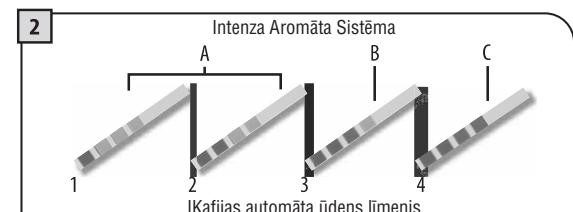

Pārbaudiet ūdens cietības lielumu un iestatiet:

- Kafijas automāta ūdens līmeni (32. lpp.).
- Intenza Aromāta Sistēmu (11. lpp.).

UZSTĀDĪŠANA


KAFIJAS AUTOMĀTA LIETOŠANA PIRMO REIZI – LIETOŠANA PĒC NEDARBINĀŠANAS PERIODA

Lai nodrošinātu ierīces darbības kvalitāti, izpildiet šo procedūru, lietojot to pirmo reizi un, ja kafijas automāts nav lietots ilgu laiku.


Dažas vienkāršas darbības ir nepieciešamas, lai nodrošinātu Jūsu iecienīto dzērienu kvalitāti ilgu laiku.



Nolieciet liela izmēra trauku zem kafijas izdales teknes.

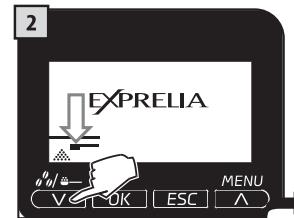


Nospiediet taustiņu vien vai vairākas reizes līdz ikona ir parādīta.

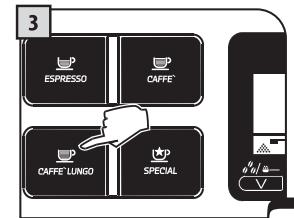

Izvēlieties produktu, nospiežot parādīto taustiņu.




Nospiediet 'OK' taustiņu, lai sāktu izdalīt ūdeni caur izdales teknes. Šajā darbības posmā NEIEVIETOJET kafiju.

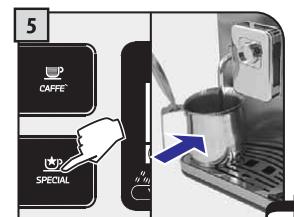


Izdales fāzes beigās noņemiet trauku un novietojiet to zem karsta ūdens caurules. Spiediet taustiņu 'SPECIAL'.



Izvēlieties 'HOT WATER' (karsts ūdens), spiežot taustiņus (\wedge) vai (\vee). Spiediet taustiņu 'OK' un gaidiet līdz programmētais karstā ūdens daudzums ir izdalīts.

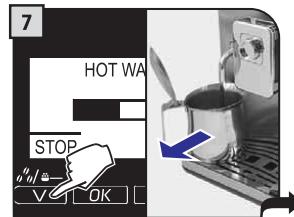

Karstā ūdens izdale var tikt pārtraukta, nospiežot 'STOP' taustiņu. Darbības beigās noņemiet trauku un iztukšojiet to.

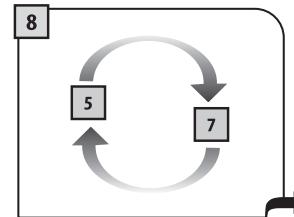

Atkārtojiet no 5. līdz 7. solim līdz ūdens rezervuārs ir tukšs.



Pielidiet rezervuāru ar svāigu dzeramo ūdeni, kā tas aprakstīts iešķēš. Jūsu kafijas automāts tagad ir gatavs brīnišķīgu dzērienu gatavošanai!

TĪRĪŠANA


PIENA KARAFES TĪRĪŠANA

Karafe ir jāņoņem un kārtīgi jāizmazgā vismaz reizi nedēļā.


Piezīme: Pievērsiet uzmanību tam, kā komponentes ir samontētas. Šis mazais novērojams atvieglos komponenšu montāžu pēc tīrīšanas veikšanas.



Karafe ir jāņoņem no kafijas automāta un jāiztukšo, lai varētu to iztīrt.

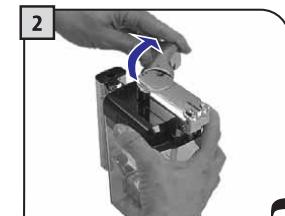


Atbrīvojiet rokturi, griežot to pulksteņa rādītāju virzienā.

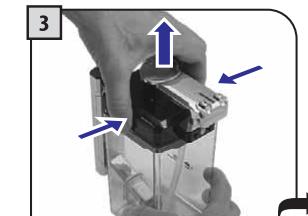


Piespiediet sānos un paceliet vāku.



Grieziet rokturi pretēji pulksteņu rādītāju virzienam, lai atslēgtu pozīciju.

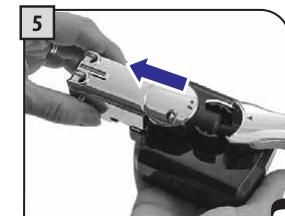


Izņemiet savienotāju, kas ir kontaktā ar kafijas automātu.

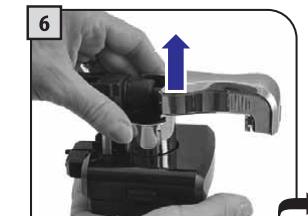


Izņemiet rokturi ar sūknēšanas cauruli.



Noņemiet sūknēšanas cauruli.

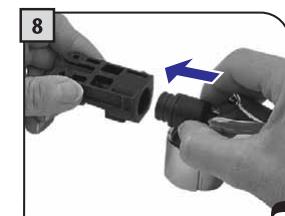

Noņemiet ārējo savienotāju, to paveikot.

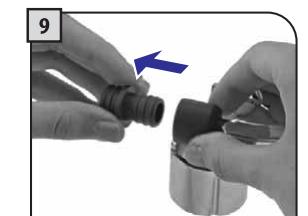

Izņemiet iekšējo savienotāju.


TĪRĪŠANA

DZIRNAVIŅU TĪRĪŠANA

Mazgājet dzirnavījas vismaz reizi nedēļā. Pirms dzirnavīju noņemšanas noņemiet lietoto kafijas biezumu atvilktni, kā tas parādīts 2. zīmējumā 36 . lpp. Mazgājet dzirnavījas ar siltu ūdeni.

Eļļojiet dzirnavījas pēc apmēram 500 malšanas cikliem. Dzirnavīju smērvielu var iegādāties autorizētā servisa centrā.

BRĪDINĀJUMS! Nemazgājet dzirnavījas ar līdzekļiem, kas var apdraudēt to pareizu darbību. Nemazgājet dzirnavījas trauku mazgājamā mašīnā.

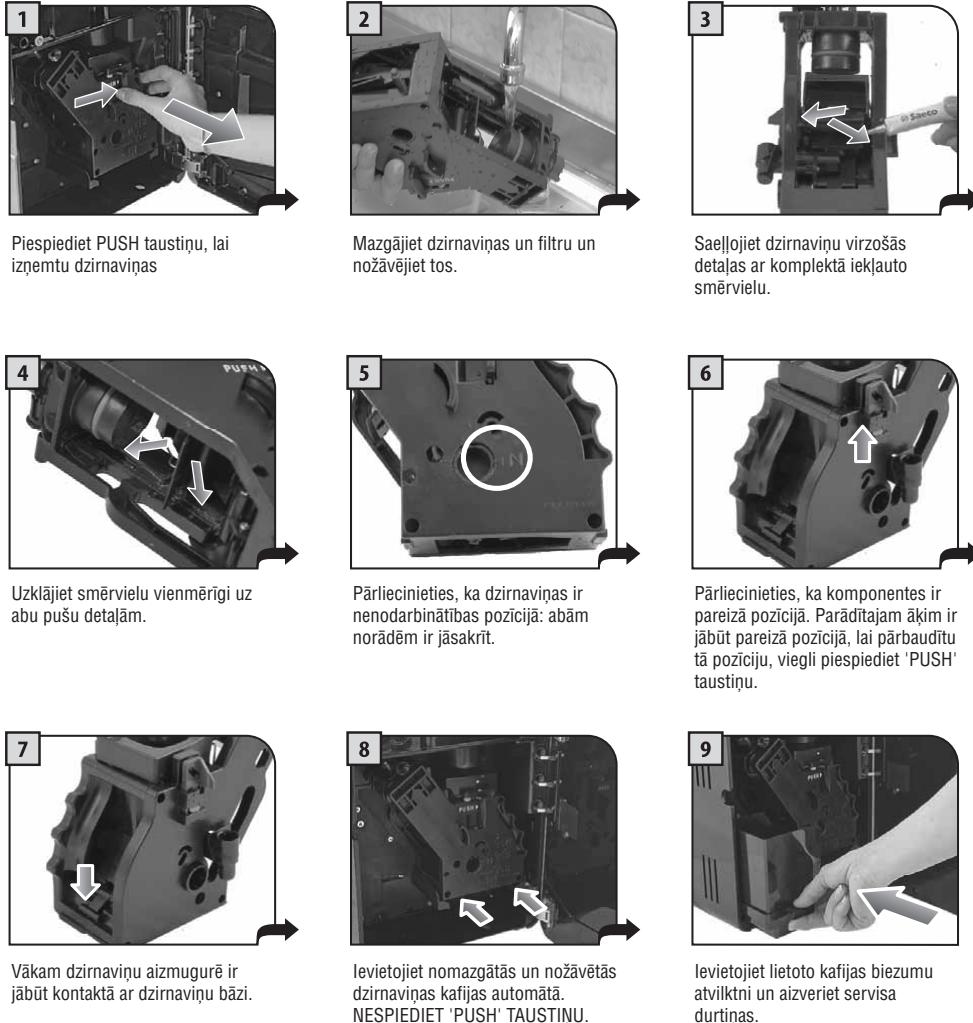


UZSTĀDĪŠANA

INTENZA ŪDENS FILTRA UZSTĀDĪŠANA

Lai uzlabotu Jūsu lietotā ūdens kvalitāti un tajā pašā laikā arī pagarinātu Jūsu kafijas automāta darbības laiku, tiek ieteikts uzstādīt ūdens filtru. Pēc uzstādīšanas izpildiet ūdens filtra inicializēšanas programmu (25. lpp. skatiet nodāļu 'KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE'). Šādā veidā kafijas automāts informē lietotāju, kad ūdens filtrs ir jāmaiņa.

Izņemiet kafijas filtru no tā iepakojuma, iegremdējiet to vertikāli (ar atveri uz augšu) aukstā ūdenī un viegli saspiediet tā sānu, lai izlaistu gaisa burbuļus.

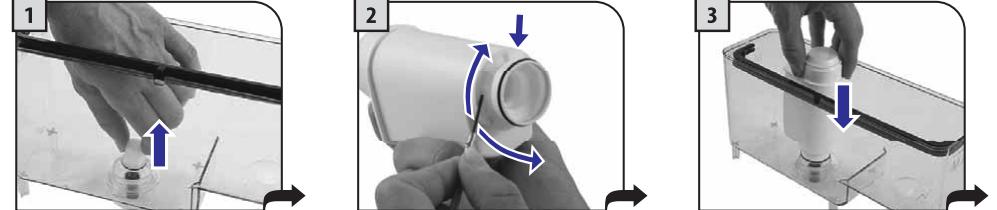

Izņemiet mazo, balto filtru no rezervuāra un glabājiet to sausā vietā, pasargātu no putekļiem.


Uzstādīt INTENZA AROMA Sistēmu:

- A= Mīksts ūdens
- B = Vidējs ūdens (standarta)
- C= Ciets ūdens



Piepildiet rezervuāru ar svaigu dzeramo ūdeni un ievietojet to atpakaļ kafijas automātā.

Palieciet trauku zem karstā ūdens/ tvaika caurules.

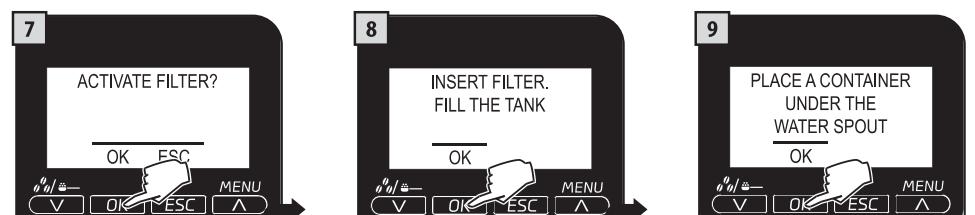

Spiediet 'OK' taustiņu.

Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu jaunu ūdens filtra uzstādīšanu.

PIEZĪME: Procedūras beigās displejs automātiski atgriežas produkta izdales lapā. Ja INTENZA ūdens filtrs nav pieejams, rezervuārā ievietojet mazo, ievietojet iepriekš izņemto balto filtru (skatiet 1. punktu).

REGULĒJUMI

KAFIJAS STIPRUMS (SAECO KAFIJAS GATAVOŠANAS SISTĒMA)

SAECO KAFIJAS GATAVOŠANAS SISTĒMA (SBS) ir uzmanīgi izstrādāta, lai nodrošinātu Jūsu kafijai Jūsu izvēlēto garšas pilnīgumu un intensitāti. Vienkārši pagrieziet skalu un izvēlieties no vieglas intensitātes kafijas līdz stipras intensitātes kafijai, saskaņā ar Jūsu gaumi.

SBS – SAECO KAFIJAS GATAVOŠANAS SISTĒMA

SAECO KAFIJAS GATAVOŠANAS SISTĒMA (SBS) regulē gatavojamās kafijas pilnīgumu. To var noregulēt pat kafijas gatavošanas laikā. Šim regulējumam ir tūlītējs efekts uz izvēlēto dzēriena tipu.





DOZĒŠANA (REGULĒ MAŁAMĀS KAFIJAS DAUDZUMU)

Kafijas automāts ļauj Jums regulēt pareizu maļamās kafijas daudzumu katram produktam. Standarta regulējumu katram produktam var iestatīt "DZĒRIENU IZVĒLNĒ" (BREVARAGE MENU) (skatiet 26 . lpp.).

Tāpat Jūs varat arī išlaicīgi mainīt maļamās kafijas daudzumu. Šis izmaiņas attieksies tikai uz nākamās kafijas tases pagatavošanu.

Spiediet "V" taustiņu uz kontroles paneļa, lai išlaicīgi mainītu maļamās kafijas daudzumu, vai izvēlieties iepriekš samaltās kafijas funkciju.

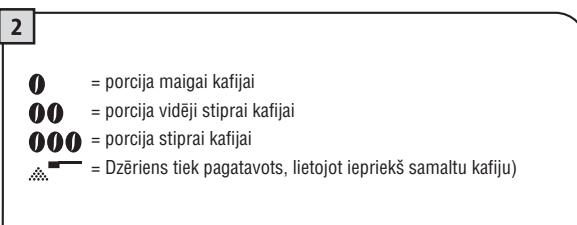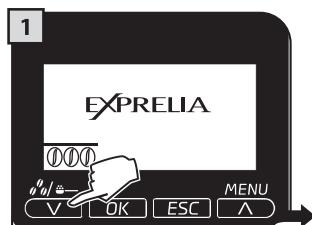


TĪRĪŠANA

KAFIJAS AUTOMĀTA PAMAT TĪRĪŠANA

Zemāk aprakstīto procedūru ir jāveic vismaz vienu reizi nedēļā.

Piezīme: Ja ūdens paliek rezervuārā vairākas dienas, nelietojiet to.

BRĪDINĀJUMS! Nekad nemērciet kafijas automātu ūdeni.

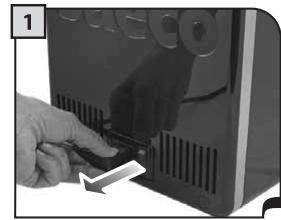


Izsležiet kafijas automātu un atvienojiet to no elektroapgādes.



Izņemiet ūdens rezervuāru un izmazgājiet to ar svaigu ūdeni.



Izņemiet ūdens reģenerācijas paliktni.

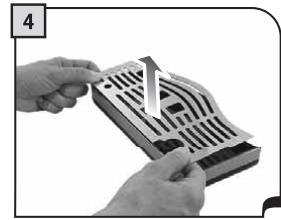


Noņemiet grili un kārtīgi izmazgājiet to.




Izņemiet atbalstu zem grila. Nomazgājiet to, sargājot izolācijas zonu. Ievietojet atbalstu atpakaļ vietā tikai pēc ūdens reģenerācijas paliktna iekšpuses izmazgāšanas.



Izmazgājiet ūdens reģenerācijas paliktni. Pēc tā nožāvēšanas salieciet to atpakaļ un ievietojet atpakaļ kafijas automātā.

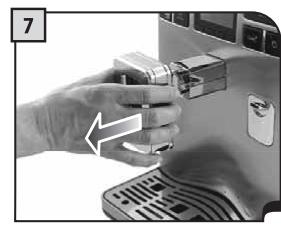

Noņemiet izdales tekni un nomazgājiet to ar ūdeni.

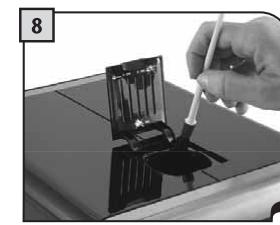

Iztīriet iepriekš – maltās kafijas dozētāju ar sausu drānu.



Notīriet tvaika cauruli un displeju ar sausu drānu.


TĪRĪŠANA

APKOPE DARĪBAS LAIKĀ


Normālās darības laikā šāds ziņojums var parādīties: 'Empty coffee grounds drawer' (Iztukšojet lietoto kafijas biezumu atvilktni) un/ vai 'Empty drip tray' (Iztukšojet šķakatu paplāti). Šī darība ir jāveic laikā, kad kafijas automāts ir ieslēgts.




Nospiediet taustiņu un atveriet servisa durtiņas.

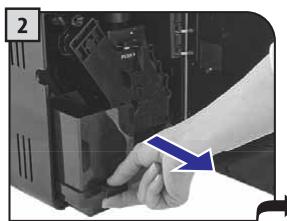


Izņemiet šķakatu paplāti un lietoto kafijas biezumu atvilktni.

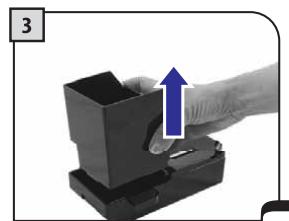


Iztukšojet lietoto kafijas biezumu atvilktni un izskalojiet to ar svaigu ūdeni.

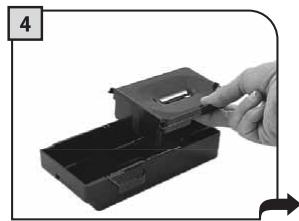

Iztukšojet un izmazgājet šķakatu paplāti un vāku ar svaigu ūdeni.

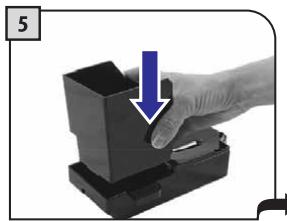

Pareizi ievietojiet visas komponentes vietā.

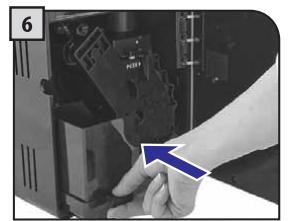

Ievietojiet paplāti un kafijas biezumu atvilktni un aizveriet servisa durtiņas.

Ja lietoto kafijas biezumu atvilktnē ir iztukšota tad, kad kafijas automāts ir izslēgts, kafijas biezumu skaitītājs netiek atiestatīts. Šā iemesla dēļ kafijas automāts var parādīt ziņojumu 'Empty coffee grounds drawer' (Iztukšojet lietoto kafijas biezumu atvilktni) pēc tikai dažu kafijas porciņu pagatavošanas.

REGULĒJUMI

SAECO ADAPTĒŠANAS SISTĒMA

Kafija ir dabisks produkts, un tās izēriem var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Saeco kafijas automāts ir aprīkots ar pašregulēšanas sistēmu, kas jauj lietot visas tirdzniecībā pieejamās kafijas pupījas (neieskaitot ar garsvielām apstrādātās vai karamelizētās kafijas pupījas).

- Kafijas automāts automātiski sevi pielāgo, lai optimizētu izvilkumu no kafijas, nodrošinot perfektu pupīju saspiešanu, lai nodrošinātu sātīgu espresso kafiju, kas spēj atbrīvot visus aromātus, neņemot vērā, kāds kafijas tips tiek lietots.
- Optimizēšanas process ir apgaves process, kam nepieciešams noteikta daudzuma kafijas pagatavošana, lai lantu kafijas automātam regulēt mātās kafijā blīvumu.
- Uzmanību vajadzētu pievērst īpašām šķirnēm, kam nepieciešamas malšanas regulējums, lai optimizētu kafijas izvilkumu.

KAFIJAS DZIRNAVINU REGULĒŠANA


Kafijas automāts jauj veikt nelielus kafijas dzirnaviņu regulējumus, lai adaptētos lietotajam kafijas veidam.

Svarīga piezīme: Kafijas dzirnaviņu regulējumus var veikt tikai tad, kad dzirnaviņas tiek lietotas. Šī fāze notiek pirmās kafijas tases gatavošanas laikā.


Regulējumu var veikt, lietojot svīru kafijas pupīju piltuves iekšpusē, nesaskaroties ne ar vienu kustīgu detaļu.

Piespiediet un pagrieziet skalu (vienu soli reizē) saskaņā ar indikāciju, kas redzamas uz vāka.


Piespiediet un pagrieziet skalu par vienu iedālu un pagatavojiet 2 – 3 tases kafijas; šis ir vienīgais veids kā pamānīt atšķirību kafijas malumā.

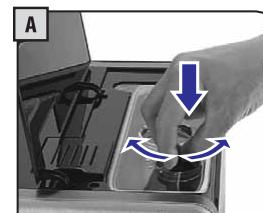

Piespiediet un pagrieziet.

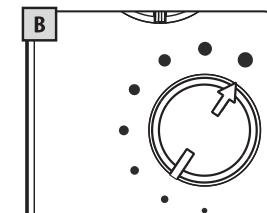

Šis iestatījums nodrošina ļoti raupju kafijas pupīju malšanu.

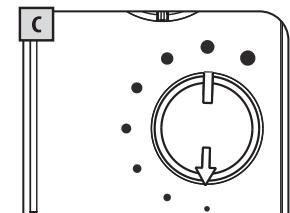

Šis iestatījums nodrošina ļoti smalku kafijas pupīju malšanu.

REGULĒJUMI

IZDALES TEKNES AUGSTUMA REGULĒŠANA

Pirms produkta gatavošanas un atkarībā no lietotās tases veida, regulējiet izdales teknes augstumu.


Lai regulētu, manuāli pārvietojiet izdales tekni, kā tas parādīts zīmējumā.



Piezīme: Dažos gadījumos izdales tekni var noņemt, lai ļautu lietot īoti lielus traukus.




APKOPE

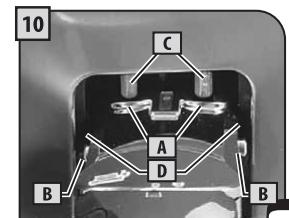


Šajā posmā karafes atveres (A) ir zemāk nekā savienotāji (C).

Karafes tapas (B) atrodas tajā pašā augstumā kā virzošās detaļas (D).

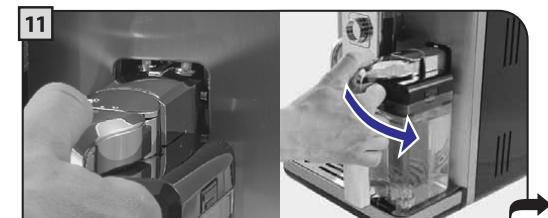

Levietojet karafi, to griežot virzienā pret bāzi ar aplveida kustību (kā parādīts zīmējuma), līdz tā ir uz atveres (E), kas atrodas uz šķakatu paplātes.

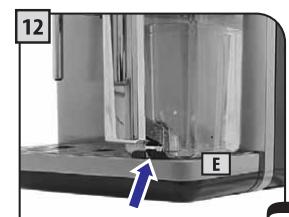


Karafe dabiski būs atpakaļ vietā.




Novietojet lielu trauku zem izdales teknes. Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu tieši virs trauka.



Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.

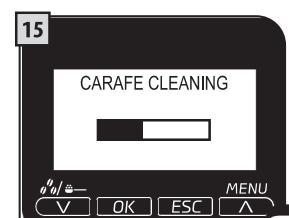

Tīršanas cikls ir aktivizēts. Skala norāda cikla progresu.

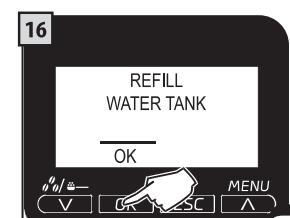


Mazgāšanas beigās piepildīt ūdens rezervuāru ar svaigu dzeramo ūdeni. Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.



Nopemiet karafi, izskalojiet to un ielejiet tajā svaigu dzeramo ūdeni. Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.



Novietojet lielu trauku zem izdales teknes. Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu tieši virs trauka.

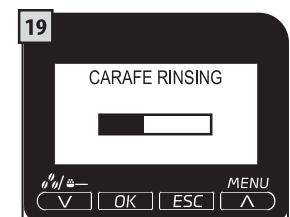

Skalošanas cikls ir aktivizēts. Skala norāda cikla progresu. Cikla beigās kafijas automāts atgriežas produkta gatavošanas izvēlnes lapā.


APKOPE

PIENA APGĀDES DETAĻU APKOPE

ir iespējams sterilizēt piena apgādes detaļas veicot vienkāršu un ātru ciklu, nodrošinot kārtīgu iztīrišanu. Šī mazgāšana izpilda piena karafes apkopes procesu. Mēs iesakām izpildīt šo ciklu ik mēnesi, lietojot Saeco tīrišanas risinājumu, ko var iegādāties Saeco Klientu Servisa centrā vai pie autorizēta preču izplatītāja.

MAZGĀŠANAS CIKLUS NEVAR PĀRTRAUKT.


ŠĪS DARBĪBAS LAIKĀ NEATSTĀJET KAFIJAS AUTOMĀTU NEPIESKATĪTU.

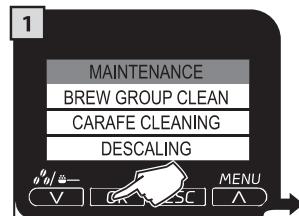


Izvēlieties izvēlnes opciju. Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.




Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.

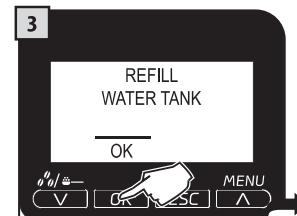

Piepildiet piena rezervuāru ar svaigu dzeramo ūdeni. Tad spiediet 'OK' taustiņu.

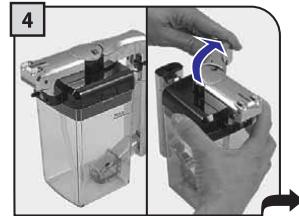


Piena karafe ir jānoņem no kafijas automāta un tās saturs jāiztukšo. Atvienojiet rokturi, griežot to pulksteņa rādītāju virzienā.

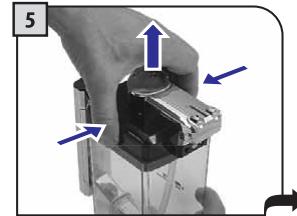


Piespiediet sānos un paceliet vāku.



Piepildiet karafi ar svaigu dzeramo ūdeni līdz MAX līmenim.
Pievienojiet tīrišanas līdzekļa paciņas sastāvu piena karafē.

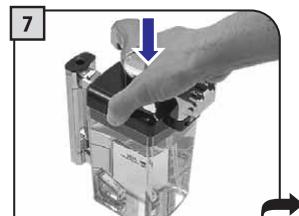

Novietojiet vāku atpakaļ un pārliecieties, ka tas ir pareizi aizvērts.

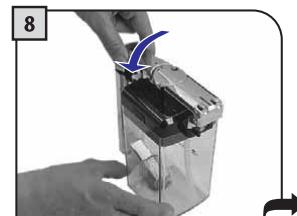

Pārvietojiet rokturi atpakaļ tā centrālajā pozīcijā, lai nodrošinātu pilnīgi noslēgtumu.



Ievietojiet karafi slīpi pret kafijas automāta priekšu. Karafes bāzei ir jāatrodas uz atveres (E), kas atrodas uz šķukatu paplātēs.

REGULĒJUMI

GAIDĪŠANAS REŽĪMS


Kafijas automāts ir izstrādāts enerģijas taupīšanai. Pēc 60 minūtēm, ja netiek veikta darbība, kafijas automāts pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ūdens rezervuārs vairs netiek sildīts, un visas ierīces izslēdzas.

Enerģijas patēriņš ir samazināts līdz minimumam. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai atkal ieslēgtu kafijas automātu.

Kafijas automāta statuss var tikt manuāli mainīts iz gaidīšanas režīmu 3 sekundes turot nospiežot gaidīšanas režīma taustiņu.

Piezīme:

1. Gaidīšanas režīmu nevar ieslēgt, ja servisa durtiņas ir atslētas atvērtas.
2. Laiku, pēc kura kafijas automāts pārslēdzas gaidīšanas režīmā, var tikt mainīts 'KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNĒ' 30. lpp.
3. Ja gaidīšanas režīms ir aktivizēts, ja nepieciešams, kafijas automāts izpilda iekšējo detaļu skalošanas ciklu. Cikls var tikt pārtraukts, nospiežot taustiņu 'STOP'.

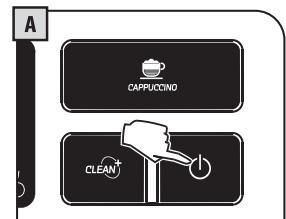

Sarkana gaismu mirgo, ja kafijas automāts ir gaidīšanas režīmā.

Kafijas automātu var atkal ieslēgt izpildot kādu no šīm darbībām:

1. Nospiežot jebkuru kontroles paneļa taustiņu.
2. Aterot servisa durtiņas (ja durtiņas tiek aizvērtas, kafijas automāts atgriežas gaidīšanas režīmā).

PIENA KARAFES LIETOŠANA

Kafijas automāts ir aprīkots ar karafi, kas nodrošina optimālu piena putošanu garšīga kapučīno, latte macchiatos un jebkura uz piena bāzēta dzēriena pagatavošanai.


Piezīme: Pirms karafes lietošanas pārliecinieties, ka tā ir pilnībā tīra un higiēniska. Ja piens tiek atstāts karafē, pirms tā lietošanas pārliecinieties, ka tas joprojām ir izmantojams pārtikas patēriņam.

Trauku jauj viegli un praktiski pienu karsēt un putot. Trauku var viegli noņemt no kafijas automāta pēc katras lietošanas reizes, lai to varētu novietot atpakaļ ledusskapā.

Gatavošanas detaļas tiek automātiski mazgātas ar automātisku tīrīšanas ciklu pēc katras lietošanas reizes.


Šīs automātiskais tīrīšanas cikls notiek tikai tad, ja tas ir ieslēgts (skatiet 33. lpp.), un to var uzsākt arī manuāli, nospiežot 'CLEAN' taustiņu (21. lpp.).

Karafe ir jāņo nem vismaz vienu reizi nedēļā, lai lautu pareizi iztīrīt visas komponentes un saglabātu visas daļas svaigas optimālai dzērienu gatavošanai. (Pareizas tīrīšanas veikšanai lasiet nodauju 'Pienas karafes tīrīšana' 43. lpp.).

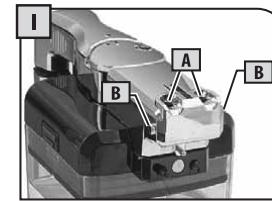

A= Karafes atveres

B = Karafes tapas

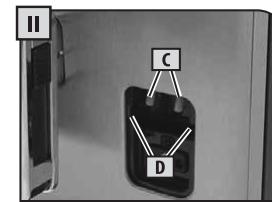


C= Kafijas automāta savienojumi


D= Virzošas detaļas karafes tapām



Nonemiet aizsarg vāku no piena trauka savienojuma un glabājiet to tīrā vietā. Tieki ieteikt to ievietot ūdens vāka ligzdā.

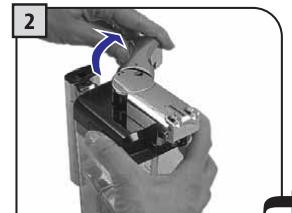


Pagrieziet rokturi pulksteņa rādītāju virzienā, lai atbrīvotu aizslēgu.

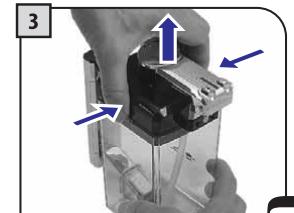

Piespiediet aizslēga taustiņus, lai lautu noņemt vāku.



Piepildiet karafi ar aukstu pienu. Iepildiet pienu pāri līnijai 'MIN', bet nepārsniedzot 'MAX' līmeņa indikāciju.

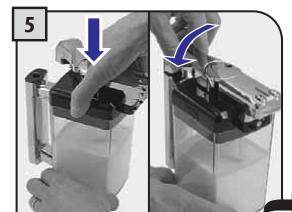

Nolieciet vāku vietā un pārliecinieties, ka tas ir aizvērts pareizi. Pagrieziet rokturi tā centrālajā pozīcijā, lai nodrošinātu nevainojamu noslēgtumu.




Ievietojet karafi slīpi pret kafijas automāta priekšpusi. Karafes bāzei ir jāatrodas uz atveres (E), kas atrodas uz šķakatu paplātes.


APKOPE




Palieciēt trauku zem kafijas izdales teknes un trauku zem karstā ūdens caurules. Tad spiediet 'OK' taustiņu.

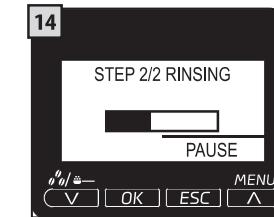

Skalošanas cikls ir aktivizēts. Skala rāda cikla progresu.

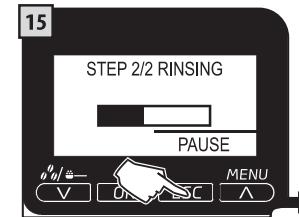

Ja nepieciešams iztukšot trauku, spiediet 'PAUSE' taustiņu. Tad, kad traugs ir iztukšots un nolikts atpakaļ, spiediet 'START' taustiņu.

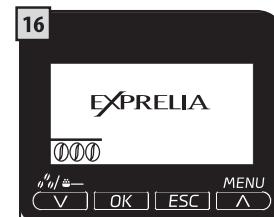

Otrā soļa beigās kafijas automāts ir gatavs lietošanai..

Visas komponentes ir jāskalo.


Pēc to skalošanas uzmanīgi tās nožāvējiet un ievietojet atpakaļ pareizajās vietās.

Atgrieziet SBS skalu izvēlētajā pozīcijā (skatiet 12. lpp.).

APKOPE




Iztukšojet šķakatu paplāti, kas atrodas zem izdales teknes (40. lpp. – 2. zīmējums) un atlieciet to atpakaļ kafijas automātā. Tad spiediet 'OK' taustiņu.

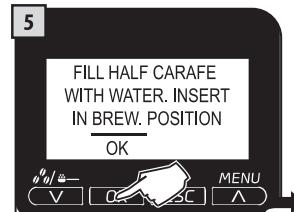


Piepildīt karafi līdz pusei ar svaigu ūdeni (38. lpp. – 7. zīmējums). Ievietojiet karafi un novietojiet to gatavošanas pozīcijā. Tad spiediet 'OK' taustiņu.



Novietojiet trauku zem izdales teknes un trauku zem karstā ūdens caurules. Tad spiediet 'OK' taustiņu.

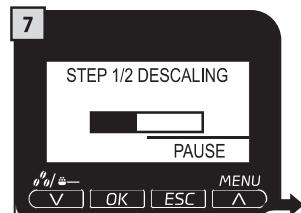

Atkalkošanas cikls ir aktivizēts. Skala norāda cikla progresu.

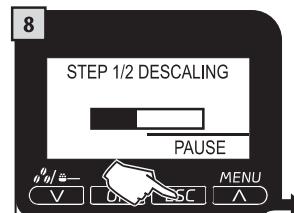

Ja nepieciešams iztukšot trauku, spiediet 'PAUSE' taustiņu. Tad, kad trauks ir iztukšots un nolikts atpakaļ, spiediet 'START' taustiņu.



Pirmā sola beigās, kad atkalkošanas šķidums ir beidzies, kafijas automāts pieprasīs izskalojot ūdens rezervuāra izskalošanu.

Noteikts ūdens daudzums ir nepieciešams skalošanas solim. Tas ļaus izpildīt nevainojamu skalošanas ciklu, lai nodrošinātu vislabākos apstākļus dzērienu gatavošanai. Ziņojums par rezervuāra piepildīšanu skalošanas ciklam ir normāls, jo tas ir procedūras daļa.



Izskaļojiet ūdens rezervuāru un piepildiet to ar svaigu dzeramo ūdeni. Tad spiediet 'OK' taustiņu.




Iztukšojet šķakatu paplāti, kas atrodas zem izdales teknes (40. lpp. – 2. zīmējums) un atlieciet to atpakaļ kafijas automātā. Tad spiediet 'OK' taustiņu.



Pilnībā iztukšojet karafi (38. lpp. – 7. zīmējums) un piepildiet to ar svaigu ūdeni. Ievietojiet karafi gatavošanas pozīcijā un tad spiediet 'OK' taustiņu.

PIENA KARAFES LIETOŠANA

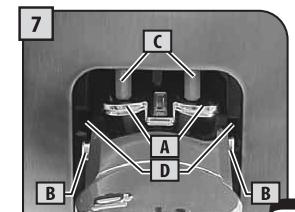


Šajā posmā karafes atveres (A) ir zemāk nekā savienotāji (C).

Karafes tapas (B) atrodas tajā pašā augstumā kā virzošās detaljas (D).



Ievietojiet karafi, to griezot virzienā pret bāzi ar aplieida kustību (kā parādīts zīmējuma), līdz tā ir uz atveres (E), kas atrodas uz šķakatu plāpītes.

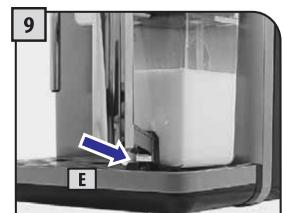

Karafe automātiski būs atpakaļ vietā.




NELIETOJET SPĒKU PIENA KARAFES LIEKŠANĀ.

KARAFES NOŅEMŠANA


Turpmāk aprakstītas darbības, kā pareizi noņemt pienu karafi no kafijas automāta.



NELIETOJET SPĒKU PIENA KARAFES LIEKŠANĀ.

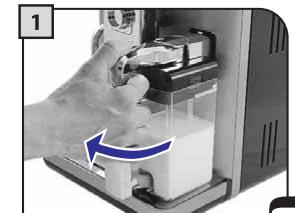

Velciet karafi augšup līdz tā atlaižas no atveres (E), kas atrodas uz šķakatu plāpītes. Tad velciet līdz tā atlaižas.

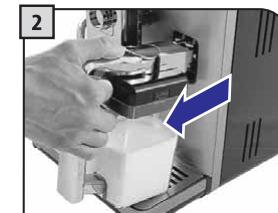

Pēc lietošanas noņemiet trauku no kafijas automāta un ievietojiet ledusskapī pareizai uzglabāšanai.

Mēs iesakām NEUZGLABĀT pienu rezervuāru istabas temperatūrā ilgu laiku. Maksimums 10 minūtes.

Uzglabājiet pienu saskanā ar ražotāja pamācībām un NELIETOJET to pēc derīguma termiņa beigām. Mazgājiet pienu karafi, kā tas aprakstīts nodajā 'PIENA KARAFES TĪRŠANA' (skaitiet 43. lpp.).

KAFIJAS GATAVOŠANA

ESPRESO/ KAFIJA/ LIELA KAFIJAS PORCIJA

Šeit aprakstīta procedūra, kā pagatavot espresso. Lai pagatavotu cita tipa kafiju, spiediet atbilstošo taustiņu. Lietojiet atbilstošas kafijas tases, lai nodrošinātos pret kafijas izslēktīšanās.


Lai pagatavotu 2 tases, spiediet taustiņu divas reizes, kafijas automāts pagatavo pusi no ievadītā daudzuma un uz ūsi briedi aptur kafijas izdali, lai samaltu otru kafijas porciju. Kafijas gatavošana tad tiek atsākta un pabeigta.



Novietojiet 1 vai 2 tases, lai pagatavotu vienu vai divas espresso kafijas.



Novietojiet 1 vai 2 tases, lai pagatavotu espresso vai lielu kafijas porciju.

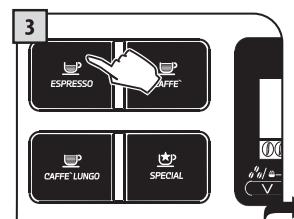

Izvēlieties dzērienu, nospiežot attiecīgo taustiņu: vienreiz 1 tasei un divas reizes priekš 2 tasēm.



Kafijas automāts sāk izvēlētā kafijas daudzuma malšanu.



Kafijas automāts sāk izvēlētā dzēriena gatavošanu.



Kafijas gatavošanu var pārtraukt jebkurā laikā, nospiežot 'STOP'.

Kafijas automāts automātiski beidz gatavošanu atbilstoši rūpničā noteiktākiem daudzuma iestatījumiem. Lai mainītu dzērienu daudzumu, skatiet 26. lpp.

APKOPE

TVAIKA ĢENATORA ATKAĻKOŠANAS CIKLA IZVĒLNE

Atkalkošanu ir jāveic ik pēc 1-2 mēnešiem vai arī, kad kafijas automāts parāda attiecīgu ziņojumu. Kafijas automātam ir jābūt iestēgtam, lai veiktu šo ciklu, tas automātiski kontrolē atkalkošanas šķidruma izplatīšanu.

Konflikta gadījumā, prioritāte ir tam, kas norādīts atsevišķi iegādājamo piederumu un materiālu lietošanas un apkopes pamācībā.

ŠIS DARBĪBAS LAIKĀ NEATSTĀJIET KAFIJAS AUTOMĀTU NEPIESKATĪTU.

BRĪDINĀJUMS! NEKAD NELIETOJET ETIĶI KĀ ATKAĻKOŠANAS ŠĶIDUMU.

Lietojiet tikai Saeco atkalkošanas šķidumu, kas izstrādāts īpaši nemit vēr kafijas automāta tehniskās iezīmes, lai nodrošinātu, ka tā darbības kvalitāte ar laiku nemazinās, un drošai un no riska brīvai lietošanai. Atkalkošanas šķidums ir jānogādā atritumos saskaņā ar ražotāja pamācībām un/ vai noteikumiem, kas spēkā kafijas automāta lietošanas valstī.

Piezīme: Pirms atkalkošanas cikla sākšanas pārliecinieties, ka:

1. INTENZA ÜDENS FILTRS IR NONEMTS.
2. Atbilstoša izmēra trauks vai vairāki trauki ir pieejami un novietoti norādītajās vietās.


ATKAĻKOŠANAS UN/ VAI SKALOŠANAS CIKLUS NEDRĪKST PĀRTRAUKT: VISAS FĀZES IR JĀIZPILDA. JA KAFIJAS AUTOMĀTS TIEK IZSLĒGTS VAI STRĀVAS ZUDUMA GADĪJUMĀ, PĀRTRAUKTAIS CIMLS IR JĀATKARTO NO SĀKUMA.

TAČU CIMLS VAR PAUZĒT, NOSPIEŽOT 'PAUSE' TAUSTIŅU, TAD BŪS IESPĒJAMS ATSĀKT CIKLU JEBKURĀ LAIKĀ, NOSPIEŽOT 'START' TAUSTIŅU.


PIRMS CIKLA SĀKŠANAS PAGRIEZET SBS SKALU LĪDZ GALAM PA KREISI, GRIEŽOT PULKSTENĀ SKAITĪTĀJU VIRZIENĀ (SKATIET 12. LPP.).

Lai pareizi sagatavotu atkalkošanas šķidumu, ielejiet visu Saeco koncentrēto atkalkošanas šķiduma sastāvu ūdens rezervuārā un tad piepildiet ūdens rezervuāru ar svaigu ūdeni līdz MAX līmenim.

Piezīme: Atkalkošanas cikla laikā daži brīdinājuma ziņojumi var parādīties, lai sekmētu pareizu kafijas automāta vadību. Pēc ziņojuma atiestatīšanas, vienmēr nospiediet 'START' taustiņu, lai atsāktu atkalkošanas ciklu.

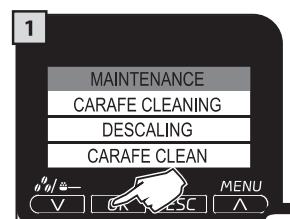

Izvēlieties izvēlnes opciju. Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.

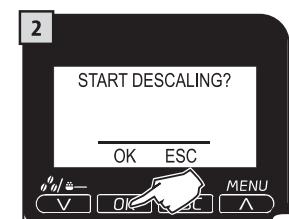

Brīdinājums: Ja šī izvēle tiek veikta, viss cikls būs jāizpilda. Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu, vai 'ESC', lai atceltu procesu un izriet no izvēlnes.



Piepildiet ūdens rezervuāru ar atkalkošanas šķidumu. Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.


GATAVOŠANAS SADAĻAS TĪRŠANAS CIKLS

Lai skalotu gatavošanas sadaļu, vienkārši tīriet ar ūdeni, kā tas parādīts 38. lpp. šis mazgāšanas cikls izpilda gatavošanas sadaļas apkopes procesu. Mēs iesakām izpildīt šo ciklu ik mēnesi vai ik pēc 500 kafijas porciju pagatavošanas, lietojot Saeco gatavošanas sadaļas tīršanas tabletes, kuras var iegādāties Saeco Klientu Servisa centrā vai no autorizētā preču izplatītāja.


MAZGĀŠANAS CIKLUS NEVAR PĀRTRAUKT.

ŠIS DARBĪBAS LAIKĀ NEATSTĀJET KAFIJAS AUTOMĀTU NEPIESKATĪTU.


Pirms cikla sākšanas pagrieziet SBS skalu līdz galam pa kreisi, griežot pulkstenā skaitītāju virzienā (skatiet 15. lpp.).

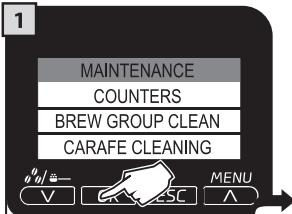

Izvēlieties izvēlnes opciju. Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.

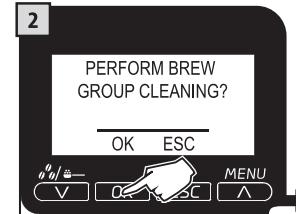

Spiediet 'OK' taustiņu, lai apstiprinātu.

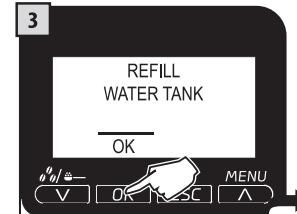

Piepildiet rezervuāru ar svaigu dzēriamo ūdeni un tad spiediet 'OK' taustiņu.



Ievietojiet tīršanas tableti dozētājā.




Pēc tabletes ievietošanas spiediet 'OK' taustiņu.



Paliekiet trauku zem kafijas izdales teknes.



Pēc trauka palīkšanas spiediet 'OK' taustiņu.

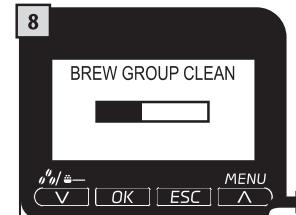

Gatavošanas sadaļas tīršanas cikls tiek veikts automātiski.



Cikla beigās nonemiet trauku un iztukšojiet to atbilstoši.

Pēc cikla atgrieziet SBS skalu izvēlētajā pozicijā (skatiet 12. lpp.).

KAFIJAS GATAVOŠANA


DZĒRIENU GATAVOŠANA AR SAMALTU KAFIJU

Kafijas automāts jau Jums lietot iepriekš-samaltu kafiju un kafiju ar samazinātu kofeīna daudzumu.


Iepriekš-samaltā kafija ir jāieber dozētājā, kas atrodas kafijas automāta augšā. Espresso kafijas automātam lietojiet tikai malto kafiju, bet nekad nelietojiet kafijas pupīņas vai šķistošo kafiju (skatiet nodauju 'Dzērienu programmēšana' 26. lpp.)




Paliekiet 1 tasi zem izdales teknes.

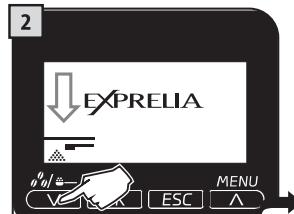


Nospiediet dozētāja taustiņu vienu vai vairākas reizes līdz līdz ikona parādās displeja ekrānā.

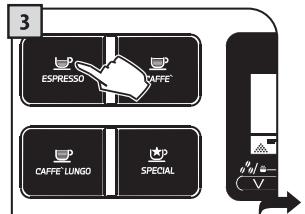

Izvēlieties vajadzīgo produktu, nospiežot attiecīgo taustiņu.

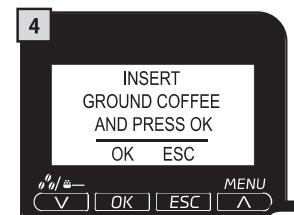

Ziņojums atgādina lietotājam iebertēt malto kafiju dozētājā.

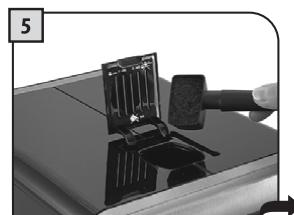

Pacieliet durtījas un atveriet tās. Ieberiet malto kafiju atbilstošajā nodalījumā, lietojot mērāmo kausiņu, kas iekļauts komplektā.



Spiediet 'OK', lai sāktu gatavošanu.



BRĪDINĀJUMS: IEPRIEKŠ-SAMALTU KAFIJU IEVIETOJET TIKAI DOZĒTĀJĀ, JA IZVĒLATIES GATAVOT ŠĪ TIPO PRODUKTU.

IEVIETOJET TIKAI VIENU KAUSIŅU MALTĀS KAFIJAS VIENĀ REIZĒ. ŠO FUNKCIJU LIETOJOT DIVAS KAFIJAS PORCIJAS NEVAR PAGATAVOT.

Piezīme:

- Ja gatavošana nesāks 30 sekunžu laikā no ziņojuma, kas redzams 4. solī, kafijas automāts atgriezīsies galvenajā izvēlnē un izmetīs dozētājā ievietoto kafiju lietoto biezumu atvilktnē.
- Ja dozētājā netiek ievietota iepriekš-samalta kafija, tiks izdalīts tikai ūdens.
- Ja maltās kafijas porcija ir pārāk liela vai 2 vai vairāk kausiņi ir ieberti, kafijas automāts nesāks produkta gatavošanu, un kafija no dozētāja tiks izmesta lietoto biezumu atvilktnē.

KAPUČINO

PRODUKTA GATAVOŠANA



IZDALES FĀZES SĀKUMĀ KAFIJAS AUTOMĀTS VAR RADĪT DAŽAS PIENA ŠALTIS UN TVAIKU: APPLAUCEŠANĀS RISKS! VIENMĒR GAIDIET LĪDZ GATAVOŠANAS CIKLS TIEK PABEIGTS PIRMS TRAUKA NOŅEMŠANAS. SKATIET NODAĻU 'PIENA KARAFES LIETOŠANA' (SKATIET 16. LPP.)


Gatavojoj piena produktus, kafijas automāts vispirms izdala pienu un tad gatavo kafiju. Šajā gadījumā vienlaicīgi gatavot dubultus produktus nav iespējams.



Novietojiet tasi vai trauku tur, kur uz piena bāzētais produkts tiks gatavots.




Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu virs tases. Lai izvairītos no piena izšķakstīšanās, vienmēr lietojiet adekvāta izmēra tases.

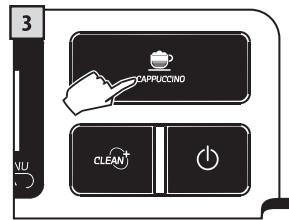


Izvēlieties vajadzīgo piena produktu, spiežot attiecīgo taustīju: Jūs vienlaicīgi varat izvēlieties tikai vienu piena produktu.



Kafijas automāts sāk gatavošanu: tas samal kafiju, un piens uzsilst piena izdalei. Šajā gadījumā ECOMODE (ekonomiskā režīma) funkcija ir ieslēgta (skatiet 30. lpp.).

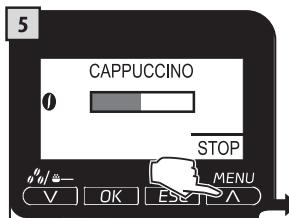

Piena izdale sākas. Šī darbība var tikt pārtraukta, nospiežot 'STOP'.

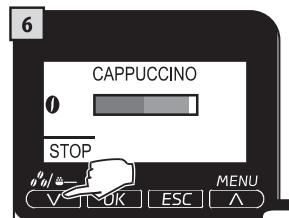

Tad, kad piens ir izdalīts, kafijas automāts sāk kafijas gatavošanu. Šī darbība var tikt pārtraukta, nospiežot 'STOP'.

KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE

APKOPE (MAINTENANCE)

MAINTENANCE

(Apkope) Šī izvēlne ļauj iestatīt visas funkcijas pareizai kafijas automāta apkopei.

COUNTERS

(Skaitītāji) Šī funkcija rāda, cik daudz katra tipa kafijas produktu ir pagatavoti kopš pēdējās atiestatīšanas.

BREW GROUP

(Gatavošanas sadaja) Šī funkcija ieslēdz gatavošanas sadajas mazgāšanas ciklu (Skatiet 34. lpp.).

CARAFL CLEANING

(Piena karafes tīrīšana) Šī funkcija ieslēdz mazgāšanas ciklu karafei, kas lietota piena dzērienu pagatavošanai (Skatiet 38. lpp.).

Piezīme: Šīs mazgāšanas cikls ir fundamentāls pareizai karafes apkopei.

DESCALING

(Atkalķošana) Šī funkcija ieslēdz atkalķošanas ciklu (kafijas automāts rāda, cik litrus var gatavot un izdalīt pirms atkalķošanas) (Skatiet 35. lpp.).

CARAFL CLEAN

(Tīrīt karafi) Šī funkcija ieslēdz automātisku karafes tīrīšanu pēc katra uz piena bāzēta produkta izdales.

OFF

(Izslēgts) Paštīrīšanas funkcija ir izslēgta.

ON

(Ieslēgts) Paštīrīšanas funkcija ir ieslēgta.

RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI

FACTORY SETTINGS

(Rūpnīcas iestatījumi) Šī funkcija ļauj Jums atiestatīt visus rūpnīcas iestatījumus.

Piezīme: Atiestatot rūpnīcas iestatījumus, visi personīgie parametri tiks zaudēti.

Kafijas automātam ir nepieciešams gaidīšanas laiks, jo ECOMODE funkcija ir aktivizēta, lai taupītu enerģiju.

Kapučino un citu piena dzērienu gatavošana var notikt ātrāk, ja ECOMODE funkcija ir izslēgta, taču tas notiek uz enerģijas taupīšanas funkcijas rēķina.

Šī funkcija var tikt izslēgta tikai 'KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNĒ' (skatiet 30. lpp.).

KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE

ŪDENS IZVĒLNE

WATER MENU

(Ūdens izvēlne) Šī izvēlne ļauj iestatīt pareizus ūdens parametrus kafijas gatavošanai

HARDNESS

(ūdens cietība) Lai mainītu kafijas automāta ūdens cietības iestatījumu.

'Cietības' funkcija ļauj kafijas automātam pielāgoties lietotā ūdens cietības pakāpei. Kafijas automāts tad pieprasīs atkalkošanu pareizā brīdi.

Izmēriet ūdens cietību, kā tas aprakstīts 9. lpp.

ENABLE FILTER

(Atļaut filtrēt) Lai ieslēgtu/ izslēgtu brīdināšanas signālu ūdens filtra nomainībai. Aktivizējot šo funkciju, kafijas automāts ziņos lietotājam, kad ir nepieciešams nomainīt ūdens filtru.

(Izslēgts) Brīdināšana ir izslēgta.

(Ieslēgts) Brīdināšana ir ieslēgta (šis lielums ir automātiski iestatīts, kad filtrs ir aktivizēts).


ACTIVATE FILTER

(Filtra aktivizēšana) Lai aktivizētu filtru pēc tā uzstādīšanas vai nomainīšanas. Skatiet attiecīgo nodalju 11. lpp., lai pareizi uzstādītu un/ vai nomainītu filtru.

KAPUČĪNO



Gatavošanas beigās noņemiet tasi ar kapučīno un pagrieziet rokturi tā sākotnējā pozīcijā.



Gaidiet dažas sekundes. Kafijas automāts sāk tūrišanas procesu (ja ieslēgts – skatiet 33. lpp.).

Pēc tūrišanas cikla pabeigšanas noņemiet piena karafi un ievietojiet to ledusskapī.



NEKAD NESATVERIET KARAFES ROKTURI TŪRIŠANAS CIKLA LAIKĀ: APPLAUCĒŠANĀS RISKS!


Latte macchiatos dzēriena, kafijas ar piena vai piena pagatavošana ir līdzīga (lūdzu, skatiet nodalju 'Īpašie dzērieni' 22. lpp.)

TŪRIŠANAS CIKLSS

Kafijas automāts ļauj veikt ātro tūrišanas ciklu jebkurā laikā. Tūrišanas ciklu var veikt pirms un/ vai pēc dzēriena gatavošanas. Šī darbība ļauj Jums organizēt trauka tūrišanas procesu kā vēlaties. Tūrišanas process var tikt lietots arī iekšējo daļu sterilizēšanai, ja kafijas automāts nav lietots ilgu laiku.



Novietojiet piena karafi, kā aprakstīts 16. un 17. lpp. Tūrišanas cikls ir saistīts tikai ar līniju, kas ir kontaktā ar pienu, un tas tiek veikts neatkarīgi no tā, vai piena karafē piens ir vai nav.

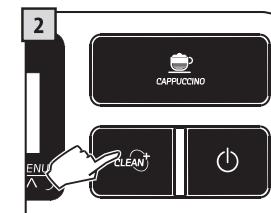

Nospiediet tūrišanas cikla taustiņu. Kafijas automāts veic papildus tūrišanas ciklu.



Tūrišanas cikla beigās ir iespējams noņemt piena karafi gatavu lietošanai.

Lai pareizi ievietotu/ noņemtu piena karafi, skatiet pamācības 16. un 17. lpp.

ĪPAŠIE DZĒRIENI


ĪPAŠIE DZĒRIENI

Kafijas automāts ir paredzēts citu dzērienu pagatavošanai, kas nav parādīti galvenajā izvēlnē.

Piezīme: Ja neviens produkts nav izvēlēts, kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.




BRĪDINĀJUMS: IZDALES SĀKUMĀ VAR TIKT IZDALĪTS KARSTAIS Ūdens UN APPLAUCĒŠANĀS IR IESPĒJAMA. TVAIKA/ KARSTĀ Ūdens CAURULE VAR SASNIEGT AUGSTU TEMPERATŪRU: NEAIZTIECET AR KAILĀM ROKĀM. LIETOJET TIKAI ATBILSTOŠU ROKTURI.

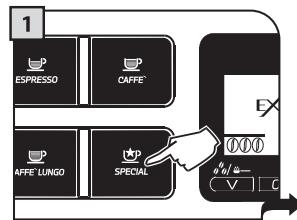


Piespiediet taustiņu, lai piekļūtu izvēlnei.




Dispējs rāda lapu īPAŠAJIEM' (SPECIAL) dzērieniem.

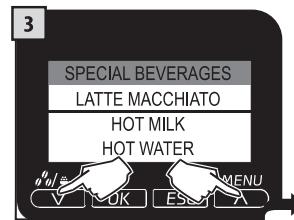

Izvēlieties vajadzīgo dzērienu, spiežot taustiņu (\wedge) vai (\vee).

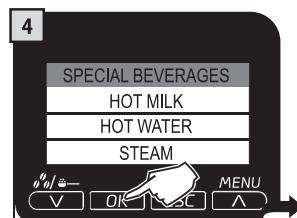

Kad vajadzīgais dzēriens ir parādīts, spiediet 'OK', lai sāktu gatavošanu.

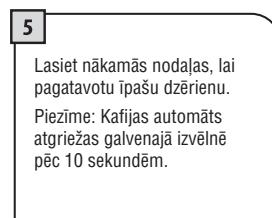

Lasiet nākamās nodalas, lai pagatavotu īpašu dzērienu.
Piezīme: Kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē pēc 10 sekundēm.

Lai pagatavotu latte macchiatos vai karstu pienu, skatiet nodalu, kurā aprakstīts, kā pagatavot kapučino, lai uzzinātu gatavošanas secību un sīkāku informāciju par tīrīšanu (skatiet 20. lpp. un 21. lpp.).

KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE

IZVĒLNES DISPLEJS (MENU DISPLAY)

DISPLAY MENU

(displeja izvēlne) Šī izvēlne ļauj Jums iestatīt izvēlnes valodu un displeja spožumu.

LANGUAGE

(Valoda) Šim iestatījuma ir fundamentāla nozīme pareizai kafijas automāta parametru regulēšanai atkarībā no tā, kurā valstī kafijas automāts tiek lietots.

ENGLISH


(Angļu valoda) Pašreiz izvēlētā valoda tiek parādīta.

BRIGHTNESS

(Spožums) Lai iestatītu pareizu displeja spožumu atkarībā no istabas apgaismojuma.

KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE

GALVENĀ IZVĒLNE (GENERAL MENU)

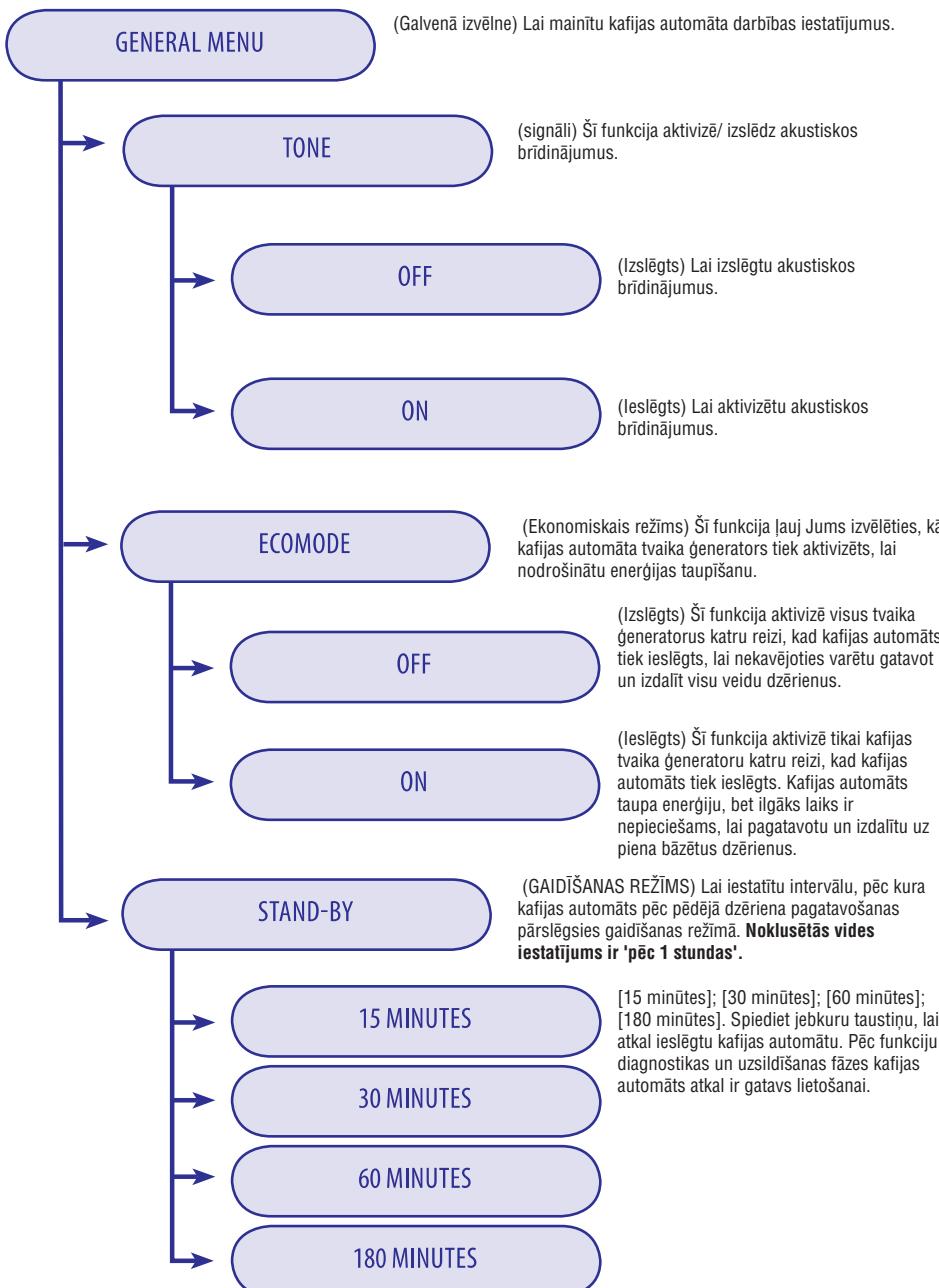

ĪPAŠIE DZĒRIENI

Šī īpaša programma ļauj pagatavot latte macchiato.



Novietojiet tasi. Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu virs tases.



Pēc 'LATTE MACCHIATOS' izvēles spiediet (OK).



Pēc gatavošanas procedūras pabeigšanas paņemiet tasi ar latte macchiato.

KARSTS PIENS

Šī īpaša programma ļauj pagatavot karstu pienu.



Novietojiet tasi. Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu virs tases.



Pēc 'HOT MILK' izvēles spiediet (OK).



Pēc gatavošanas procedūras pabeigšanas paņemiet tasi ar pienu.

ĪPAŠIE DZĒRIENI


KARSTĀ ŪDENS IZDALE



BRĪDINĀJUMS: IZDALES SĀKUMĀ VAR TIKT IZDALĪTS KARSTAIS ŪDENS UN APPLAUCĒŠANĀS IR IESPĒJAMA. TVAIKA/ KARSTĀ ŪDENS CAURULE VAR SASNIEGT AUGSTU TEMPERATŪRU: NEAIZTIECIET AR KAILĀM ROKĀM. LIETOJET TIKAI ATBILSTOŠU ROKTURI.



Novietojiet trauku zem karstā ūdens/ tvaika caurules.

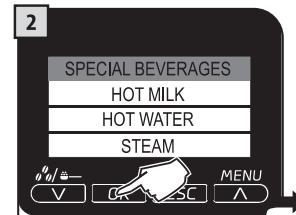

Pēc 'HOT WATER' iespējas izvēles spiediet (OK) un gaidiet, kad programmētais karstā ūdens daudzums tiks izdalīts. Šī darbība var tikt pārtraukta, nospiežot 'STOP'.



Kad karstā ūdens izdale ir pabeigta paņemiet trauku ar izvēlēto karstā ūdens daudzumu.

Atkārtojiet procedūru, lai saņemtu lielāku karstā ūdens daudzumu.


Pēc izdales beigšanas nedaudz ūdens vienmēr paliek līnijās, un tas var izraisīt sūci. Tā ir kafijas automāta normāla iezīme.

TVAIKA IZDALE

Tvaiks var tikt lietots, lai uzsildītu pienu, ūdeni vai citus dzērienus.



Novietojiet trauku zem karstā ūdens/ tvaika caurules.

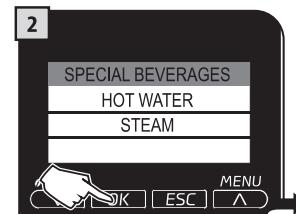


Pēc 'STEAM' iespējas izvēles spiediet (OK) un gaidiet, kad programmētais tvaika daudzums tiks izdalīts.




Tvaika izdale var tikt pārtraukta, nospiežot 'STOP'. Kad tvaika izdale ir pabeigta paņemiet trauku ar karsto dzērienu.

KAFIJAS AUTOMĀTA IZVĒLNE


Kafijas automāts jauj Jums pielāgot darbības iestatījumus.

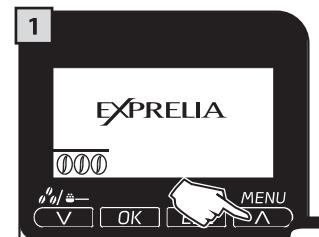

Spiediet MENU taustiņu, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

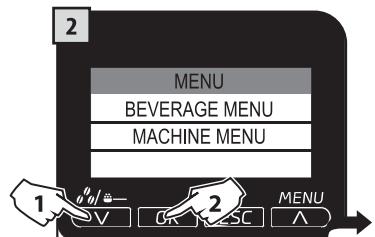

Izvēlieties izvēlni, spiežot (V) taustiņu. Spiediet OK taustiņu, lai piekļūtu KAFIJAS AUTOMĀTA (MACHINE) IZVĒLNĒI.

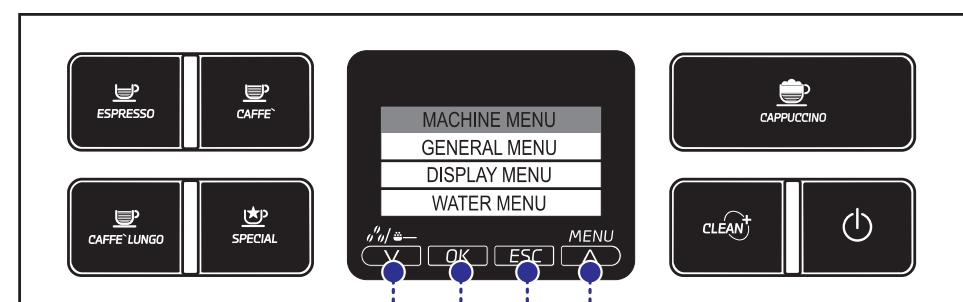


Ritināšanas/ izvēles taustiņš

Ritināšanas/ izvēles taustiņš Izvēles/ apstiprinājuma taustiņš

Izvēles/ apstiprinājuma taustiņš


Labāku rezultātu nodrošināšanai mēs iesakām ar trauku veikt lēnas riņķveida kustības.

DZĒRIENU IZVĒLNE

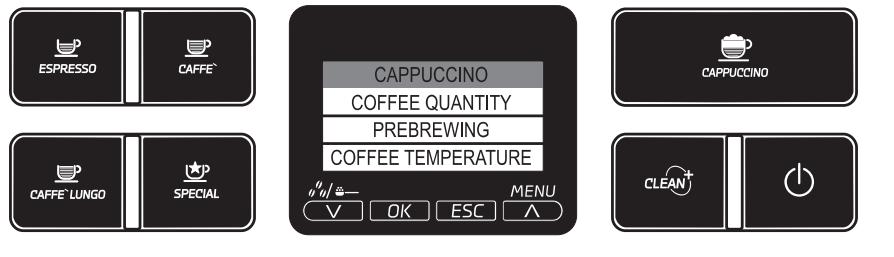

MILK QUANTITY

(PIENA DAUDZUMS) Šī nodala ļauj Jums programmēt piena daudzumu katram izvēlētajam dzērienam. Atzīmes ļauj Jums noteikt precīzu izdalāmā piena daudzumu.

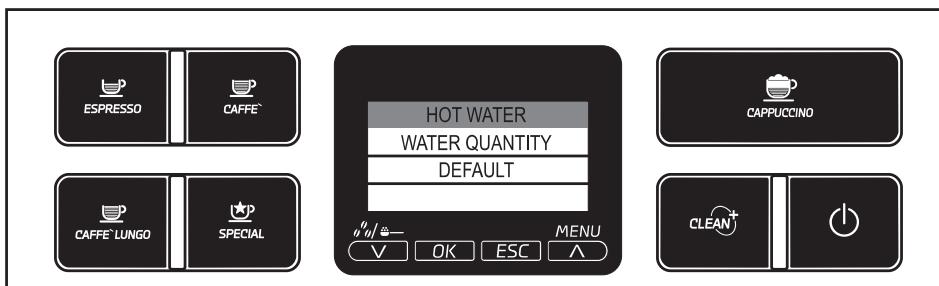

WATER QUANTITY

(ŪDENS DAUDZUMS) Šī nodala ļauj Jums programmēt ūdens daudzumu, kas tiks izdalīts pēc karstā ūdens taustiņu. Atzīmes ļauj Jums noteikt precīzu izdalāmā ūdens daudzumu.

DZĒRIENU PORCIJU ĀTRĀ PROGRAMMĒŠANA

Šajā nodaļā aprakstīta programmēšanas procedūra kapučino porcijai. Tas ir domāts kā piemērs, lai iepazīstinātu Jūs ar sojiem, kas nepieciešami ātrai un vieglai dzērienu porciju programmēšanai.

Pēc dzēriena porcijas ātrās programmēšanas ir iespējams veikt precīzāku un detalizētāku regulēšanu 'DZĒRIENU IZVĒLNĒ' (BEVERAGE MENU) (skatiet 26. lpp.).




Novietojiet tasi vai trauk tur, kur kapučino vai latte macchiato tiks gatavots.

Pagrieziet piena karafes roktura augšējo daļu vīrs tases. Lietojiet savu ikdienas tasi.


Turiet taustiņu nospiestu 3 sekundes, lai sāktu programmēšanu.



Kafijas automāts sāk gatavošanu: tas samaij kafiju, un piens uzsilst piena izdalei.

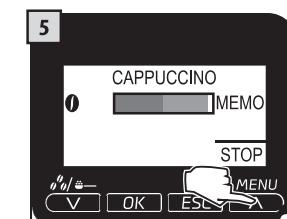

Piena izdale sākas. Kad nepieciešamais daudzums ir saņemts, spiediet 'STOP'.

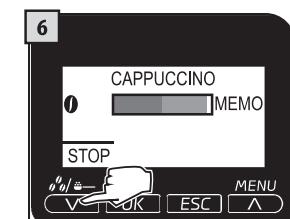


Kad piens ir izdalīts, kafijas automāts sāk kafijas gatavošanu. Kad nepieciešamais daudzums ir saņemts, spiediet 'STOP'.


Dzēriena porcija ir ieprogrammēta. No šī briža šīs porcijas lielums tiks attiecināts uz šī tipa dzēriena gatavošanu. Citiem dzērieniem: turiet nospiestu programmējamā dzēriena taustiņu un izpildiet to pašu procedūru.

DZĒRIENU IZVĒLNE


Visu dzērienu iestatījumus var pielāgot.

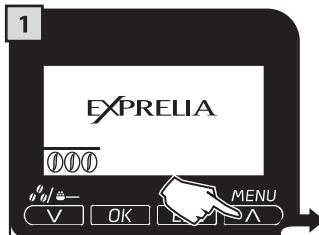

Spiediet MENU taustiņu, lai piekļūtu kafijas automāta galvenajai izvēlnei.

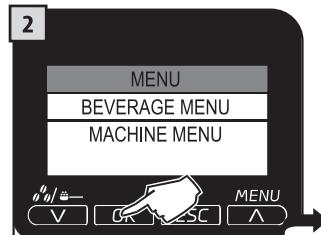

Spiediet OK taustiņu, lai piekļūtu DZĒRIENU (BEVERAGE) IZVĒLNĒI.

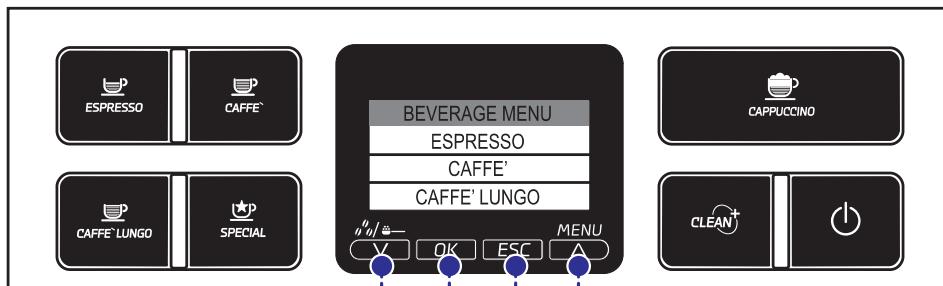

Ritināšanas/ izvēles taustiņš

Izvēles/ apstiprinājuma taustiņš

Ritināšanas/ izvēles taustiņš

Iziešanas taustiņš


DEFAULT

(Noklusējums) Katram dzērienam ir iespējams atiestatīt oriģinālos, rūpnīcā noteiktos iestatījumus. Pēc šīs funkcijas izvēles, pielāgotie iestatījumi tiek dzēsti.

DZĒRIENU IZVĒLNE

Šajā gadījumā mēs skatāmies, kā programmēt pielāgoto kapučīno.

Piena organizēšanas opcijas netiek rādītas, ja kafijas dzēriens (espresso vai lielā kafijas porcija) tiek programmēts.

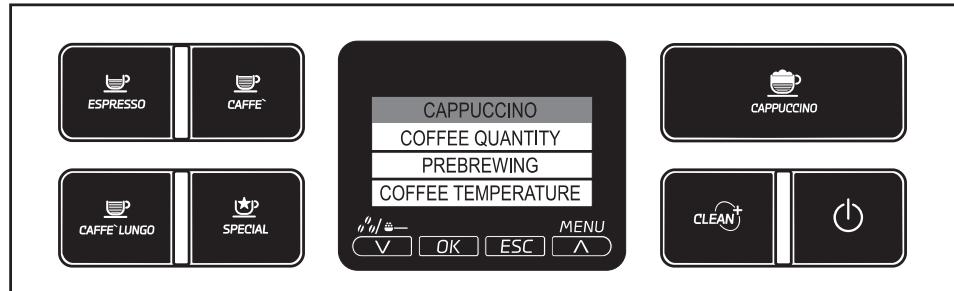

COFFEE QUANTITY

(KAFIJAS DAUDZUMS) Šī nodaļa ļauj Jums programmēt dzēriena pagatavošanai nepieciešamās kafijas malšanas daudzumu: šis iestatījums ietekmēs kafijas aromātu.

GROUND COFFEE (maltā kafija) – dzēriens tiks pagatavots, lietojot iepriekš – samaltu kafiju

MILD = porcija vieglai kafijai

MEDIUM = porcija vidējai kafijai

STRONG = porcija stiprai kafijai

PREBREWING

(PIRMS GATAVOŠANA) Pirms gatavošana: Kafija tiek nedaudz samitrināta pirms gatavošanas, lai no tās iegūtu pilnīgu kafijas aromātu, kas nodrošina teicamu garšu.

OFF: pirms gatavošanas funkcija netiek izpildīta

LOW: pirms gatavošanas funkcija ir aktīva

HIGH: pirms gatavošanas funkcija ir ilgāka, lai izvilktu no kafijas aromātu.

COFFEE TEMPERATURE

(KAFIJAS TEMPERATŪRA) Šī nodaļa ļauj Jums programmēt kafijas dzēriena temperatūru.

LOW: zema temperatūra

NORMAL: vidēja temperatūra

HIGH: augsta temperatūra

COFFEE LENGTH

(KAFIJAS PORCIJAS LIELUMS) Šī nodaļa ļauj Jums programmēt ūdens daudzumu, kas tiek lietots katra izvēlētā dzēriena gatavošanai. Atzīmes ļauj Jums noteikt precīzu ūdens daudzumu kafijas pagatavošanai.