

PHILIPS

Volautomatische
espressomachine – Refurbished

PicoBaristo Deluxe

13 variëteiten

Geïntegreerde premium
melkbeker

Pianozwarte voorkant

In 12 stappen instelbare
maalmolen

SM5570



Heerlijke koffie, eenvoudig aangepast aan uw smaak

Ontdek de wereld van koffie met algemene recepten zoals espresso en cappuccino of met speciale koffie zoals Americano of Espresso Macchiato

Simpele bediening

- Met AquaClean voor tot wel 5000* koppen zonder ontkalken
- De verwijderbare koffiezetunit garandeert een zichtbare hygiëne
- Bonenhouder met aroma-seal om de bonen langer vers te houden
- Quick Milk Clean maakt uw melktuit schoon met warm water

Hoogwaardige koffie

- 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens
- CSA-badge: Saeco haalt het beste uit uw koffiebonen
- Snelle voorbereiding met een hoogwaardige boiler
- LattePerfetto voor dicht melkschuim met een fijne textuur

Persoonlijke variatie

- Twaalf wereldberoemde dranken met één druk op de knop
- 4 profielen, zodat u uw smaakvoorkeuren kunt opslaan
- Geavanceerd display en touch-pictogrammen voor snelle toegang tot je dranken
- CaféDuo: bereid een dubbele portie van elke koffievriant

Kenmerken

100% keramische molens



Onze molens zijn gemaakt van high-tech keramiek: uitzonderlijk hard en precies. Verse bonen worden voorzichtig gemalen, zonder risico op oververhitting. Zo worden de beste smaken en aroma's geëxtraheerd voor minstens 20.000 koppen koffie met een superieure smaak.

Externe goedkeuring



Met Saeco-technologie haalt u de beste smaken uit uw favoriete koffiebonen voor een intens en authentiek aroma en een heerlijke smaak (geroosterd, chocolade, nootachtig, fruitig, bloemig, kruidig)

Hoogwaardige boiler



Zuivere koffie vraagt om perfecte temperaturen. Onze hoogwaardige Thermoblock is gemaakt van licht aluminium en een roestvrijstalen behuizing, die snel opwarmt tot de juiste hoge temperaturen

AquaClean-filter



AquaClean


AquaClean is ons gepatenteerde waterfilter dat de kwaliteit van uw koffie verbetert door het water te zuiveren. Ook wordt hierdoor kalkvorming in de waterleiding van uw koffiezetapparaat voorkomen: zet tot 5000* koppen zonder te ontkalken door het filter regelmatig te vervangen.

LattePerfetto



LattePerfetto voor dicht melkschuim met een fijne textuur

Verwijderbare koffiezetunit

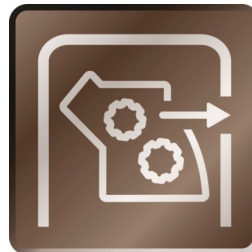

De verwijderbare koffiezetunit garandeert een zichtbare hygiëne. De Saeco-koffiezetunit kan ook automatisch worden schoongemaakt met onze speciale reinigingstabletten.

Twaalf wereldberoemde koffies



Ontdek de wereld van koffie met bekende varianten zoals espresso en cappuccino en met speciale koffie zoals Americano of Espresso Macchiato.

4 gebruikersprofielen



Iedereen kan zijn favorieten opslaan via het handige scherm met maximaal 4 gebruikersprofielen.

Display met touch-pictogrammen

Met één druk op de knop hebt u toegang tot zeven koffievarianten en gebruikersprofielen voor een naadloze ervaring. Maak uw koffie zoals u dat wilt door de hoeveelheid, temperatuur, smaak, sterkte en meer aan te passen.

Bonenhouder met aroma-seal

Bonenhouder met aroma-seal om de bonen langer vers te houden

CaféDuo

Bereid en geniet met één druk op de knop van een enkele of dubbele portie van verschillende koffievarianten.

Specificaties

Accessoires

Inclusief: Maatschepje, Tester voor waterhardheid, Reinigingsborsteltje, Smeermiddel voor de zetgroep, AquaClean-filter

Afwerking

Materiaal hoofdunit: ABS-plastic

Algemene specificaties

Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte, Instelbare inhoud van de kop, Instelbare temperatuur

Type beker: Premium beker

Type display: LCD

Melkoplossing: Ingebouwde melkbeker, Snelle schoonmaakfunctie voor het melksysteem

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:

Compatibel met AquaClean-filter

Gebbruiksgemak en comfort: Verwijderbare tuit

Speciale functies: Optie voor gemalen koffie

Service

2 jaar wereldwijde garantie

Duurzaamheid

Energielabel: Klasse A

Energieverbruik in stand-by: < 0,5 W

Technische specificaties

Capaciteit melkbeker: 0,5 l

Capaciteit koffiediklade: 15 porties

Capaciteit waterreservoir: 1,8 l

Frequentie: 50 Hz

Max. kophoogte: 163 mm

Voltage: 230 volt

Capaciteit bonenreservoir: 250 g

Snoerlengte: > 100 cm

Compatibiliteit filter: AquaClean

Afmetingen van het product: 221 x 340 x 430 mm

Afvalbak: Toegang aan de voorkant

Waterres.: Toegang aan de bovenkant

Productgewicht: 8,7 kg

Land van herkomst: Roemenië

Aanpassing

Instellingen voor aromasterkte: 5

Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar

Moleninstellingen: 12

Aroma instellen vóór het zetten

Temperatuurstanden: 3

Gebruikersprofielen: 4

Andere functies

Automatisch reinigen & begeleid ontkalken

Gusto perfetto

Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop

Snel opwarmende boiler

Afneembare zetgroep

Verscheidenheid

Dranken: Espresso, Koffie, Americano, Dubbele espresso, Ristretto, Caffè crema, Heet water, Espresso Lungo, Cappuccino, Latte macchiato, Melkschuim, Café au lait, Espresso macchiato, Melange

Optie voor gemalen koffie

Dubbele kop

Dubbele kop melk: Nee

Ontwerp

Kleur: Zwart, Pianozwart

