

Philips HomeHero
配有 Tri-Active 全能潔塵
吸扒的塵袋式吸塵機

EnergyCare
ParquetCare



FC8917



環保每一天

使用高效的 HD 馬達，可節省最多 20% 的電力 *

使用 Philips HomeHero 吸塵機 FC8917/01，您可快速輕鬆地完成清潔工作。這款吸塵機可提供強勁的吸力、卓越的灰塵過濾效果，且靈活的吸扒能夠帶來無比輕鬆的徹底清潔效果。

低耗電量，高效率

- 1250 瓦 HD 摩打，效能與 1800 瓦摩打相同

高效抗敏系統

- HEPA AirSeal 及 HEPA 12 可水洗隔濾網

即使傢俱周圍亦可容易清潔

- Tri-Active 全能潔塵吸扒，具備三合一的潔淨效能

可防止刮花木質地板

- 特製 Parquet 地板專用吸扒，帶有柔軟刷毛

方便在家中的每一個角落使用

- 兩個舒適的把手，使用極之方便



asimpleswitch.com




asimpleswitch.com

PHILIPS

產品特點

新款 1250 瓦 HD 摩打

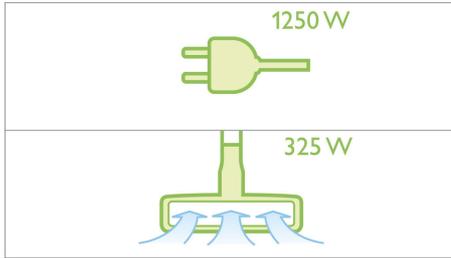

高效的 1250 瓦 HD（高清）摩打可產生最高 325 瓦吸力，這意味著它減少使用 20% 的電力便可達到與 1800 瓦吸塵機同樣的清潔效果。*

HEPA AirSeal 及 HEPA 12 隔濾網



本吸塵機經特別設計，所有被吸入的空氣在排出之前均會經過可水洗的 HEPA 12 隔濾網（過濾效能達 99.5%）。確保絕無灰塵漏走！


Tri-Active 全能潔塵吸扒

這款獨特吸扒採用空氣動力學設計，可提供最佳清潔效能。吸扒兩旁的刷毛可清除牆角及彎位處的灰塵，而前端開口則可吸走較大體積污垢。您每推動一下，潔淨效果便立即呈現眼前。

Parquet 地板專用吸扒


這種吸扒配有專為小心清潔硬地板而設計的柔軟刷毛，您絲毫不用擔心會刮花地板。

舒適的把手

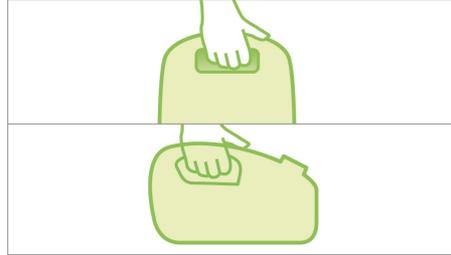

這款吸塵機配備的可提式把手不止一個，而是兩個。將吸塵機倒臥放置時，您只需稍微彎腰即可輕鬆四處移動吸塵機。而機身前側的另外一個把手可讓您輕鬆移動直立放置的吸塵機。

「易潔」更換塵袋裝置

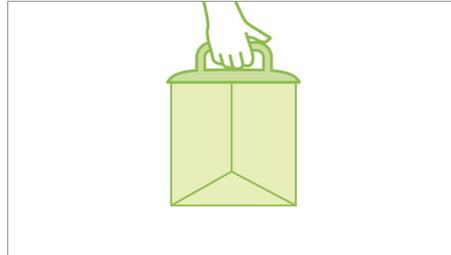

這項專利的集塵袋設計讓您在棄置 Philips 吸塵機塵袋時無需接觸灰塵。

規格

設計

- 顏色：淨白色

過濾

- 塵袋類型：S-bag
- 集塵量：3 公升
- 排氣隔濾網：Super Clean Air HEPA 12 可水洗隔濾網
- HEPA AirSeal

吸扒與配件

- 配件：窄縫吸嘴
- 配件儲藏格：吸管夾上
- 附加吸扒：Parquet 地板專用吸扒
- 標準吸扒：TriActive 全能潔塵吸扒

效能

- 氣流（最大）：40 公升 / 秒
- 輸入功率 (IEC)：1250 瓦
- 輸入功率（最大）：1250 瓦
- 聲音等級 (Lc IEC)：79 分貝
- 吸力（最大）：325 瓦
- 吸力（最大）：30 kPa

持續性

- 摩打：節能，高效
- 包裝：超過 90% 可回收物料
- 使用手冊：100% 可回收環保紙

可用性

- 有效範圍半徑：10 米
- 把手：頂部和前端
- 「易潔」更換塵袋裝置
- 電線長度：7 米
- 雙聯喉管：按鈕
- 塵袋更換指示
- 電源控制：機身電子控制
- 喉管類型：2 件裝金屬伸縮吸管
- 滾輪類型：橡膠

重量與尺寸

- 產品重量：5.5 千克



出版日期 2018-03-22

版本：2.1.1

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 與 1800 瓦吸塵機相比；Philips 內部數據，2010。