

# PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare Expert Plus

Druk max. 7,5 bar

Stoomstoot van max. 470g

Afneembaar waterreservoir 1,8 l

Ultralicht strijkijzer



GC8940/20



## Ongelofelijk licht en krachtig voor snelheid en comfort

PerfectCare Expert Plus is ontworpen om het u gemakkelijk te maken. Hij is ultralicht en eenvoudig te hanteren maar heeft nog steeds krachtige stoom zodat u sneller geweldige resultaten bereikt. Inclusief OptimalTEMP-technologie zodat er geen brandplekken op strijkbare stoffen komen.

### Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurstellingen vereist
- Geen brandplekken - gegarandeerd

### Snel strijken met constante, krachtige stoom


- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Eenvoudig en efficiënt ontkalkingssysteem voor langdurige prestaties
- SteamGlide Advanced-zoolplaat, ultiem soepel glijden en duurzaamheid
- Bespaar energie met de ECO-modus

### Extra gebruiksgemak

- Ultralichtgewicht strijkijzer, gemakkelijk in gebruik
- Groot afneembaar waterreservoir van 1,8 l voor eenvoudig bijvullen
- Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen
- Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt

# Kenmerken

## Geen temperatuurinstelling nodig

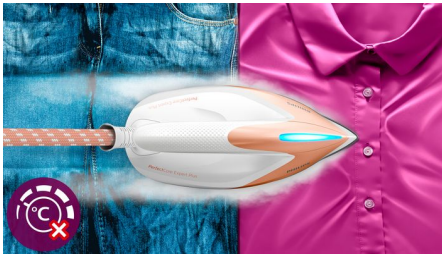

Strijk alles - van zijde tot spijkerbroek - zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaar of instellingen nodig zodat u de was niet meer hoeft voor te sorteren en niet meer hoeft te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.

## Geen brandplekken - gegarandeerd



Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen brandplekken, geen glans. Gegarandeerd.

## Uiterst krachtige stoom



Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreukelen ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.

## Ultralicht strijkijzer



Het strijkijzer is verbluffend licht en aangenaam in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw kledingstukken en vermindert de druk op uw pols. Door het minimale gewicht is het strijkijzer ook handig en effectief voor het verticaal stomen van gordijnen en hangende kleding.

## SteamGlide Advanced-zoolplaat



Onze superieure SteamGlide Plus-zoolplaat levert geweldige strijkprestaties op elke stof. De roestvrijstalen voet is twee keer zo hard als een normale aluminium voet en onze gepatenteerde coating van zes lagen met geavanceerde titanium laag glijdt moeiteloos over uw kleding voor het snelste resultaat.

## Easy De-Calc



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer, verlengt de levensduur en zorgt voor de beste stoomprestaties. Het exclusieve Easy De-Calc-systeem verzamelt continu kalkaanslag en is uitgerust met een indicatielampje om u te

laten weten wanneer het moet worden geleegd. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het water en de kalkdeeltjes wegstromen.

## Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter



Het transparante reservoir van 1,8 liter is goed voor maximaal 2 uur ononderbroken gebruik. Wanneer het waterreservoir leeg is, gaat het indicatielampje branden en kunt u het reservoir eenvoudig op elk gewenst moment onder de kraan bijvullen via de grote vulopening.

## Draagvergrendeling



Vergrendel uw strijkijzer veilig op het basisstation om het eenvoudig overal in huis te kunnen dragen en het risico van contact met de hete zoolplaat te beperken.

## veilige en eenvoudige automatische uitschakeling



De automatische uitschakelfunctie schakelt uw stoomgenerator automatisch uit als deze een paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.

# Specificaties

## Technologie

Cyclonische stoomkamer  
Voor alle strijkbare stoffen  
Geen brandplekken  
Geen temperatuurinstelling nodig  
OptimalTEMP-technologie

## Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Maximaal 120 g/min  
Vermogen: Maximaal 2100 W  
Druk: Max. 7,5 bar  
Gebruiksklaar: 2 min.  
Stoomstoot: Maximaal 470 g  
On-demand stoom  
Verticale stoom  
Voltage: 220 - 240 volt

## Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde  
Glijprestaties zoolplaat: 5 sterren  
Naam zoolplaat: SteamGlide Advanced

Capaciteit waterreservoir: 1800 ml  
Afneembaar waterreservoir  
Lengte van de slang: 1,7 m  
Waarschuwing water bijna op  
Netsnoerlengte: 1,65 m  
Nauwkeurige stoomtip  
Gebruiksklaar: Lichtindicator  
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik  
Beveiliging: automatische uitschakeling  
Krasbestendige zoolplaat: 5 sterren  
Geschikt voor kraanwater

## Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Easy De-calc  
Ontkalkingsherinnering: Lamp

## Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid  
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

## Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 31 x 31 x 47 cm  
Productafmetingen (b x h x d): 23,9 x 26,9 x 42,6 cm  
Totale gewicht inclusief verpakking: 5,5 kg  
Gewicht van strijkijzer: 0,8 kg  
Gewicht van strijkijzer + voet: 4 kg

## Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

## Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus  
Energiezuinig\*: 45 %  
Verpakking van het product: 100% recyclebaar  
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

