

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Expert

5 l

Super Turbo četka



FC8726/09



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi Performer Expert tvrtke Philips postiže najviše ocjene usisavanja prašine* na svim podovima zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenoj usisnoj četki TriActiveMax, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Odlični rezultati čišćenja, čak i dok se vrećica puni!

Izvanredni rezultati čišćenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke
- Energetski učinkovit motor za veliku snagu
- Nova usisna četka 3-u-1 TriActiveMax maksimalno povećava usisavanje prašine

Savršen za domove s kućnim ljubimcima

- Super Turbo četka, savršena za domove s kućnim ljubimcima

Vrhunska praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 5 l za dužu uporabu vrećice
- Dugo dosezanje od 11 m za praktično čišćenje

Integrirani antialergijski sustav

- Sustav HEPA13 s filtrom HEPA AirSeal zadržava 99 % prašine
- Antialergijska kvaliteta koju je testirao ECARF
- s-bag za izuzetno dugotrajan rad hvata još više sitne prašine



asimpleswitch.com

Istaknute znač.

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

Izuzetno učinkovit motor



Izuzetno učinkoviti motor optimiziran je tako da koristi manje energije radi generiranja većeg protoka zraka.

Usisna četka TriActiveMax



Usisna četka TriActiveMax s čišćenjem 3-u-1 savršeno prijanja uz pod kako bi se osiguralo maksimalno usisavanje prašine. 1) Posebno dizajniranom površinom nježno otvara tepih radi uklanjanja prašine koja se nakupila dublje. 2) Usisava velike komade kroz veliki otvor na prednjem dijelu 3) Prašinu i prljavštinu uz namještaj i zidove pomiče pomoću dvije bočne četkice.

Super Turbo četka




Super Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha, jednostavno uklanjajući dlake i nakupine prašine. Rotirajuća četka unutar usisne četke aktivno uklanja male čestice prašine i životinjsku dlaku, a rezultat je bolje čišćenje. Kotačići na usisnoj četki sprječavaju oštećenje prilikom uporabe na tvrdim podovima.

Kapacitet za prašinu od 5 l



Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 5 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Veliki domet

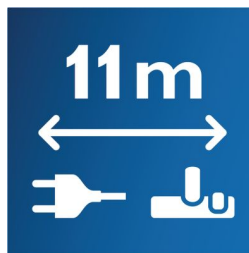

Doseg od 11 m omogućava čišćenje većih površina bez potrebe za priključivanjem u bližu utičnicu.

Antialergijska filtracija HEPA13



Filter HEPA13 i AirSeal zadržavaju čak i najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka, što osigurava okruženje bez prašine te čist zrak bez alergena. Zrak koji izlazi iz usisavača čišći je od zraka u prostoriji.

S ECARF certifikatom



Ovaj usisavač s filtrom HEPA 13 Europski centar za istraživanje alergija certificirao je kao antialergijski. Filter HEPA 13 filtrira ispušni zrak uklanjajući do 99,95% alergena iz mačje i pseće dlake, čestica prašine ili polena radi osiguravanja antialergijskog okruženja.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Razina snage zvuka: 78 dB
Ulazna snaga (IEC): 650 W
Protok zraka (maks.): 30,2 l/s
Usisavač (maks.): 16,3 kPa

Dizajn

Boja: Smeđa boja konjaka

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 5 l
Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Ultra Long Performance
Ispušni filter: HEPA 13
Filter za motor: Troslojni mikrofilter
HEPA Air Seal

Iskoristivost

Radni domet: 11 m
Duljina kabela: 8 m
Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Spojnica cijevi: SmartLock
Vrsta kotačića: Guma
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
Indikator punog spremnika za prašinu

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka
TriActiveMax
Dodatna usisna četka: Super Turbo četka,

Usisna četka za tvrde podove

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, 2-u-1 četka/mala usisna četka

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 5 kg
Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 310 x 300 mm

