

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Active

1500 W

Tehnologija AirflowMax

Usisna četka TriActive

Za životinjsku dlaku

FC8663/91



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi Philips Performer Active pruža potpuno učinkovito čišćenje zahvaljujući tehnologiji AirflowMax i jedinstvenom usisnom nastavku TriActive dizajniranom za učinkovito usisavanje prašine.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima
- Revoluciona tehnologija AirflowMax za izvanredne radne značajke
- Novi nastavak TriActive s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Savršen za domove s kućnim ljubimcima

- Turbo četka, savršena za domove s kućnim ljubimcima

Maksimalna praktičnost

- Kapacitet za prašinu od 4 l za duže čišćenje
- Promjenjiva postavka snage
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak
- S-bag Classic Long Performance traje do 50 % duže

Istaknute znač.

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax maksimalno povećava protok zraka, omogućavajući vrećici za prašinu da se ravnomjerno rasklapa, a to rezultira najboljim radnim značajkama, čak i kako se vrećica puni!

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

Usisna četka TriActive




Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Turbo četka




Turbo četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha, jednostavno uklanjajući dlake i nakupine prašine. Rotirajuća četka unutar usisnog nastavka aktivno uklanja male čestice prašine i životinjsku dlaku, a rezultat je bolje čišćenje.

Kapacitet za prašinu od 4 l

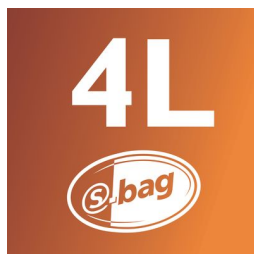

Posebno dizajniran odjeljak za prašinu kapaciteta 4 l omogućava optimalnu uporabu vrećice za prašinu pa možete duže čistiti uz istu vrećicu.

Kontrola snage

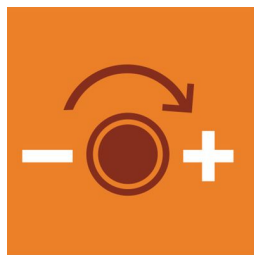

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

S-bag Classic Long Performance



Ova nova sintetička vrećica za prašinu tvrtke Philips razvijena je kako bi pružila dugotrajne radne značajke čišćenja, tj. visoku razinu usisne snage i maksimalnu filtraciju, sve do trenutka kada se vrećica za prašinu napuni i kada je bude potrebno baciti.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Godišnja potrošnja energije: 51,9 kW/h

Ulazna snaga (IEC): 1400 W

Ulazna snaga (maks.): 1500 W

Razina snage zvuka: 85 dB

Iskoristivost

Radni domet: 9 m

Ručka za nošenje: Prednja strana

Duljina kabela: 6 m

Indikator punog spremnika za prašinu

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Vrsta kotačića: Guma

Spojnice cijevi: Konični

Dizajn

Boja: Titanij

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance

Kapacitet za prašinu: 4 l

EPA AirSeal

Ispušni filter: Filtar EPA 10

Filter za motor: Mikro filter

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka

Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove, Turbo četka

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala

Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 447 x 304 x 234 mm

Masa proizvoda: 5,2 kg

