

PHILIPS

Porzsák nélküli
porszívó

PowerPro Compact

1500 W

PowerCyclone 4

TriActive szívófej

FC8476/92



Maximális teljesítmény

Alacsonyabb energiafogyasztás

Az új Philips PowerPro Compact porszívó a PowerCyclone 4 technológiának és a korszerű tartályos kialakításnak köszönhetően rendkívül nagy teljesítményt biztosít kompromisszumok nélkül.

Kiváló takarítási eredmény

- A PowerCyclone 4 technológia egy lépésben választja szét a port és a levegőt
- A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre

Tiszta levegő otthon

- EPA10 szűrőrendszer AirSeal technológiával az egészséges levegőért

Ergonomikus markolat a távoli pontok eléréséért


- Az extra hosszú ergonomikus markolatnak köszönhetően minden sarkot elér

Könnyű tisztítás

- Korszerű, higiénikusan üríthető portartály

Fénypontok

PowerCyclone 4 technológia

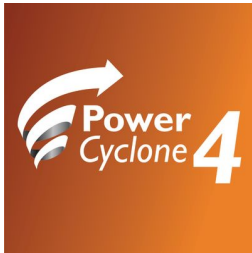

A PowerCyclone 4 technológia maximálisra növeli a légáramlást és a teljesítményt azáltal, hogy a szennyeződést egyetlen menetben távolítja el a levegőből. Jelentős tisztítási eredményt nyújt, amely hatékony lépéseken keresztül valósul meg: 1) Az egyenes vonalú és sima felületű levegőbemeneti nyíláson keresztül a levegő gyorsan áramlik a PowerCyclone rendszerbe. 2) A hajlított légcsonna felfelé áramoltatja a levegőt a ciklonkamrába, és közben növeli annak sebességét, hogy különválassza a port a levegőtől.

TriActive szívófej



A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre: 1) Speciális talpával gyengéden a szőnyeg szálai közé hatolva a szálak tövéből is eltávolítja a port. 2) az elején lévő nyíláson át a nagyobb szennyeződések is felszippanthatók. 3) A bal és jobb oldalsó levegőcsatornáival felszedik a közvetlenül a bútorok és a fal mellett lévő port és piszkot is.

EPA10 Clean air légszűrő rendszer



Az EPA 10 szűrő és az AirSeal a pormentes környezet és a tiszta, egészséges levegő érdekében összegyűjti a legfinomabb port is, mielőtt a készülék kifújná a levegőt.

Extra hosszú ergonomikus markolat



Az ergonomikus kialakítású markolatot igazán kényelmes használni. Extra hosszú kialakításának köszönhetően a nehezen elérhető helyeken is tisztaságot varázsolhat.

Könnyen üríthető portartály



A portartályt gondosan úgy tervezték, hogy az összegyűjtött szennyeződés porfellegek nélkül üríthető legyen. Egy kézzel használható, és egyedülálló alakjának valamint sima felületének köszönhetően egyszerűen végezhető a portartály ürítése.

Műszaki adatok

Teljesítmény

Légáram (max.): 36 l/mp
Éves energiafogyasztás: 52 kWh
Bemeneti teljesítmény (IEC): 1400 W
Bemeneti teljesítmény (max.): 1500 W
Zajszt: 83 dB
Szívóerő (max.): 23 kPa

Felhasználhatóság

Hatósugár: 8 m
Hordfogantyú: Előlap
Vezetékhoossz: 5 m
Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső
Keréktípus: Műanyag
Csőcsatlakozás: Kúpos

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 1,5 L
Kimeneti levegőszűrő: Szivacs
Motorvédő szűrő: EPA 10 mosható szűrő

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej, Kis szívófej
Normál szívófej: TriActive szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag
Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított papír

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 406 x 285 x 238 mm
Készülék tömege: 4,5 kg

Kialakítás

Szín: Szürke

