

# PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer Active

Usisava 99,9 % prašine

900 W

4 l



FC8575/09



## Najsnažniji usisavač s vrećicom tvrtke Philips.

Zadržava >99,9 % prašine, a vrećica traje 50 % dulje

Usisavač Philips Performer omogućava vrhunsko čišćenje uz malu potrošnju energije. Antialergijski filter zadržava više od 99,9 % štetnih čestica, za čistoću i zdravstvenu ispravnost zraka u vašem domu.

### Superiorna učinkovitost

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu
- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- Usisava 99,9 % prašine\* za rezultate dubinskog čišćenja
- Antialergijski filter zadržava 99,9 % čestica i posjeduje ECARF certifikat
- Usisni nastavak TriActive pruža odličnu učinkovitost na svim vrstama podova

### Čišćenje bez muke


- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- Jednostavne i dugovječne vrećice pristaju u veliku komoru za prašinu zapremnine 4 litre
- ActiveLock spojnice omogućuju jednostavnu prilagodbu svakom zadatku



asimpleswitch.com


# Istaknute znač.

## Tehnologija AirflowMax

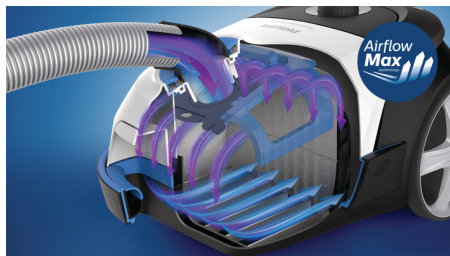

Jedinstveno dizajniran spremnik prašine maksimalno povećava zapreminu i protok zraka s vrećicom koja sprječava začepljenje, što osigurava visoku snagu usisavanja sve dok se vrećica ne napuni.

## Vrlo učinkovit motor od 900 W

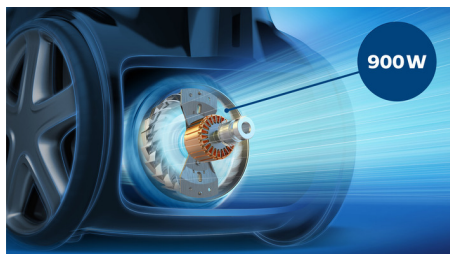

Visoko učinkoviti motor od 900 W razvija veliku usisnu snagu za temeljite rezultate čišćenja.

## Usisava 99,9 % prašine\*




Usisni nastavak TriActive+ i jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine\*.

## Certificirani antialergijski filter



Certificirani antialergijski filter zadržava 99,9 % čestica prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – idealno za osobe koje pate od alergija.

## Integrirana četka

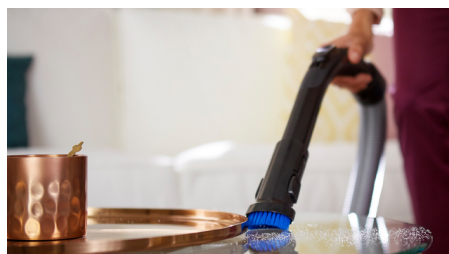

Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama.

## Dugotrajne vrećice s-bag od 4 l



Veliki spremnik za prašinu od 4 litre i dugotrajne univerzalne vrećice omogućuju optimalnu snagu usisavanja dok se ne napune te se zatvaraju za jednostavno odlaganje.

## Usisna četka TriActive+



Usisni nastavak TriActive+ obuhvaća tri radnje čišćenja. Ima veći otvor na prednjoj strani za usisavanje većih ostataka, dok posebno dizajnirana donja površina dubinski uklanja prašinu iz tepiha. Zračni kanali s obje strane nastavka hvataju svu prašinu uz zidove i namještaj.



## 5 godina jamstva

Registrirajte proizvod na [philips.com/welcome](https://philips.com/welcome) unutar 3 mjeseca od kupnje kako biste besplatno dobili 5 godina jamstva za motor!



[asimpleswitch.com](https://asimpleswitch.com)

## "Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO<sub>2</sub>. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa – energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

# Specifikacije

## Odlične radne značajke

Ulazna snaga (maks.): 900 W  
Protok zraka (maks.): 32,17 l/s  
Ulazna snaga (IEC): 650 W  
Razina snage zvuka: 77 dB  
Usisavač (maks.): 17,5 kPa

## Iskoristivost

Radni domet: 9 m  
Ručka za nošenje: Prednja strana  
Duljina kabela: 6 m  
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev  
Vrsta kotačića: Guma  
Spojnica cijevi: ActiveLock  
Kontrola snage: Regulator

## Dizajn

Boja: Tamno plava

## Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance  
Kapacitet za prašinu: 4 l  
Ispušni filter: Antialergijski filter  
Filter za motor: Mikro filter

## Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka  
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde

podove

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive+

## Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala  
Upute: 100% reciklirani papir

## Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 447 x 304 x 234 mm  
Masa proizvoda: 5,2 kg

