

Saeco Xelsis Cafetera espresso súper automática

- 12 variedades
- Sistema LatteDuo
- Negro piano
- Molinillo ajustable con 12 niveles



SM7580/00

La cafetera espresso Saeco más avanzada hasta la fecha

Hasta 12 recetas famosas de todo el mundo, desde los habituales espresso y cappuccino hasta cafés especiales como café con leche o americano. Solo tienes que usar los iconos táctiles para seleccionar la bebida y, si lo deseas, personalizarla a través de nuestro intuitivo Coffee Equalizer™

Experiencia práctica

- Filtro AquaClean: hasta 5000 tazas* sin necesidad de eliminar los depósitos de cal.
- HygieSteam: limpieza automática que elimina el 99,99 % de los restos de leche
- Nuestro contenedor de granos sellado más grande que mantiene tus granos frescos
- La unidad de preparación del café desmontable garantiza una higiene segura

Café de gran calidad

- 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
- Etiqueta CSA: Saeco extrae lo mejor de tus granos de café
- Rápida preparación con un Thermoblock de alto rendimiento para hervir agua
- Utiliza la función LattePerfetto para una espuma de leche densa, pero con una textura fina

Variedad personalizada

- LatteDuo: prepara y disfruta al servir raciones dobles de cualquier receta de café
- 12 de las bebidas más famosas del mundo a un toque
- Pantalla avanzada e iconos táctiles para acceder rápidamente a tus bebidas
- 6 perfiles: simplemente, guarda tus preferencias de gustos

 **Saeco**

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

Destacados

Molinillos 100 % cerámicos



Nuestros molinillos están hechos con cerámica de alta tecnología y son excepcionalmente duros y precisos. Los granos de café se muelen suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento y se extrae todo el mejor sabor y aroma para proporcionar un sabor excelente durante al menos 20 000 tazas.

Respaldo externo



La tecnología de Saeco te permite extraer los mejores sabores de tus granos de café favoritos para un aroma y un sabor auténtico e intenso (tostado, chocolateado, almendrado, frutal, floral y especiado)


Caldera de alto rendimiento



Un café perfecto requiere una temperatura perfecta. Nuestra Thermoblock de alto rendimiento está fabricada con ligero aluminio

y un cuerpo de acero inoxidable que calienta rápidamente a las altas temperaturas óptimas

Filtro AquaClean

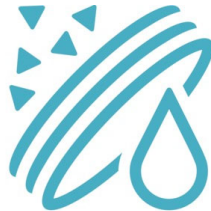

AquaClean

AquaClean es nuestro filtro de agua patentado que mejora la calidad del café al purificar el agua. También evita la formación de cal en el circuito de agua. Prepara hasta 5000* tazas sin eliminación de cal sustituyendo el filtro regularmente.

Programa de limpieza automático



Nuestro innovador sistema de limpieza automático HygieSteam elimina el 99,99 % de los restos de leche con un solo toque

LatteDuo



Prepara y disfruta al servir raciones dobles o individuales de cualquier café en un solo toque,

como capuchino o latte macchiato. Dos en uno.

LattePerfetto



Utiliza la función LattePerfetto para un espuma de leche densa, pero con una textura fina

Contenedor de granos sellado

Nuestro contenedor de granos sellado más grande que mantiene tus granos frescos está equipado con nuestro sellado especial AromaSeal que hará que tus granos de café mantengan su frescura durante más tiempo.



IF Design Award

El premio al diseño iF es uno de los certámenes de diseño más prestigiosos y más grande del mundo

Saeco ha ganado el premio al diseño iF en 2018: desde 1953 es un sello de excelencia, una prueba de calidad y un símbolo de confianza para los usuarios. Este prestigioso premio lo concede cada año iF International Forum Design GmbH en Hannover (Alemania), la organización de diseño independiente más antigua del mundo.

Especificaciones

Accesorios

- Incluido: Cuchara medidora, Tira de prueba de dureza del agua, Cepillo de limpieza, Engrasante para el sistema de preparación, Recipiente para leche, Filtro AquaClean

Acabado

- Material del cuerpo del aparato: ABS

Especificaciones generales

- Personalización por bebida: Intensidad del café ajustable, Volumen de la taza ajustable, Temperatura ajustable, Perfiles de usuario, Sabor del café ajustable
- Ajustes del molinillo: 12
- Cantidad de perfiles de usuario: 6
- Tipo de caldera: Caldera de acero inoxidable
- Tipo de recipiente: Recipiente para leche
- Tipo de pantalla: LCD
- Boquilla de altura ajustable: 75-148 mm
- Solución para leche: Tecnología Latte Perfetto
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: Compatible con filtros AquaClean, Limpieza automática del recipiente para la leche
- Funciones especiales: Opción de café molido

Servicio

- 2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible

- Etiqueta energética: Clase B*
- Modo en espera: <0,5 W

Especificaciones técnicas

- Capacidad del recipiente para la leche: 0,6 L
- Capacidad del depósito: 14 bebidas
- Capacidad del depósito de agua: 1,7 L
- Capacidad para granos de café: 450 g
- Compatibilidad del filtro: AquaClean
- Contenedor de residuos: Acceso frontal
- Depósito de agua: Acceso frontal
- País de origen: Italia
- Capacidad de la bandeja de goteo: 500 ml

Peso y dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 283x489x393 mm

Personalización

- Ajustes de intensidad del aroma: 5
- Cantidad de café y leche: Ajustable
- Ajustes del molinillo: 12
- Control de aroma con preparación previa
- Posiciones de temperatura: 3
- Perfiles de usuario: 6

Otras características

- Aclarado automático y eliminación de los depósitos de cal guiada
- Botón principal de encendido/apagado
- Caldera con calentamiento rápido
- Sistema de preparación extraíble
- Depósito de agua con iluminación LED
- Función de leche caliente

Diseño

- Color: Negro piano