

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Active

1500 W

PowerCyclone 4

Usisna četka TriActive



FC9540/91



Velika usisna snaga uz PowerCyclone 4

Brzo i jednostavno pražnjenje

Novi Philips usisavač bez vrećice PowerPro Active omogućuje vrhunsko čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnom nastavku TriActive, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Spremnik za prašinu prazni se lako i bez oblaka prašine.

Odlični rezultati čišćenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Čišćenje bez muke

- Napredni dizajn spremnika za prašinu čini pražnjenje higijenskim
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju
- Promjenjiva postavka snage

Čisti zrak u vašem domu

- Filtar Super Clean Air hvata >99 % čestica

Istaknute znač.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu pažljivo je dizajniran za odlaganje prikupljene prašine bez stvaranja oblaka prašine. Njime se rukuje jednom rukom, a zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, lako možete kontrolirati pražnjenje spremnika za prašinu.

Meka četka nadohvat ruke



Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju i ravnim površinama.

Izuzetno dugačka ergonomska drška




Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

Kontrola snage

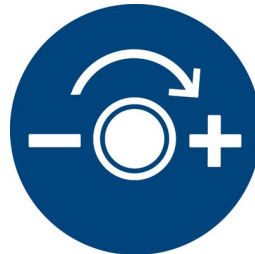

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.


Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerovatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor


za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Usisna četka TriActive

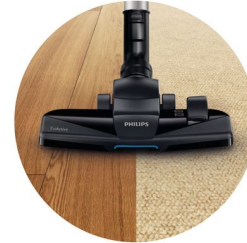

Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Filter Super Clean Air

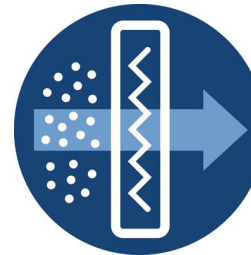

Super Clean Air filter hvata >99 % štetnih čestica kao što su polen, grinje ili životinjska dlaka, tako da kod kuće možete uživati u čistom i zdravom zraku!

Specifikacije

Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 36,34 l/s
Godišnja potrošnja energije: 55 kW/h
Ulazna snaga (IEC): 1400 W
Ulazna snaga (maks.): 1500 W
Razina snage zvuka: 79 dB
Usisavač (maks.): 16,8 kPa

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
Duljina kabela: 6 m
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Vrsta kotačića: Guma
Spojnica cijevi: ActiveLock
Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Dizajn

Boja: Tamnocrna

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 1,7 l
Ispušni filter: Mikro filter
Filter za motor: Super Clean Air

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 473 x 304 x 301 mm
Masa proizvoda: 6 kg

