

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Active

Tehnologija PowerCyclone 4

Usisna četka TriActive+

Daljinski upravljač

FC9525/09



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi PowerPro Active tvrtke Philips pruža pune radne značajke čišćenja zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i usisnoj četki TriActive+ dizajniranima za snažno uklanjanje prašine. Spremnik za prašinu lako se prazni, bez oblaka prašine.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima
- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

Izvanredna praktičnost

- Uz daljinsko upravljanje bežičnom IC tehnologijom nema saginjanja
- Napredni dizajn spremnika za prašinu olakšava pražnjenje
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci

Sustav filtra za čist zrak

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

B

Istaknute znač.

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima



Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Usisna četka TriActive+



Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom


površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

Daljinski upravljač



Nova značajka daljinskog upravljanja omogućava uključivanje/isključivanje usisavača ili prilagodbu postavki usisne snage bez potrebe za hodanjem do usisavača i prekidanjem čišćenja. Gumbi za upravljanje praktično su smješteni na dršci, a signali se šalju usisavaču putem infracrvene bežične tehnologije. Za ugodnije i lakše čišćenje!

Spremnik za prašinu koji se lako prazni

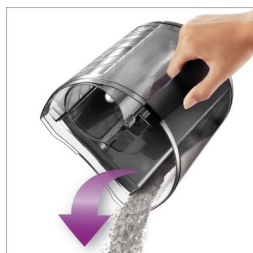

Spremnik za prašinu savršeno je dizajniran za odlaganje prašine bez stvaranja oblaka prašine. Zahvaljujući njegovom jedinstvenom obliku i glatkoj površini, prašina se skuplja na jednoj strani spremnika i jednoliko klizi u posudu za prašinu.

Izuzetno dugačka ergonomska drška



Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Godišnja potrošnja energije: 33,6 kW/h
Razina snage zvuka: 78 dB
Ulazna snaga (IEC): 750 W
Protok zraka (maks.): 27,8 l/s
Usisavač (maks.): 16,8 kPa

Dizajn

Boja: Plava

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 1,7 l
Ispušni filter: Mikro filter
Filter za motor: Filtar EPA 10 koji se može prati

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Duljina kabela: 6 m
Kontrola snage: Daljinski upravljač
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Spojnica cijevi: Konični
Vrsta kotačića: Guma
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive+
Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka

Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 6 kg
Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 473 x 304 x 301 mm

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

