



Stoomgenerator

- Druk max. 7,5 bar
- Stoomstoot van max. 520 g
- Waterreservoircapaciteit van 1,8 l
- Afneembaar waterreservoir

GC9635/20

Krachtigste stoom voor het snelste strijkwerk*

met een ultralicht strijkijzer

PerfectCare-Elite is het beste en meest efficiënte strijkijzer met stoomgenerator van Philips. Met de OptimalTEMP-technologie kunt u nu alles van jeans tot zijde strijken zonder temperatuurinstelling. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare kleding.

Voordelen

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- Strijk alles van jeans tot zijde zonder de temperatuurinstelling aan te hoeven passen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Bespaar energie met de ECO-modus
- De best glijdende en de meeste krasbestendige zoolplaat van Philips
- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken

- Eenvoudig en efficiënt te ontkalken

De ultieme strijkervaring

- Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen
- Veilige, stevige draagvergrendeling
- Automatische uitschakeling voor veiligheid en energiebesparing
- Lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik

PHILIPS


Kenmerken

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter



Het waterreservoir is afneembaar heeft een grote vulopening zodat u het reservoir eenvoudig onder de kraan kunt bijvullen. Het reservoir heeft een inhoud van 1,8 liter, dus u kunt twee uur lang blijven strijken zonder bij te hoeven vullen.

Energiezuinig

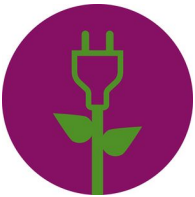

Met de ECO-modus kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat uw strijkresultaten. De ECO-modus maakt gebruik van een kleinere hoeveelheid stoom, maar nog steeds voldoende om al uw kledingstukken te strijken.

OptimalTEMP-technologie



Dankzij OptimalTEMP-technologie verspilt u geen tijd meer met het wijzigen van temperatuurstellingen, wachten tot de temperatuur is aangepast, of vooraf sorteren van kledingstukken. U strijkt al uw textiel, van spijkerbroeken tot zijde, gegarandeerd zonder brandplekken met de perfecte combinatie van temperatuur en continue krachtige stoom.

Draagvergrendeling



Uw strijkijzer met stoomgenerator is voorzien van een veilige draagvergrendeling die uw strijkijzer aan het standaard bevestigt. Het strijkijzer kan er dan niet afvallen en de warme zoolplaat kan niet meer worden aangeraakt. Zo kan het strijkijzer veilig en eenvoudig worden vervoerd.

Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie garandeert dat strijkbare stoffen niet verbranden. Naast een veiliger gevoel tijdens het strijken betekent dit ook dat u de hete zoolplaat direct op de katoenen bovenkant van uw strijklank kunt laten staan zonder schade aan te richten. Dit vermindert ongemak aan uw polsen, omdat u het strijkijzer niet zo vaak op de voet hoeft te zetten.

Beveiliging: automatische uitschakeling



De automatische beveiligingsuitschakeling schakelt uw stoomgenerator automatisch uit als deze een paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.

T-ionicGlide-zoolplaat



De T-ionic Glide is de allerbeste zoolplaat van Philips, deze glijdt soepeler, zodat u snel en met minder moeite kunt strijken. De zoolplaat heeft een roestvrijstalen voet die harder en duurzamer is dan aluminium, met een geïntegreerde titanium oxidelaag die krasbestendig is. Daarnaast zorgen de speciaal ontworpen vorm en stoomgaatjes voor een nog betere stoomverdeling en verwijdering van kreuken.

Uiterst krachtige stoom



Dankzij revolutionaire technologie kunt u supersnel strijken. De krachtige, constante stoom kan zelfs hardnekkige kreuken aan. Ook dikkere materialen worden eenvoudig en snel gladgestreken. De extra stoomstoot is perfect voor verticaal stomen of tegen hardnekkige kreuken.

Ultralicht strijkijzer



Het strijkijzer van de stoomgenerator heeft een ideaal gewicht: het is verbluffend licht en aangenaam in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw kledingstukken, verwijdert de hardnekkigste kreuken in een mum van tijd en vermindert de druk op uw pols. Het maakt ook verticaal stomen zeer

eenvoudig en effectief. U kunt nu eenvoudig en efficiënt verticaal kreuken verwijderen uit kwetsbare kledingstukken, zoals zijden bloesjes, jurken, jasjes en zelfs moeilijk te strijken kledingstukken met stukjes metaal, decoraties, knoppen, etc.

Easy De-Calc Plus



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer en zorgt ervoor dat u de allerbeste stoomprestaties behoudt. De speciaal ontworpen en goed geplaatste Easy De-Clac Plus-functie voorkomt op de ideale manier kalkaanslag en verlengt de levensduur van uw stoomstrijkijzer. Zowel het lampje als het geluid van de strijkijzer laten u weten wanneer het tijd is om te reinigen en te ontkalken. Wanneer uw apparaat koud is, verwijdert u de Easy De-Calc-knop, verzamelt u het vieze water en gooit u het weg.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Technologie

Cyclonische stoomkamer	Ja
Voor alle strijkbare stoffen	Ja
Geen brandplekken	Ja
Geen temperatuurstelling nodig	Ja
OptimalTEMP-technologie	Ja
Smart Control-processor	Ja

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom	Maximaal 155 g/min
Vermogen	Maximaal 2700 W
Druk	Max. 7,5 bar
Gebruiksklaar	2 min.
Stoomstoot	Maximaal 520 g
On-demand stoom	Ja
Variabele stoomniveaus	Ja
Verticale stoom	Ja
Voltage	220 - 240 volt

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding	Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
Glijprestaties zoolplaat	5 sterren
Naam zoolplaat	T-ionicGlide
Capaciteit waterservoir	1800 ml
Afneembaar waterservoir	Ja
Extra stabiele steun voor onderkant van strijkijzer	Ja
Lengte van de slang	1,7 m
Waarschuwing water bijna op	Ja
Netsnoerlengte	1,8 m
Nauwkeurige stoomtip	Ja
Gebruiksklaar	Lichtindicator Geluidssignaal
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik	Ja

Beveiliging: automatische uitschakeling	Ja
Krasbestendige zoolplaat	5 sterren
Geschikt voor kraanwater	Ja
Opwarmtijd	2 min.
Extra grote vulopening	Ja

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken	Easy De-calc Plus
Ontkalkingsherinnering	Lamp Ja

Opbergen

Draagvergrendeling	Voor vervoer en veiligheid
Opbergvak voor snoer	Snoeropbergruimte
Opbergen slang	Bevestiging met klittenband Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d)	31 x 35 x 51 cm
Productafmetingen (b x h x d)	23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Gewicht van strijkijzer	0,8 kg
Gewicht van strijkijzer + voet	5,1 kg

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie	Ja
-----------------------------	----

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus	Ja
Verpakking van het product	100% recyclebaar
Gebruiksaanwijzing	100% gerecycled papier

Afmetingen van de verpakking

Hoogte	35,00 cm
Breedte	31,00 cm
Diepte	51,00 cm

PerfectCare Elite

Nettogewicht 5,34 kg
Brutogewicht 7,28 kg
EAN 08710103861126
Aantal producten 1
Land van herkomst ID
Harmonised Systems-code 851640

Breedte 31,00 cm
Hoogte 51,00 cm
Brutogewicht 7,28 kg
EAN 18710103861123
Aantal consumenten-verpakkingen 1

Omdoos

Lengte 35,00 cm

* Gewicht en stoomtoevoer van het strijkijzer (norm IEC60311), vergeleken met de 10 bestverkochte stoomsystemen, getest in dec. 2014



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2019, september 5
Versie: 2.0.1
EAN: 08710103861126

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com