

PHILIPS

Saeco

全自動意式特濃咖啡
機

Syntia

整合式鮮奶瓶

不銹鋼



HD8838/08



安在家中，細味品嚐意大利特濃咖啡 時尚輕巧的即磨咖啡系統

外型小巧、功能強大、設計出眾，採用優質材料製造

正宗的完美意大利咖啡

- 備有簡易注水的綜合自動鮮奶功能
- 使用快速加熱系統，毋須等候，即時享受咖啡
- 由於採用了 100% 陶瓷研磨器，咖啡嚐起來全無焦味

設定合您口味的飲品

- 儲存您喜愛的咖啡設定
- 使用可調校式研磨器調節咖啡濃度
- 使用可調節的噴嘴，避免熱量消耗，合理倒滿每一杯

易於清潔和保養

- 全賴自動清潔和除垢，咖啡機時刻乾淨清潔
- 由於採用了可拆式咖啡沖調裝置，清洗起來相當輕鬆
- 部件可於洗碗碟機清洗令清潔更輕鬆
- 採用不銹鋼塗裝的前衛設計

產品特點

不銹鋼



Saeco 意式特濃咖啡機採用不銹鋼塗裝，設計時尚前衛。不銹鋼材質令咖啡機看上去高級高端，擺放在廚房檯面上即成為一道亮麗風景線。

100% 陶瓷研磨器



這款特濃咖啡機配備 100% 陶瓷研磨器。此陶瓷研磨器具有平穩的研磨表現，不會讓咖啡豆過熱，可讓您品嚐到無可挑剔的特濃咖啡，因此 Saeco 採用了此陶瓷研磨器。陶瓷更可保證提供持久的研磨效果，操作期間完全靜音。

快速加熱系統



Saeco 快速加熱系統技術可確保咖啡機為你隨時候命。沖調咖啡時毋須等候，可一杯接著一杯連續沖調。

儲存咖啡設定



全靠可調節咖啡時間、溫度、濃度的創新記憶功能，您可根據自己的個人喜好，泡製專為您而設的完美特濃咖啡。只需一按，即可享受您最喜愛的咖啡飲品。

可調節的噴嘴



特濃咖啡機上可調節的噴嘴將合理倒滿每一杯，防止咖啡倒入杯中時濺出或冷卻。這樣，在保持咖啡機清潔的同時，又能讓您的特濃咖啡始終保持在最佳溫度。

部件可於洗碗碟機清洗




為方便起見，您可以將 Saeco 的水盤、奶泡機或鮮奶瓶放入洗碗碟機中清洗。這樣做可節省時間，確保清潔衛生。

五步可調校式研磨器



不同的咖啡組合需要使用不同的研磨粒度，這樣才能充份發揮其全部風味。此款特濃咖啡機提供 5 種研磨粒度設定，由純正細滑的特濃咖啡以至香淡顆粒的鮮奶咖啡也可盡情享受。

可拆式咖啡沖調裝置

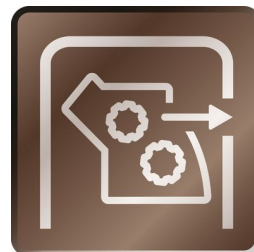

此咖啡沖調裝置由 Saeco 研發，是我們特濃咖啡機的核心部分，可確保實現自動化操作。此咖啡沖調裝置可從前面或側面進行操作，具體依型號而定。

自動清潔和除垢



Saeco 特別設計此款特濃咖啡機，在啟動或關閉咖啡機時，能夠自動以清水清洗咖啡管道，為每杯咖啡帶來美甜清新的味道。定期除垢可延長咖啡機的壽命。此款咖啡機不但會在需要除垢時發出提示，咖啡機也會自動啟動除垢程序，當您需要打斷操作時，咖啡機也會以清晰的畫面訊息進行引導。除垢從未如此輕鬆簡單！

綜合自動鮮奶

隨時享受鮮奶特飲：即使插入及使用綜合奶泡機期間，也能夠將鮮奶注入鮮奶瓶。

規格

完美特濃咖啡

特濃咖啡技術: Saeco 內置咖啡豆研磨調節系統, 芳香系統: 預先浸泡咖啡粉

多款飲品

鮮奶調校: 綜合全自動化鮮奶飲品功能

方便使用

清潔與保養: 自動咖啡管道清洗功能

用法: 可調節咖啡裝噴嘴, 繞過研碎咖啡豆, 前置式功能操作, 快速蒸氣, 可拆式咖啡沖調裝置, 可拆式水箱

技術規格

發熱系統: 不銹鋼

頻率: 50 Hz

功率: 1400 瓦

電壓: 240 伏

壓力: 15 Bar

重量與尺寸

產品尺寸 (長 x 厚 x 高): 330x450x415 毫米

咖啡豆容量: 250 克

咖啡餅收集格容量: 8 份量

水箱容量: 1.2 公升

