

# PHILIPS

Sustav za usisavanje  
i brisanje

AquaTrio

3 u 1

Tehnologija Triple-Acceleration

Aqua Cyclone

Za sve tvrde podove



FC7070/01



## Usisava, briše i suši u jednom potezu

Uštedite 50% muke. Uštedite do 50% vremena.\*

Novi Philips AquaTrio FC7070/01 istovremeno usisava, briše i suši tvrde podove te vam štedi do 50% vremena i napora. Brzo rotirajuće četke od mikrovlakana temeljito uklanjaju prljavštinu, mrlje i tekućinu u jednom potezu i daju savršene rezultate.

### Nadmoćna izvedba

- Jedinstvena tehnologija Triple-Acceleration za odlične rezultate
- Pod se suši do 50% brže\*
- Antialergijska kvaliteta koju je testirao ECARF

### Učinkovit je i lako se koristi

- Čisti više od 60 m<sup>2</sup> uz jedan spremnik vode
- Indikator punog spremnika prljave vode / čišćenja spremnika prljave vode
- Aparat s funkcijom samoispiranja i pliticom za ispiranje
- Uštedite do 50% energije. Uštedite do 70% vode\*\*\*
- Učinkovit s hladnom/toplom vodom iz slavine te s deterdžentom ili bez njega
- Drvo, parket, laminat, vinil, keramika, prirodni kamen\*\*

### Postojana snaga čišćenja

- Zasebni spremnici za čistu i prljavu vodu




asimpleswitch.com



asimpleswitch.com


# Istaknute znač.

## Tehnologija Triple-Acceleration

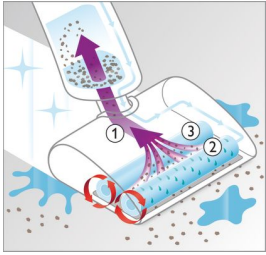


Tehnologija Triple-Acceleration istovremeno obavlja tri akcije čišćenja: – Ciklonsko usisavanje: učinkovito usisava prašinu i slobodnu prljavštinu – Vlažno brisanje: prva četka koja se brzo okreće učinkovito uklanja mrlje i prolivene tekućine – Sušenje: druga četka koja se brzo okreće upija preostalu vodu, smanjujući vrijeme sušenja za do 50%\*

## Brze rotirajuće četke

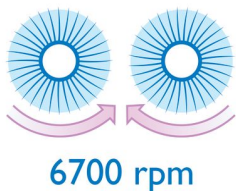


Snažne i nježne četke od mikrovlakana okreću se brzinom od 6700 o/min radi učinkovitog uklanjanja prljavštine i mrlja uz istovremeno prilagodavanje različitim oblicima poda, čisteći čak i u prorezima. Četke se tijekom korištenja same čiste zahvaljujući čistoj vodi koja se neprestano nanosi na njih i centrifugalnim silama koje prljavštinu i vodu pokupljene s poda izvlače iz vlakana i odvođuju je u spremnik za prljavu vodu. Kako biste osigurali optimalne radne značajke čišćenja, četke AquaTrio mijenjajte svakih 6 mjeseci.

## Radi s deterdžentom ili bez njega

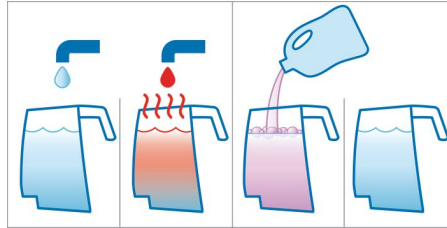


Uz AquaTrio izvrsne rezultate postići ćete i koristeći samo vodu iz slavine. No ako je to potrebno, možete dodati i deterdžent po vlastitom izboru. A možete koristiti i hladnu ili toplu vodu. Vi odlučujete!

## Čisti više od 60 m<sup>2</sup>

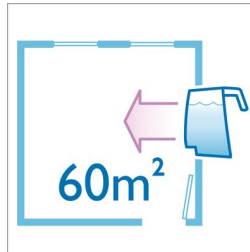


Uz jedan puni spremnik od 700 ml čisti više od 60 m<sup>2</sup> tvrdog poda, čisteći velike površine uz minimalnu količinu vode.

## Indikator razine u spremnicima

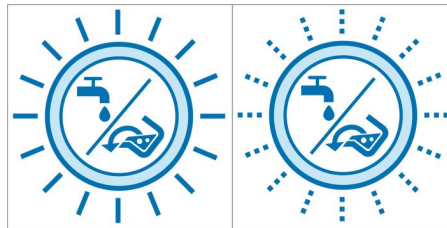

LED indikator svijetli kada se spremnik prljave vode treba isprazniti ili počinje treperiti kada je potrebno napuniti spremnik čiste vode. Aparat prestaje raditi.


## Aparat s funkcijom samoispiranja

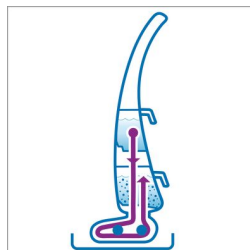

Nema potrebe za ručnim čišćenjem usisavača tvrtke Philips svaki put. AquaTrio tvrtke Philips sam se ispiru. Jednostavno smjestite aparat na


posebno dizajniranu pliticu za ispiranje, ulijte u njega čašu vode iz slavine i uključite ga na nekoliko sekundi.

## Uštedite 50% energije/70% vode\*\*\*

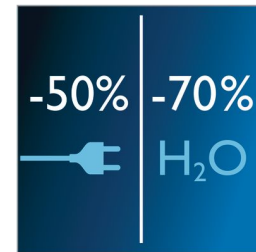

Visokoučinkovitim korištenjem energije štedi se do 50% energije u usporedbi s usisavanjem. Možete uštedjeti i do 70% vode u usporedbi s vlažnim brisanjem.

## Za sve tvrde podove\*\*

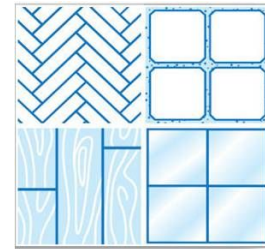

Savršen za sve tvrde podove (pogodan za vlažno brisanje): drvo, parket, laminat, vinil i linoleum, keramika i pločice, mramor i prirodni kamen.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## "Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO<sub>2</sub>. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

# Specifikacije

## Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema: Plitica za ispiranje  
Širina mlaznice: 320 mm

## Iskoristivost

Drška za lako podizanje  
Pomiče se prema naprijed ili natrag  
Radni domet: 8,5 m  
Mijenjanje četke tijekom čišćenja: Nije potrebno  
Kapacitet spremnika za čistu vodu (maks.): 0,65 l  
Čista voda: indikator ponovnog punjenja: DA, LED indikator  
Duljina kabela: 8 m  
Deterdženti koji se mogu koristiti: bilo koji deterdžent ili samo voda  
Spremnik za prljavu vodu: indikator punog

spremnika: DA, LED indikator  
Kapacitet spremnika za prljavu vodu (maks.): 0,8 l  
Filtiri za čišćenje: Nema  
Napajanje: Kabelsko  
Vrijeme pokretanja: Trenutno  
Prikladan za drvo i parket  
Pokrivenost površine po spremniku: više od 60 m<sup>2</sup>

## Radne značajke

Tehnologija čišćenja: Tehnologija Triple-Acceleration  
Element za brisanje: 2 rotirajuće četke od mikrovlakana  
Ulazna snaga (IEC): Maks. 500 W  
Mehanička snaga: 6700 o/min

## Održivost

Energetska učinkovitost

## Filtracija

Sustav filtera: Ciklonski. Bez filtera za čišćenje

## Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 305 x 320 x 1150 mm  
Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 790 x 390 x 395 mm  
Masa proizvoda: 7,3 kg  
Težina s uključenim pakiranjem: 10,8 kg

