

PHILIPS

Stofzuiger zonder
stofzak

PowerPro Ultimate

PowerCyclone 8

Allergy H13 allergiefilter

TriActive mondstuk met LED-
verlichting



FC9932/09



Krachtige, diepe reiniging voor alle typen vloeren Met maximaal gebruiksgemak en comfort

PowerPro Ultimate tilt stofzuigen naar een hoger niveau. De krachtige en efficiënte 750W motor zorgt voor een stofopname van 99,9%*. Door de hoge zuigkracht is PowerPro Ultimate geschikt voor een diepe reiniging van harde vloeren tot hoogpolig tapijt. De innovatieve LED-verlichting in het TriActive-mondstuk maken verborgen stof en vuil zichtbaar. Dankzij de ergonomische handgreep, met geïntegreerde afstandsbediening en krachtregeling, is stofzuigen nooit zo comfortabel geweest. De automatische aan- en uitschakeling zorgt voor een zo efficiënt mogelijk energieverbruik.

Superieure prestaties

- PowerCyclone 8 zorgt voor een continue hoge zuigkracht
- Verborgen stof, pluizen, haar en kruimels worden zichtbaar dankzij de LED-verlichting op het TriActive-mondstuk
- CarpetClean mondstuk is geschikt voor een diepe en grondige reiniging van zachte vloeren
- De automatische aan- en uitschakel functionaliteit zorgt voor een lager en efficiënter energieverbruik
- De allergiefilter vangt meer dan 99,9%** van fijnstof en allergenen op

Hygiënische reiniging

- Stofbak ontworpen voor hygiënisch legen met één hand



Kenmerken

Krachtige PowerCyclone 8-technologie



De PowerCyclone 8-technologie zorgt voor de continue hoge zuigkracht. Het aerodynamische ontwerp van de cyclonische kamer vermindert de luchtweerstand en zorgt in 3 zeer efficiënte stappen voor optimale schoonmaakresultaten: 1) Dankzij de rechte, egale luchtinlaat gaat de lucht snel de PowerCyclone in. 2) De gebogen luchtdoorlaat versnelt de opgaande luchtstroom in de cyclonische kamer. 3) Boven in de cyclonische kamer wordt de stof effectief van de lucht gescheiden door de uitlaatbladen.

TriActive mondstuk met LED-verlichting



Verborgen stof, pluizen, haar en kruimels worden zichtbaar dankzij de LED-lampen op het TriActive-mondstuk. Dankzij het hoge design van het mondstuk, wordt zowel fijn als grof vuil moeiteloos opgezogen.

Geschikt voor diepe reiniging van zachte vloeren

Het CarpetClean mondstuk is ideaal voor een diepe en grondige reiniging van alle soorten stoffen oppervlakken, zoals laagpolig en hoogpolig tapijt.

Automatische aan- en uitschakeling




Dankzij intelligente sensoren schakelt de stofzuiger automatisch uit als u de steel weglegt en schakelt de stofzuiger automatisch weer in als u de steel weer oppakt. Deze slimme technologie zorgt voor lager energieverbruik als u bijvoorbeeld meubels wilt verplaatsen.

Eenvoudig en hygiënisch te legen



De stofbak is ontworpen zodat deze hygiënisch kan worden verwijderd en met één hand geleegd kan worden. Hierdoor worden stofwolken bij het leegkappen en morsen van stof en vuil voorkomen.

Allergy H13 allergiefilter

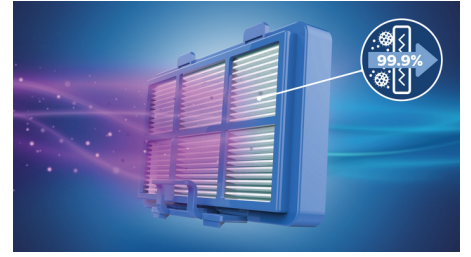

De Allergy H13 allergiefilter filtert meer dan 99,9% van fijnstof, pollen, allergenen en huisstofmijt op. Door deze hoge performance is PowerPro Ultimate uitermate geschikt voor mensen met mensen met een allergie, huisdiereneigenaren of mensen die een hygiënische omgeving wensen. Het filtratieniveau is gelijk aan de HEPA 13 standaard.**



5 jaar garantie

Registreer binnen 3 maanden na aankoop op philips.com/welcome en krijg gratis 5 jaar garantie op de motor!

Specificaties

Performance

Luchtsnelheid (max.): 27 l/s
Ingangsvermogen (IEC): 650 W
Geluidsniveau: 75 dB
Onderdruk (max.): 17 kPa

Bruikbaarheid

Actieradius: 11 m
Handgreep: Bovenkant en voorkant
Snoerlengte: 8,0 m
Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
Type wielen: Rubberen
Buiskoppeling: SmartLock
Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat

Ontwerp

Kleur: Blauw

Filtering

Stofinhoud: 2,2 l
Uitblaasfilter: Allergy H13-filter
Motorfilter: Uiterst duurzaam wasbaar filter
Filtratieniveau: Niveau HEPA 13**

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, 2-in-1 borstel/klein mondstuk
Extra mondstuk: Mondstuk voor tapijtreiniging
Standaardmondstuk: TriActive LED-mondstuk

Duurzaamheid

Omhuysel: > 90% gerecycled materiaal
Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 506 x 310 x 317 millimeter
Productgewicht: 6,2 kg
Afmetingen van verpakking (l x b x h): 595 x 400 x 352 millimeter

