

# PHILIPS

Aspirador sin bolsa

PowerPro Compact

Eficiencia energética de clase A

Tecnología PowerCyclone 4

Cepillo para suelos duros

FC9321/09



## Rendimiento total

### Menor consumo de energía

El nuevo Philips PowerPro Compact ofrece un potente rendimiento de limpieza gracias a la tecnología PowerCyclone 4 y al cepillo especial para suelos duros. La cubeta para el polvo es fácil de vaciar e impide que se salga el polvo.

#### Excelentes resultados de limpieza

- Eficiencia energética de clase A
- Rendimiento excepcional en suelos duros
- La tecnología PowerCyclone 4 separa el polvo y el aire de una pasada
- Cepillo para una limpieza óptima en todos los suelos duros

#### Cómodas funciones

- Llega a todos los rincones gracias al mango ergonómico extra largo
- Diseño de depósito de polvo avanzado para vaciarlo fácilmente


#### Sistema de filtro Clean Air

- Sistema de filtro EPA10 con AirSeal para obtener aire saludable



# Destacados

## Eficiencia energética de clase A

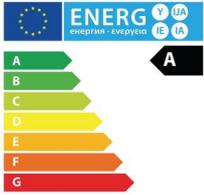

Este aspirador se ha diseñado para lograr el pleno rendimiento con una eficiencia energética de clase A.

## Ideal en suelos duros



Este producto ha conseguido el mayor rendimiento de limpieza en suelos duros. Recoge el 100 % del polvo.

## Tecnología PowerCyclone 4



La tecnología PowerCyclone 4 maximiza el flujo de aire y el rendimiento al separar la suciedad del aire en una pasada. Ofrece unos

excelentes resultados de limpieza gracias a unos pasos de alta eficiencia: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

## Cepillo para suelos duros



El cepillo para suelos duros garantiza una limpieza óptima en todo tipo de suelos duros, especialmente suelos de parquet y de baldosas. 1) Las suaves cerdas especiales del cepillo protegen los suelos contra los arañazos. 2) El patrón de cerdas suaves garantiza una recogida de polvo óptima en todos los suelos duros. 3) El cepillo es ligero y está equipado con ruedas para una gran maniobrabilidad en todo tipo de suelos.

## Depósito de polvo fácil de vaciar



El depósito de polvo se ha diseñado perfectamente para desechar el polvo sin que este se salga. Gracias a su forma exclusiva y

su superficie lisa, el polvo se recoge en un lado del depósito y se desliza uniformemente hacia el interior del depósito de polvo.

## Mango ergonómico extra largo



Este mango con forma ergonómica es cómodo de usar. Su diseño extralargo te permite llegar a más lugares, para que puedas limpiar fácilmente las zonas difíciles de alcanzar.

## Sistema Clear Air EPA10



El filtro EPA10 y AirSeal capturan el polvo más fino antes de que se expulse el aire, para disfrutar de un entorno libre de polvo y de un aire limpio y saludable.

# Especificaciones

## Rendimiento

Índice de eficiencia energética: A  
Consumo de energía anual: 26,5 kW·h  
Clase de limpieza de suelos duros: A  
Clase de (re)emisión de polvo: C  
Nivel de potencia acústica: 79 dB  
Potencia de entrada (IEC): 750 W  
Flujo de aire (máx.): 28,4 l/s  
Aspirado (máx.): 17,4 kPa

## Diseño

Color: Azul brillante

## Filtrado

Capacidad de polvo: 1,5 L  
Filtro de salida: Esponja  
Filtro del motor: Filtro EPA 10 lavable

## Uso

Radio de acción: 8 m  
Longitud del cable: 5 m  
Tipo de tubo: Tubo telescópico de 2 piezas metálico  
Acoplamiento del tubo: Cónico  
Tipo de ruedas: Plástico  
Asa de transporte: Parte delantera

## Cepillos y accesorios

Cepillo estándar: Cepillo para suelos duros  
Accesorios incluidos: Boquilla estrecha, Cepillo pequeño  
Cepillo adicional: Cepillo para suelos duros

## Peso y dimensiones

Peso del producto: 4,5 kg  
Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 406 x 285 x 238 mm

## Desarrollo sostenible

Embalaje: > 90 % de materiales reciclados  
Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

