

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Jewel

2000 W

Moč sesanja 425 W

Pralni filter HEPA 13



FC9071/01



Čudoviti rezultati v hipu

Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1

Sesalniki Jewel z vrečko so odlična izbira za tiste, ki želijo v kratkem času doseči izjemne rezultate. Priložen je patentirani nastavek TriActive, s katerim opravite tri čistilne operacije z eno samo potezo.

Čudovita tla v hipu

- 2000 W motor z največjo sesalno močjo 450 W

Visokoučinkovit protialergijski sistem

- HEPA AirSeal in pralni filter HEPA 13

Enostavno čiščenje tudi okoli pohištva

- Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1

Za sabo pusti svež in čist vonj

- Aktivni nadzor odišavljenja ustvarja prijeten vonj

Značilnosti

2000 W motor




Visokoučinkovit 2000 W motor z največjo sesalno močjo 450 W za popolno čiščenje.

HEPA AirSeal, filter HEPA 13



Ta Philipsov sesalnik je zasnovan tako, da gre ves vhodni zrak skozi pralni filter HEPA 13 (z 99,95 % filtracijo), preden se izloči iz sesalnika. Ne more uiti drugam.

Aktiven nadzor odišavljenja

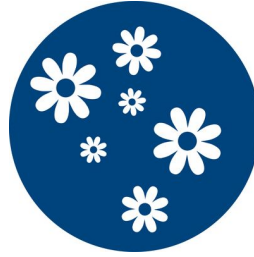

Za posebej svež in čist vonj so sesalniki Jewel opremljeni s popolnoma integriranim in prilagodljivim aktivnim nadzorom odišavljenja. Dišeče kroglice so na voljo z vonjem cvetja (FC8025) in limone (FC8026).

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive v enem zamahu očisti tla na 3 različne načine: 1) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce. 2) Izboljšan pretok zraka skozi nastavek zagotavlja optimalno učinkovitost čiščenja. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Specifikacije

Zasnova

Barva: Svetlo modra

Filtriranje

Vrsta vrečke za prah: s-bag

Izpušni filter: Pralni filter Ultra Clean Air HEPA 13

HEPA AirSeal

Zmogljivost za prah: 3 l

Nastavki

Nastavki: Ozki nastavek, Mali nastavek

Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Zmogljivost

Pretok zraka (najv.): 43 l/s

Vhodna moč (IEC): 1800 W

Vhodna moč (najv.): 2000 W

Raven hrupa (Lc IEC): 76 dB

Moč sesanja (najvišja): 450 W

Vakuum (najv.): 32 kPa

Uporabnost

Aktiven nadzor odišavljenja

Ročaj za prenašanje: Spredaj

Kaseta za udobno čiščenje

Cevni spoj: Gumb

Indikator napolnjenosti vrečke

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta cevi: Kovinska lakirana 2-delna

teleskopska cev

Vrsta kolesc: Plastično

Območje delovanja: 10 m

Dolžina kabla: 7 m

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5,7 kg

