

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Active

1,7 l

Turbo četka



FC9533/09



Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4 Brzo i jednostavno pražnjenje

Novi usisavač bez vrećice PowerPro Active tvrtke Philips omogućuje vrhunsko čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnom nastavku TriActive+, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Spremnik za prašinu prazni se lako i bez oblaka prašine.

Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu
- Turbo usisna četka uklanja 25% više dlačica i prašine

Čišćenje bez muke

- Napredni dizajn spremnika za prašinu čini pražnjenje higijenskim
- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- Promjenjiva postavka snage

Sustav filtra za čist zrak

- Filtar za izuzetnu higijenu zadržava više od 99 % sitne prašine

Istaknute znač.

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Usisna četka TriActive+



Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

Turbo usisna cijev



Turbo usisna četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha te brzo uklanjanje dlaka i nakupina prašine s tepiha. Rotirajuća četka

aktivno uklanja male čestice prašine i dlačice, što rezultira 25% boljim učinkom čišćenja tepiha. Kotačići usisne četke sprečavaju oštećenja prilikom korištenja na tvrdim podovima.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu pažljivo je dizajniran za odlaganje prikupljene prašine bez stvaranja oblaka prašine. Njime se rukuje jednom rukom, a zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, lako možete kontrolirati pražnjenje spremnika za prašinu.

ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

Izuzetno dugačka ergonomska drška




Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

Meka četka nadohvat ruke




Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju i ravnim površinama.

Kontrola snage

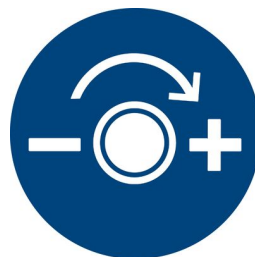

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

Filter za izuzetnu higijenu

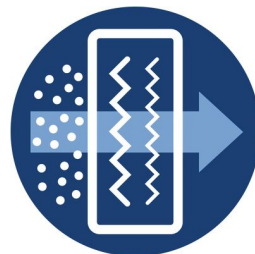

Osmišljen je za zadržavanje najsitnije prašine prije ispuštanja zraka kako bi se zadovoljile potrebe osoba koje zahtijevaju veću razinu higijene.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 27,8 l/s
Ulazna snaga (IEC): 750 W
Razina snage zvuka: 78 dB
Usisavač (maks.): 16,8 kPa

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
Duljina kabela: 6 m
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Vrsta kotačića: Guma
Spojnica cijevi: ActiveLock
Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Dizajn

Boja: Tamna azurno-plava

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 1,7 l
Ispušni filter: Mikro filter
Filter za motor: Izuzetna higijena

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde

podove, Turbo četka

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive+

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 473 x 304 x 301 mm
Masa proizvoda: 6 kg

