



Stoomgenerator

- Stoomstoot van max. 600g
- Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter
- OptimalTEMP-technologie
- Automatische en stille stoom

GC9682/80

Het snelste, krachtigste strijkijzer* is nu nóg slimmer

Met intelligent automatisch stomen

PerfectCare Elite Plus is niet alleen de krachtigste en snelste stoomgenerator ter wereld, maar is met een ultralicht strijkijzer en intelligent automatisch stomen ook nog eens heel handig. U hoeft geen temperatuur in te stellen en er ontstaan gegarandeerd geen brandplekken.

Voordelen

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist
- Geen brandplekken - gegarandeerd

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- T-ionicGlide-zoolplaat, ultiem soepel glijden en duurzaamheid
- Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
- Eenvoudig en efficiënt ontkalkingssysteem voor langdurige prestaties

- Bespaar energie met de ECO-modus

De ultieme strijkervaring

- Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen
- Lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik
- Krachtig strijken zonder lawaai
- Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt
- Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen

PHILIPS


Kenmerken

Uiterst krachtige stoom




Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.

Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter

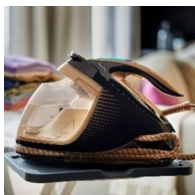


Het transparante reservoir van 1,8 liter is goed voor maximaal 2 uur ononderbroken gebruik. Wanneer het waterreservoir leeg is, gaat het indicatielampje branden en kunt u het reservoir eenvoudig op elk gewenst moment onder de kraan bijvullen via de grote vulopening.

Geen temperatuurstelling nodig

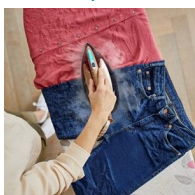

Strijk alles van spijkerbroeken tot zijde zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTEMP zijn er geen knop of instellingen nodig. U hoeft uw kleding dus niet langer vooraf te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent klaar voor elke stof, overal en altijd.

Geen brandplekken - gegarandeerd

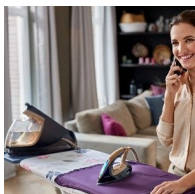

Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen brandplekken, geen glans. Gegarandeerd.

T-ionicGlide-zoolplaat



De T-ionicGlide-zoolplaat is onze beste zoolplaat voor ultieme strijkprestaties en maximale krasbestendigheid. De roestvrijstalen voet is twee keer zo hard als een gewone aluminium voet en dankzij onze gepatenteerde 6-laagse coating met geavanceerde titaniumlaag glijdt het apparaat uiterst soepel voor het snelste resultaat.

Intelligent automatisch stomen



Onze DynamiQ slimme sensor weet precies wanneer en hoe het strijkijzer beweegt, en levert krachtige stoom daar waar u het nodig hebt - voor gemakkelijker strijken en snellere resultaten.

lichtgewicht strijkijzer




Het strijkijzer is verbluffend licht en aangenaam in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw kledingstukken en vermindert de druk op uw pols. Door het minimale gewicht is het strijkijzer ook handig en effectief voor het verticaal stomen van gordijnen en hangende kleding.

Easy De-Calc Plus



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer, verlengt de levensduur en zorgt voor de beste stoomprestaties. Het exclusieve Easy De-Calc Plus-systeem verzamelt continu kalkaanslag en is uitgerust met een indicatielampje en audiosignaal om u te laten weten wanneer het moet worden gelegeerd. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het water en de kalkdeeltjes wegstromen.

Silent Steam-technologie

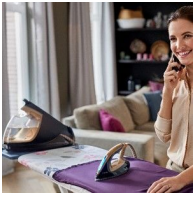

Geluidsarme stoomfilters minimaliseren stoomgeluid en een geluiddempend platform vermindert trillingen op de voet, zodat onze krachtige stoom het geluid van televisie, muziek of familie niet overstemt.

veilige en eenvoudige automatische uitschakeling



De automatische uitschakelfunctie schakelt uw stoomgenerator automatisch uit als deze een paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.

Draagvergrendeling



Vergrendel uw strijkijzer veilig op het basisstation om het eenvoudig overal in huis te kunnen dragen en het risico van contact met de hete zoolplaat te beperken.

Energiezuinig



Bespaar energie en behaal dezelfde resultaten. De ECO-modus verlaagt het energieverbruik voor kledingstukken waarvoor minder stoom nodig is.

Specificaties

Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Technologie

Cyclonische stoomkamer	Ja
Geen brandplekken	Ja
Geen temperatuurinstelling nodig	Ja
OptimalTEMP-technologie	Ja
Silent Steam-technologie	Ja
Smart Control-processor	Ja
DynamiQ	Ja

Beveiliging: automatische uitschakeling	Ja
Krasbestendige zoolplaat	5 sterren
Geschikt voor kraanwater	Ja

Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken	Easy De-calc Plus
Ontkalkingsherinnering	Lamp

Snelle kreukverwijdering

Continue stoom	Maximaal 165 g/min
Vermogen	Maximaal 2700 W
Druk	Max. 8 bar
Gebruiksklaar	2 min.
Stoomstoot	Maximaal 600 g
Verticale stoom	Ja
Voltage	220 - 240 volt

Opbergen

Draagvergrendeling	Voor vervoer en veiligheid
Opbergen slang	Opbergruimte voor slang

Accessoires meegeleverd

Handschoen voor extra bescherming	Ja
-----------------------------------	----

Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d)	31 x 35 x 51 cm
Productafmetingen (b x h x d)	23,3 x 28,5 x 45,3 cm
Totale gewicht inclusief verpakking	7,4 kg
Gewicht van strijkijzer	0,8 kg
Gewicht van strijkijzer + voet	5,1 kg

Garantie

2 jaar wereldwijde garantie	Ja
-----------------------------	----

Milieuvriendelijke efficiëntie

Energiebesparingsmodus	Ja
Energiezuinig*	50 %

Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding	Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
Glijprestaties zoolplaat	5 sterren
Naam zoolplaat	T-ionicGlide
Capaciteit waterservoir	1800 ml
Afneembaar waterservoir	Ja
Lengte van de slang	1,9 m
Waarschuwing water bijna op	Ja
Netsnoerlengte	2 m
Nauwkeurige stoomtip	Ja
Gebruiksklaar	Geluidssignaal
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik	Ja

PerfectCare Elite Plus

Verpakking van het product	100% recyclebaar
Gebruiksaanwijzing	100% gerecycled papier

* stoomtoevoer (norm IEC60311), vergeleken met de 10 bestverkochte stoomgeneratoren; getest in april 2017.



Wijziging van gegevens
voorbehouden
2021, januari 9

Versie: 14.4.1
EAN: 08710103829096

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com