

PHILIPS

Fier de călcat cu
abur

EasySpeed

Abur 30 g/min.; jet de abur 100 g

Talpă antiaderentă

Anticalcar

2100 Wați

GC2040/70



Rapid, de la început până la sfârșit

3 moduri de a-ți accelera călcarea

Acest fier de călcat EasySpeed îți accelerează călcarea grație următoarelor funcții: vârf cu precizie triplă, distribuție uniformă a căldurii pe întreaga suprafață a tălpii de călcat și abur continuu.

Îndepărtează cu ușurință cutele

- Putere de până la 2100 W, care permite un debit constant ridicat de abur
- Jet de abur de 100 g pentru îndepărtarea facilă a celor mai încăpățânate cute
- Jet de abur continuu de până la 30 g/min pt îndepărtare cute mai bună
- Acoperire talpă împotriva lipirii
- Jet de abur vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe materialele atârnate

Durată mai lungă de viață

- Glisor anticalcar pt. îndepărtarea ușoară a calcarului de pe fier

Călcare confortabilă

- Sistemul anti-picurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării
- Vârf cu precizie triplă, pentru control și vizibilitate optime
- Distribuție uniformă a aburului pentru un călcat eficient
- Un pulverizator fin umezește egal materialul

Repere

Putere de până la 2100 W



Puterea de până la 2100 W permite un debit constant ridicat de abur.

Jet de abur de până la 100 g



Jet de abur de până la 100 g pentru îndepărtarea rapidă a celor mai persistente cute.

Jet de abur de până la 30 g/min



Jet de abur continuu de până la 30 g/min pentru o mai bună îndepărtare a cutelor.

Talpă antiaderentă



Talpa fierului tău de călcat cu abur Philips este acoperită cu un strat special care nu lipește pentru alunecare ușoară pe toate materialele.

Jet de abur vertical



Acest fier de călcat Philips are o funcție de abur vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe materialele atârinate.

Glisor anticalcar




Acest fier de călcat cu abur poate fi folosit cu apă normală de la robinet, iar glisorul anticalcar ușurează îndepărtarea oricăror depuneri de calcar de pe fier. Pentru a menține nivelul de performanță al fierului de călcat cu abur Philips, utilizează această funcție de detartrare o dată pe lună atunci când folosești apă normală de la robinet.

Sistem anti-picurare



Sistemul anti-picurare îți permite să calci materiale delicate la temperaturi scăzute fără a trebui să-ți faci griji în privința petelor provocate de picături de apă.

Vârf cu precizie triplă

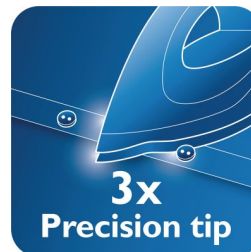

Vârful acestui fier de călcat Philips este precis în 3 moduri: are un vârf ascuțit, un canal pentru nasturi și un design precis al capătului. Vârful cu triplă precizie îți permite accesul chiar și în cele mai dificile porțiuni, de ex., în jurul nasturilor sau între cute.

Distribuție uniformă a aburului

Datorită designului atent executat al tălpii, aburul este distribuit uniform pe talpă. Astfel, ai nevoie de un număr mai redus de mișcări pentru umezirea articolului și, implicit, de mai puțin timp pentru a finaliza călcatul.

Pulverizator



Funcția de pulverizare produce o pânză fină de apă care umezește uniform materialul, ușurând netezirea cutelor.

Specificații

Îndepărtarea rapidă și puternică a cutelor

Talpă: Fără lipire

Debit de abur

Debit de abur continuu: 30 g/min

Jet de abur: 100 g

Abur pe verticală

Pulverizator

Alimentare: 2100 W

Ușor de utilizat

Capacitate rezervor de apă: 270 ml

Anti-picurare

Ajunge în zone dificile: Vârf cu precizie triplă

Gestionarea depunerilor de calcar

Soluție de detartrare: Curățare automată

