

PHILIPS

„AquaTrio Pro“

Trys viename: siurbia, valo ir džioviną

Trejopo veikimo technologija

Pastebimas drėgnasis valymas

Visoms kietoms grindims



FC7088/01



Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džioviną iš karto Akivaizdus kietų grindų drėgnasis valymas

„AquaTrio Pro“ siurbia, valo ir sausina vienu metu ir reikalauja 50 proc. mažiau laiko ir pastangų*. Galingas ir švelnus mikropluošto šepetys efektyviai pašalina nešvarumus ir dėmes. Akivaizdūs ir nepriekaištingi valymo rezultatai, pastebimi ant visų kietų grindų**.

Pažangi technologija – tobuli rezultatai

- Pažangus valymas – tobuli rezultatai
- Pašalina iki 99 % bakterijų*** ir šalina alergenų
- 2 mikropluošto šepetėliai pašalina visus nešvarumus, dulkes ir purvą
- Antialergiška – ECARF patvirtinta kokybė

Nenutrūkstamas efektyvus valymas

- Atskiri švaraus ir purvino vandens bakai
- Greitai besisukantys šepetėliai naudojimo metu išsivalo patys

Paprastas naudoti ir efektyvus

- Su vienu vandens baku išvalysite daugiau nei 60 m²
- Savaime išsivalantis prietaisas su skalavimo dėklu
- Gerai veikia su šaltu / šiltu vandeniu, su valymo priemonėmis ir be jų
- Sutaupykite iki 50 % energijos*. Sutaupykite iki 70 % vandens*
- LED indikatoriai rodo, kai reikia imtis veiksmų
- Idealiai tinka kietoms grindims**



asimpleswitch.com

Ypatybės

Trejo veikimo technologija



– Siurbimas: dėl galingos „Aqua Cyclone“ technologijos susiurbiami ir pašalinami bet kokie išsilieję skysčiai, nešvarumai ir dulės – Drėgnasis valymas: priešinga kryptimi besisukantys mikropluošto šepetėliai nukreipia švaraus vandens srovę ir veiksmingai šalina nešvarumus ir purvą. Visi nešvarumai ištirpinami vandenyje ir laikomi atskirame bakelyje. – Džiovinimas: greitai besisukantys šepetėliai sukuria oro srautą, kuriuo išdžiovinamos grindys

Higieniški valymo rezultatai

„AquaTrio Pro“ pašalina iki 99 % visų tipų bakterijų*** ir mažina alergenų skaičių. Dėl atskirų švaraus ir nešvaraus vandens bakelių visos dulės ir alergenai sulaikomi nešvaraus vandens bakelyje.

Vanduo iš čiaupo



Su „AquaTrio Pro“ išvalysite puikiai naudodami tik šaltą ar šiltą vandenį iš čiaupo. Jei reikia, galite įpilti ir pasirinktos valymo priemonės. Rekomenduojame naudoti tik jūsų grindims tinkamus beveik ar visiškai neputojančius grindų valiklius.

Greitai besisukantys šepetėliai

Galingi mikropluošto šepetėliai sukdamiesi 6 700 suk./min. greičiu pašalina tai, kas išlieta, dulkes ir purvą ir prisitaiiko prie skirtingų grindų formų net valant gilesnius grindų plyšius.

Atskiri vandens bakai




Atskiri švaraus ir purvino vandens bakai užtikrina, kad visada valysite švariu vandeniu, o visi nešvarumai ir alergenai bus nešvaraus vandens bakelyje.

Grindys džiūsta 50 % greičiau




Grindys džiūsta 50 % greičiau palyginti su įprastu drėgnuojamu valymu.

Tinkama visoms kietosioms grindims**

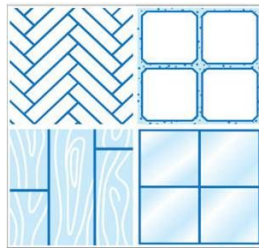


Puikiai tinka visoms kietoms grindims (tinka valyti drėgnuojamu būdu): medžio, parketo, laminato, vinilo ir linoleumo, keramikos ir plytelėms, marmuro ir natūralaus akmens grindims.

Išvalysite daugiau nei 60 m²

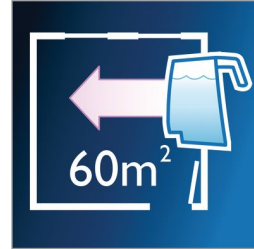

Vieno pilno 700 ml bako užtenka išvalyti daugiau nei 60 m² grindų, todėl galite išvalyti didelį plotą pripylę minimalų kiekį vandens.

Savaime išsivalantys šepetėliai

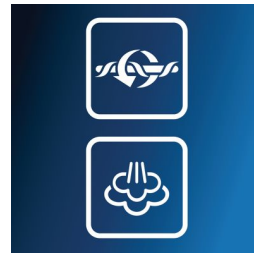

Šepetėliai naudojimo metu išsivalo patys. Tai užtikrina išcentrinę jėgą, kuri išstumia nuo grindų suvalytą purvą ir vandenį iš šepetėlių į nešvaraus vandens baką. Tam, kad valymo rezultatai būtų optimalūs, „AquaTrio Pro“ šepetėlius keiskite kas 6 mėnesius (FC8054).



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO₂ emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Skalavimo dėklas

Antgalio plotis: 320 mm

Naudojimo trukmė

Rankena, kad būtų lengva pakelti

Galima valyti į priekį arba atgal

Veikimo spindulys: 9,5 m

Pakeisti šepetį valant: Nereikia

Švaraus vandens bakelio talpa (maks.): 0,65 l

Švarus vanduo: pripildymo indikatorius: Taip,

LED indikatorius

Galimos naudoti valymo priemonės: švarios

valymo priemonės arba tik vanduo

Purvino vandens bakas: kiekio indikatorius:

Taip, LED indikatorius

Purvino vandens bakelio talpa (maks.): 0,8 l

Valymo filtrai: Nėra

Maitinimo šaltinis: Laidinis

Ijungimo laikas: Iškart

Tinka medžiui ir parketui

Paviršiaus išvalymas vienu baku: Daugiau nei

60 m²

Maitinimo laido ilgis: 8 m

„Performance“

Valymo technologija: Trejopo veikimo technologija

Šluostymo elementas: 2 besisukantys mikropluošto šepėčiai

Įeinanti energija (IEC): Maks. 500 W

Mechaninė galia: 6700 aps./min.

Pastovumas

Efektyvus energijos naudojimas

Filtravimas

Filtravimo sistema: Cikloninė. Jokio valomo filtro

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (I x P x A): 305 x 320 x 1150 mm

Pakuotės matmenys (I x P x A): 790 x 390 x 395 mm

Gaminio svoris: 6,7 kg

Svoris su pakuote: 10,8 kg

Konstrukcija

Spalva: Antracitas

