

PHILIPS

Støvsuger med pose

Performer

2200 W

500 W sugestyrke

HEPA 13-filter

Super parquet



FC9176/01



Den højeste sugestyrke nogensinde

En sugestyrke på 500 W gør rengøring til en leg

Den højeste sugestyrke nogensinde gør rengøring til en leg: Det er kendetegnet for Philips Performer. Philips Performer klarer alt støv og snavs med en kombination af et hygiejnisk filter og et enkelt system til udskiftning af støvposer.

Overlegen ydeevne

- 2200 W motor, der genererer maks. 500 W sugestyrke
- TriActive-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang
- Super Parquet-mundstykke fjerner 3 x så meget fastsiddende snavs

Rengøring i ro og mag

- Fjernbetjening uden bøjning med infrarød, trådløs teknologi
- Lang rækkevidde på 10 meter, rækker længere uden at skulle tage stikket ud
- En stor kapacitet på 4 liter betyder færre poseskift

Allergivenlig

- HEPA13-filteret opsamler 99,9 % af alt støv – ECARF-certificeret
- Easy s-poser holder op til 50 % længere

Kvalitet, du kan stole på

- Fremstillet i Europa i en kvalitet, du kan stole på

Vigtigste nyheder

Kraftfuld rengøring



Yderst effektiv 2200 W motor genererer maks. 500 W sugestyrke for perfekte rengøringsresultater.

TriActive-mundstykke



TriActive-mundstykket udfører 3 rengøringstrin på én gang: 1) Den løfter forsigtigt tæppets luv med den specialdesignede sål for at fjerne støv i dybden 2) Den suger større ting op med den store åbning på forsiden 3) Den fejer støv og snavs op langs møbler og vægge med de to sidebørster.

Super Parquet-mundstykke



Super Parquet-mundstykket gør det muligt at rengøre alle slags hårde gulve på én gang uden risiko for at beskadige dem. Ved hjælp af mikrofiberpudernes absorberingsevne og


støvsugerens sugeevne opnår du de bedste resultater uden brug af rensedmidler eller børster.

Fjernbetjening med ergonomisk greb



Med den nye fjernbetjeningsfunktion kan du tænde/slukke for støvsugeren eller justere indstillingerne for sugestyrken uden at gå tilbage til beholderen og dermed afbryde din rengøring. Knapperne er praktisk placeret på det ergonomiske greb, og signalerne sendes til beholderen via infrarød, trådløs teknologi. Giver en mere behagelig og nemmere rengøring!

Lang rækkevidde på 10 meter

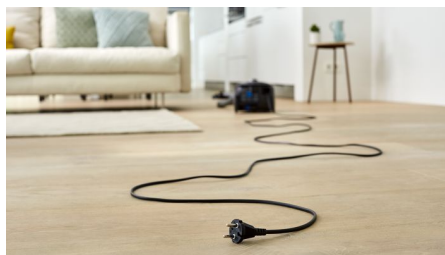

Med en rækkevidde på 10 meter fra stikket til mundstykket kan du rengøre længere uden at tage stikket ud.

Stor kapacitet på 4 liter



Støvkammeret med den store kapacitet klarer hele 4 liter, før posen skal skiftes.

HEPA13-filter



Vores HEPA13-filtersystem opsamler 99,9 % af fint støv – herunder pollen, dyrehår og støvmider – til allergikere og personer, der har behov for et højere hygiejneniveau. Certificeret allergivenlig af ECARF.

Easy s-bag



S-poser holder op til 50 % længere og bevarer støvsugerens fulde sugestyrke helt frem til det øjeblik, den er fuld. En pose passer til alle modeller med en tætningsmekanisme, der sikrer renlig bortskaffelse.

Fremstillet i Europa



Dette produkt er designet, afprøvet og fremstillet i Europa, så du opnår det højeste kvalitetsniveau.

Specifikationer

Design

Farve: Sort

Filtrering

Støvposens type: s-bag

Støvfiler: Ultra Clean Air HEPA 13-filer

Støvkapacitet: 4 L

HEPA Air Seal

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: Sprækkemundstykke, Lille mundstykke

Ekstra mundstykke: Super Parquet-mundstykke

Standardmundstykke: TriActive-mundstykke

Performance

Luftstrøm (maks.): 47 l/s

Indgangseffekt (IEC): 2000 W

Indgangseffekt (maks.): 2200 W

Støjniveau (Lc IEC): 78 dB

Sugeeffekt (maks.): 500 W

Vakuüm (maks.): 34 kPa

Brugervenlighed

Bærehåndtag: Top og front

Clean Comfort-kassette

Rørkobling: Knap

Indikator for fuld støvbeholder

Styrkekontrol: Elektronisk på håndtag

Rørtype: 2-delt teleskoprør i metal

Hjultype: Gummi

Aktionsradius: 10 m

Ledningslængde: 7 m

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 6,3 kg

Produktets mål (L x B x H): 500 x 320 x 280 mm

