

# PHILIPS

PowerPro Aqua belaidis  
dulkių siurblys- šluota

PowerPro Aqua

„Trys viename“

Siurbimas ir šluostymas

18 V



FC6404/01



## Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu

Visada po ranka, kad greitai sutvarkytumėte kasdienę netvarką

Naujasis belaidis (ličio jonų) „PowerPro Aqua“ yra galingas „trys viename“ įrenginys, kuris padės sutvarkyti kasdienę netvarką. Dulkių siurblys be maišelio tinka visų tipų grindims, rankiniu dulkių siurbliu lengvai nuvalysite, pvz., sofą, kėdžių paviršius ir išvalysite kampus, o drėgnojo valymo sistema išvalysite drėgną purvą.

### Siurbia ir išvalo, pašalina kasdienę netvarką

- „PowerCyclone“ technologija – aukštos kokybės valymas
- Nauja optimalaus drėgnumo drėgnojo valymo sistema, skirta visoms kietoms grindims
- Rankiniu siurbliu lengvai išvalysite baldus ir sunkiai pasiekiamus kampus
- „TriActive“ turboantgalis – optimalūs kilimų valymo rezultatai
- 3 sluoksnių filtro technologija sulaiko mikrodaleles

### Visada po ranka ir patogus naudoti kiekvieną dieną

- Motorizuotas antgalio šepetys efektyviai surenka augintinių plaukus
- Belaidis valymas: lengvai pasieksite visus kampus
- Be maišelio: dulkių surinkimo dėžės ištuštinimas vienu judesiu
- Ilgai veikiantis galingas 18 V ličio akumuliatorius
- Tinka valant bet kokius grindų paviršius
- Akimirksniu uždedama /nuimama drėgno valymo sistema valo drėgnai.
- Itin lengvai valdomas ir mažo svorio, kad būtų patogus naudoti

# Ypatybės

## „PowerCyclone“ technologija



„PowerCyclone“ technologija užtikrina puikius valymo rezultatus vienu kartu. Oras greitai patenka į „PowerCyclone“ ir pagreitinamas, kad dulkės ir oras būtų atskirti kuo veiksmingiau.

## Pažangi drėgnojo valymo sistema




Dėl šios unikalios drėgnojo valymo sistemos vandens išskyrimas kontroliuojamas, todėl bet kokios kietos grindys valant drėkinamos optimaliai.

## Pridedamas rankinis siurblys



Rankiniu siurbliu lengvai išvalysite baldus ir sunkiai pasiekiamus kampus

## „TriActive“ turboantgalis

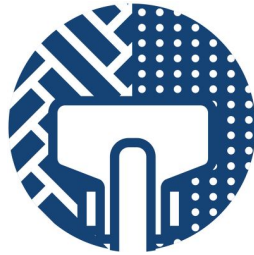

„TriActive“ turboantgalis užtikrina geriausius kietų grindų ir kilimų valymo rezultatus. Motorizuotas šepetys ir optimizuotas oro srautas vienu kartu surenka visus nešvarumus ir pūkus.

## 3 sluoksnių filtras




3 sluoksnių plaunamas filtras sulaiko > 90 % alergenų, tokių kaip žiedadulkės, gyvūnų plaukai ir dulkės, kad oras būtų švarus.

## Efektyviai surenka gyvūnų plaukus



„TriActive“ turboantgalis su motorizuotu šepetiu surinks gyvūnų plaukus nuo sofų, pagalvėlių ir kitų audinių. Puikiai tinka laikantiems gyvūnus.

## Valymas nejungiant į elektros tinklą

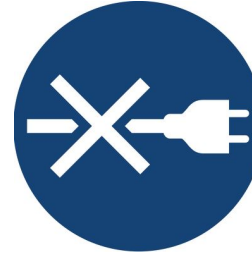

Naudojamas be laido, kad galėtumėte valyti bet kur.

## Dulkių surinkimo dėžės ištuštinimas vienu judesiu



Naujasis „PowerPro Aqua“ dulkių siurblys be maišelio, todėl dulkių surinkimo dėžę galite ištuštinti neliesdami nešvarumų

## Galingas ličio jonų akumuliatorius



Dėl galingo 18 V ličio jonų akumuliatoriaus galima be laido valyti iki 40 min. Dabar nebereikės rūpintis dėl laido ir lengvai išvalysite kelis kambarius.

# Specifikacijos

## „Performance“

**Baterijos tipas:** Ličio jonų  
**Akumuliatoriaus įtampa:** 18 V  
**Įkrovimo laikas:** 5 val.  
**Šluostymo elementas:** Unikali drėgnojo valymo sistema  
**Darbinis ciklas:** 40 min.  
**Paviršiaus išvalymas vienu baku:** 50 m<sup>2</sup>  
**Garso lygis:** 83 dB

## Naudojimo trukmė

**Švaraus vandens bakelio talpa (maks.):** 0,2 l  
**Galimos naudoti valymo priemonės:** švarios valymo priemonės arba tik vanduo

## Konstrukcija

**Spalva:** Elektrinė vandens  
**Dizaino savybės:** Įjungimas ir išjungimas

## Filtravimas

**Dulkių tūris:** 0,6 l  
**Išmetimo filtras:** Mikrofiltras  
**Filtravimo sistema:** 3 lygių cikloninis veikimas

## Antgaliai ir priedai

**Pridėti priedai:** Siauras įrankis, 2 mikropluošto šluostės, „Du viename“ šepetys  
**Standartinis antgalis:** „TriActive“ turboantgalis

## Pastovumas

**Pakuotė:** > 90 % perdirbamos medžiagos  
**Vartotojo vadovas:** 100 % perdirbamas popierius

## Svoris ir matmenys

**Gaminio matmenys (I x P x A):** 250 x 180 x 1160 mm  
**Gaminio svoris:** 3,2 kg

