

PHILIPS

Snoerloze
steelstofzuiger

8000 Series

360 graden mondstuk met LED

25,2 V, tot 70 min. gebruikstijd

PowerCyclone 10

Mini-turboborstel,
spleetmondstuk en extra filter



XC8047/01



De snelste snoerloze steelstofzuiger

Met uniek 360 graden mondstuk met LED-verlichting

Met de Philips steelstofzuiger series 8000 haalt u de snelste manier van snoerloos schoonmaken in huis. Met iedere beweging neemt het 360 graden mondstuk stof en vuil op, zelfs achterwaarts en in hoeken. Het unieke 360 graden mondstuk is geschikt voor alle typen vloeren, zodat wisselen niet nodig is. Gebruik de kleine gemotoriseerde turboborstel voor moeilijk te reinigen oppervlakken en de geïntegreerde borstel op de steel voor nauwe kieren. Met de krachtige PowerBlade-motor en de hoogwaardige 25.2V Li-ion batterij kunt u, zonder onderbrekingen, uw hele huis schoonmaken.

Maak uw hele huis schoon in de Turbo-stand

- Maak meer dan 125 M² grondig schoon met één volle acculading
- 70 minuten gebruikstijd dankzij de krachtige 25.2V Li-ion batterij

Uniek gepatenteerd 360° mondstuk met LED-verlichting

- Neemt tot wel 99,7% van stof en vuil op met iedere beweging*
- LED-verlichting maakt verborgen stof en vuil zichtbaar

Schoonmaken zonder onderbrekingen

- PowerCyclone 10 zorgt voor een langdurig krachtige performance
- De PowerBlade motor is ontworpen voor hoge luchtstroom (>1100 l/min)
- Geïntegreerde kruimelzuiger, spleetmondstuk en borstel op de steel
- Schoonmaken op moeilijk bereikbare plekken

Kenmerken

De langste gebruikstijd in Turbo-stand



Voor het beste schoonmaakresultaat gebruikt u de Philips steelstofzuiger series 8000 in de Turbo-stand. Dankzij de nieuwste generatie lithium-ionbatterijen, met de langste gebruikstijd van alle steelstofzuigers in de hoogste instelling, kunt u meer dan 125 m² schoonmaken met één volle acculading.*

Tot 70 minuten gebruikstijd



Tot wel 70 minuten snoerloos, krachtig en zonder onderbrekingen schoonmaken dankzij de hoogwaardige 25,2V Lithium-Ion-batterij. Tijdens de gebruikstijd zorgt de batterij voor continue goede prestaties. In de turbostand kunt u maar liefst 28 minuten schoonmaken. In de normale stand gaat de batterij tot 35 minuten mee en in de ECO-stand kun tot 70 minuten zonder onderbrekingen schoonmaken. De batterij heeft een laadtijd van 5 uur. De Philips steelstofzuiger series 8000 kan los worden opgeladen via de innovatieve magnetische oplader, of in het meegeleverde oplaadstation dat u eenvoudig aan de muur kunt bevestigen.

360°-mondstuk




Wanneer je aan het schoonmaken bent, wil je dit zo snel en effectief mogelijk doen. Het unieke 360 graden mondstuk zuigt 99,7% van al het stof en vuil met iedere beweging op, zodat er niets achterblijft en elke beweging telt.

LED-verlichting



Wat denkt u als we u vertellen dat uw vloer vol ligt met verborgen stof en vuil? Het grootste deel van het vuil op de vloer is niet zichtbaar voor het menselijk oog. Stof, pluizen, haar en kruimels zijn gemakkelijk te zien en te verwijderen dankzij de LED-lampen in het 360 graden mondstuk. Dankzij het LED-mondstuk maken stof en vuil geen kans meer.

PowerCyclone 10

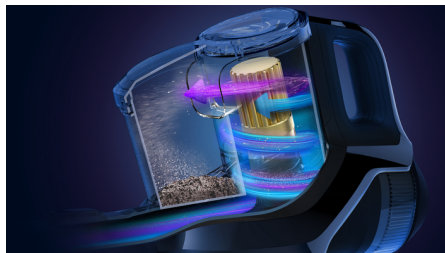

Deze steelstofzuiger komt met de nieuwe PowerCyclone 10 technologie voor zakloze stofzuigers. De krachtige PowerCyclone 10

zorgt voor een 30% efficiëntere scheiding van lucht en vuil, waardoor de steelstofzuiger langer zijn hoge zuigkracht behoudt. Dit gebeurt in 3 efficiënte stappen: 1) Dankzij de egale luchtinlaat gaat lucht en vuil snel de PowerCyclone in de lucht snel de PowerCyclone in. 2) De gebogen luchtdoorlaat versnelt de opgaande luchtstroom in de cyclonische kamer. 3) Boven in de cyclonische kamer wordt het stof en vuil effectief van de lucht gescheiden door de uitlaatbladen.

Eenvoudige bediening van de motor



De digitale Powerblade-motor genereert een extreem hoge lichtsnelheid, waardoor het mondstuk meer stof en vuil opneemt aan alle kanten. Dankzij het slimme digitale display kunt u de motor altijd bedienen en de snelheid aanpassen aan uw behoeften! Onze slimme digitale display laat u ook zien wanneer het filter moet worden gereinigd. De indicator voor filterreiniging helpt u bij het onderhoud, zodat het apparaat altijd optimaal presteert. Registreer de steelstofzuiger binnen drie maanden na aankoop op Philips.com voor 3 jaar additionele garantie op de digitale PowerBlade motor.

Specificaties

Performance

Batterijtype: Li-ion

Batterijvoltage: 25,2 volt

Oplaadtijd: 5 uur

Looptijd: 70 minuut/minuten

Geluidsniveau: 84 dB

Luchtsnelheid (max.): 1100 l/min

Ontwerp

Kleur: Gletsjer

Filtering

Stofinhoud: 0,6 l

Filtersysteem: Cyclonische actie in 3 fasen

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk,

Geïntegreerde borstel, Extra filter

Extra mondstuk: Turbo-miniborstel

Standaardmondstuk: 360°-mondstuk

Duurzaamheid

Omhuysel: > 90% gerecycled materiaal

Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 1170 x 260 x 220 mm

Productgewicht: 2,7 kg

