

PHILIPS

Máy xay đa năng nhỏ
gọn

Daily Collection

700 W

16 chức năng

Đĩa cắt 2 trong 1

Bảo quản ngay bên trong cối

HR7310/00



Thưởng thức những món ăn tự làm tại nhà ngon miệng với mọi dụng cụ cần thiết và thiết kế tiết kiệm không gian

Nếu bạn muốn tự làm những bữa ăn ngon miệng ngay tại nhà nhưng lại không có thời gian, Máy xay đa năng nhỏ gọn dòng Daily Collection của Philips chính là lựa chọn lý tưởng dành cho những người bận rộn giống như bạn. Với chiếc máy này, bạn có thể chế biến những món ăn ngon miệng dễ dàng và nhanh chóng.

Được thiết kế dành cho người bận rộn

- Động cơ 700W mạnh mẽ, hiệu suất xay cao
- Thiết bị đa năng: nhào bột, đánh kem, băm và bào
- Ống tiếp nguyên liệu lớn: Không cần cắt nhỏ trước nguyên liệu
- Hướng dẫn phụ kiện và tốc độ được đánh mã màu để dễ dàng kết hợp sử dụng
- Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng mọi bộ phận

Kiểu dáng nhỏ nhưng hiệu suất cao

- Kiểu dáng nhỏ gọn, bảo quản các phụ kiện ngay bên trong cối
- Đĩa cắt bào và băm làm bằng thép không gỉ
- Dung tích cối 1,5 lít để chế biến 5 khẩu phần ăn cùng một lúc
- Tất cả phụ kiện có thể rửa với máy rửa chén

Những nét chính

Hơn 16 chức năng

Với hơn 16 cài đặt chức năng khác nhau, bạn có thể sử dụng máy tùy ý theo nhu cầu, như chế biến thực phẩm, nhào bột bánh mì, làm nước sốt và nhiều nữa. Máy đi kèm với nhiều phụ kiện đa năng và chất lượng cao như lưỡi dao hình chữ S để cắt, nghiền nhuyễn và băm nhỏ nguyên liệu, hoặc đĩa cắt bào/băm 2 trong 1 để bào và băm, hay phụ kiện nhào bột, đánh kem/trứng, v.v.

Động cơ 700W mạnh mẽ



Động cơ hiệu suất cao có thể nhanh chóng xay đủ mọi nguyên liệu từ bột bánh mì cho đến rau củ cứng, phô mai và sô cô la. Ngoài ra, máy cũng có thể bào và băm thực phẩm dễ dàng.

Ổng tiếp nguyên liệu lớn




Tiết kiệm thời gian, bạn không cần cắt nhỏ trước nguyên liệu vì đã có ống tiếp nguyên liệu lớn.

Hướng dẫn tốc độ được đánh mã màu

Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn chỉ cần kết hợp phụ kiện và tốc độ theo mã màu. Sử dụng tốc độ 1 để đánh kem tươi, trứng, nhào bột pastry và bột bánh mì. Tốc độ 2 phù hợp để cắt hành tây, xay thịt, xay sinh tố trái cây, v.v.

Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng

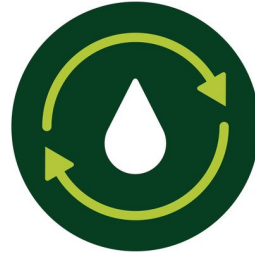

Lắp đặt dễ dàng và nhanh chóng mọi bộ phận.

Thiết kế tiết kiệm không gian

Máy xay đa năng nhỏ gọn dòng Daily Collection được trang bị đầy đủ các chức năng làm bếp cơ bản cần có, đồng thời giúp tiết kiệm không gian nhà bếp khi bạn có thể cất giữ các phụ kiện ở ngay bên trong cối xay của máy. Thật gọn nhẹ!

Đĩa cắt 2 trong 1 làm bằng thép không gỉ

Đĩa cắt bào và băm 2 trong 1 để bạn thái lát và mài bằng mặt đĩa bào và cắt hạt lựu bằng mặt băm.

Chuẩn bị 5 khẩu phần trong 1 lần chế biến

Cối chứa rộng rãi 2,1 lít (dung tích làm việc 1,5 lít) cho phép bạn xay nguyên liệu cho 5 suất súp trong một lần.

Phụ kiện rửa được với máy rửa chén



Tất cả các phụ kiện đều có thể rửa ở ngăn trên của máy rửa chén, giúp làm sạch dễ dàng.

Các thông số

Phụ kiện

Bao gồm: Bộ lưỡi cắt hình chữ S, Công cụ đánh sữa, Công cụ nhào, Đĩa có thể đảo ngược

Thông số chung

Số lượng đĩa cắt: 1 (có thể đảo ngược)

Số cài đặt tốc độ: 2 + nhồi

Các tính năng sản phẩm: Cắt giữ dây dẫn, Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén, Hộp chứa dây nguồn, Chân chống trượt, Nhồi

Ngăn chứa cáp

Thiết kế

Màu sắc: Trắng

Hoàn thiện

Vật liệu thân chính: Nhựa ABS

Ngăn chứa xơ và vỏ trái cây/ống ép nguyên liệu: Nhựa kháng vỡ

Chất liệu lưỡi dao cắt: Thép không gỉ

Vật liệu phụ kiện: Kim loại (đĩa 2 trong 1) và nhựa (Công cụ nhào & Đĩa đánh sữa)

Thông số kỹ thuật

Sức chứa: 2,1 l

Dung tích làm việc của cối: 1,5 (hoặc 500g bột mì) l

Tần số: 50-60 Hz

Công suất: 700 W

Điện áp: 220-240 V

Công suất tối đa: 700 W

tốc độ tối đa:

2 + nhồi

Chế độ tăng cường tốc độ: Nhồi

Khối lượng và kích thước

Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao):

244x244x377 mm

Xuất xứ

Được sản xuất tại: Trung Quốc

Dịch vụ

Bảo hành 2 năm toàn cầu

