

# PHILIPS

## AVENT

Паровий стерилізатор  
для мікрохвильової печі


Вбиває 99,9% шкідливих бактерій

Стерилізує за 2 хвилини

Вміщає 4 пляшечки Philips Avent

Підходить для більшості MX печей

SCF281/02

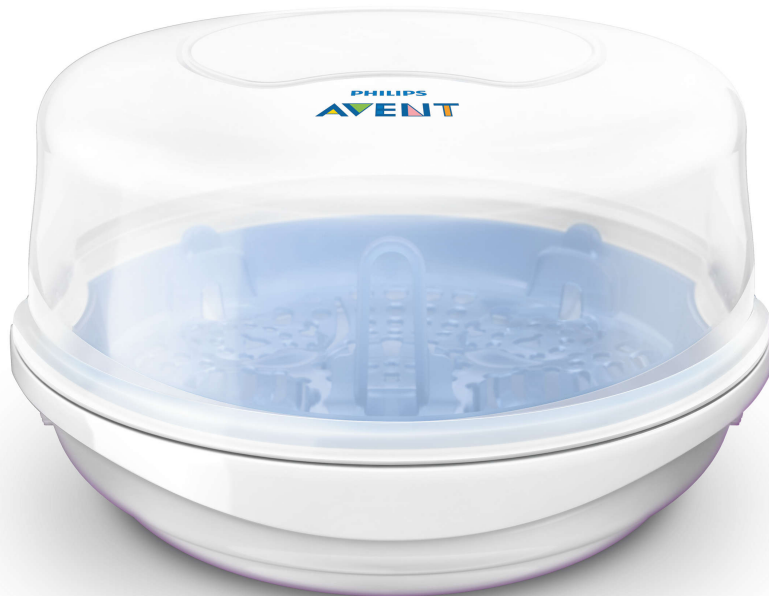

## Швидкий паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Для використання вдома і в дорозі

Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі Philips Avent – чудовий вибір для швидкої та ефективної стерилізації вдома чи в дорозі. Одночасно можна стерилізувати до 4 пляшечок або виробів Philips Avent. Усього за 2 хвилини буде знищено 99,9% мікробів.

### Компактна і легка конструкція

- Легка конструкція для стерилізації дитячих пляшечок у дорозі
- Безпечні фіксатори, які не нагріваються і тримають кришку
- Підходить для більшості мікрохвильових печей на ринку

### Швидка та ефективна парова стерилізація у мікрохвильовій печі

- Вміст залишається стерильним до 24 годин
- Мікрохвильовий паровий стерилізатор – готовність всього за 2 хвилини
- Вбиває 99,9% мікробів та бактерій

### Можливість стерилізувати пляшечки різних видів та інші вироби

- Стерилізує відсмоктувачі, пустушки, столові прибори, а також дитячі пляшечки
- Стерилізує дитячі пляшечки зі стандартним і широким горлечком

## Основні особливості

### Стерилізує за 2 хвилини



Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі можна використовувати для стерилізації дитячих пляшечок та інших виробів всього за 2 хвилини; він вбиває 99,9% мікробів та бактерій. Точна тривалість циклу, звичайно, залежить від потужності мікрохвильової печі – 2 хвилини за потужності 1200–1850 Вт, 4 хвилини за потужності 850–1100 Вт, 6 хвилин за потужності 500–800 Вт.

### Вбиває 99,9% шкідливих бактерій



Доведено, що мікрохвильовий паровий стерилізатор вбиває 99,9% мікробів та бактерій.

### Ефективна стерилізація



Якщо кришку не відкривати, вміст залишається стерильним до 24 годин.

### Сумісний з різними типами пляшечок



Стерилізатор стерилізує дитячі пляшечки зі стандартним і широким горлечком. Можна стерилізувати до 4 дитячих пляшечок Philips Avent одночасно.

### Використовуйте також для відсмоктувачів, пустушок

Стерилізатор можна використовувати для стерилізації молоковідсмоктувачів, пустушок, столових приборів та інших виробів, а також дитячих пляшечок.

### Легка конструкція для подорожей



Завдяки легкій та компактній конструкції стерилізатор можна брати із собою у відпустку, до родичів тощо. Тепер можна завжди легко стерилізувати дитячі пляшечки та інші вироби.

### Підходить для більшості МХ печей



Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі підходить для практично всіх мікрохвильових печей на ринку; він гарантує стерильність дитячих пляшечок та інших виробів будь-де.

### Безпечні фіксатори, які не нагріваються



Паровий стерилізатор для мікрохвильової печі має безпечні фіксатори, які не нагріваються і тримають кришку. Завдяки їм стерилізатор можна безпечно виймати з мікрохвильової печі, зберігаючи дитячі пляшечки та інші вироби стерильними та запобігаючи опікам.

# Специфікації

## Країна походження

**Made in:** Польща

**Етап:** 0–6 місяців

**Water capacity:** 200 мл

## Вага та розміри

**Dimensions:** 166 (В), 280 (Ш), 280 (Д) mm

**Weight:** 740 g

## Комплектування

**Microwave steam sterilizer:** 1 pcs

**Tongs:** 1 pcs

## Технічні характеристики

**Тривалість стерилізації:** 2 хв. за потужності 1200–1850 Вт, 4 хв. за потужності 850–1100 Вт, 6 хв. за потужності 500–800 Вт

