

# PHILIPS

## AVENT

Intercomunicador para  
bebé de vídeo digital

Baby monitor

Ligação privada e segura (A-  
FHSS)

Ecrã a cores de 3,5 pol., zoom 2x

Canções de emb., luz de pres. e  
temp.

Modo TalkBack e de vibração



SCD843/01



## Sempre próxima do seu bebé

Ligação privada e segura com tecnologia A-FHSS

O Philips Avent SCD843 permite-lhe manter sempre uma ligação segura e privada com o seu bebé. Ouça o bebé com uma qualidade de som perfeita e veja-o com uma imagem nítida (LCD de 3,5"), tanto durante o dia como à noite.

### Ligação segura e privada

- Ecrã de 3,5" de alta resolução com visão nocturna de elevada qualidade
- Modo Eco de poupança de energia com indicação da ligação
- Ouça seu bebé com um som nítido
- Ligação privada e segura com tecnologia FHSS adaptável

### Liberdade, flexibilidade, reconfortar e acalmar


- Excelente tempo de funcionamento para monitorização durante a noite
- Selecione o melhor nível de ruído para o seu espaço envolvente
- Alcance até 300 metros\*
- Luz de presença e canções de embalar reconfortantes para acalmar o seu pequenote
- Modo de vibração para notificações subtis
- Converse com o seu bebé remotamente

### Fiabilidade e tranquilidade

- Controle a temperatura no quarto do seu bebé
- Saiba quando há ligação com alertas de luz LED

# Destques

## Ligação privada, segura e com FHSS adaptável

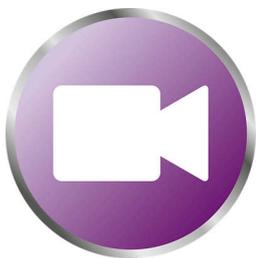

Emparelhamento exclusivo do terminal do telefone para uma ligação segura e privada ao seu bebé, combinado com a nova tecnologia de ligação FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) adaptável para o mínimo de interferências.

## Ecrã a cores de 3,5" com zoom 2x



Veja o seu bebé, de dia e à noite, com visão nocturna por infravermelhos de elevada qualidade que se liga automaticamente quando escurece. Veja o seu bebé a dormir no ecrã a cores extra grande de 3,5" e alta resolução. O zoom digital 2x e a função de deslocamento proporcionam-lhe uma tranquilidade extra, para poder ver tudo o que o bebé está a fazer.

## Vídeo com som nítido perfeito

Ouçá cada riso, palrar e soluço com uma nitidez perfeita. Para além de ver, também pode ouvir o seu bebé a qualquer momento com um som límpido de alta qualidade.

## Modo ECO

Ligue o modo ECO para reduzir o consumo de energia durante os períodos de tempo silenciosos no quarto do bebé, enquanto continua a ter a certeza de que está ligado ao seu bebé através da indicação de ligação exclusiva. O modo ECO desliga as

transmissões de áudio/vídeo e as unidades voltam a ligar-se apenas quando o bebé fizer barulho.

## Alcance de 300 m



Alcance no interior até 50 metros\*, alcance no exterior até 300 metros\*.

## Tempo de funcionamento até 10 horas

A prática unidade dos pais, recarregável, permite-lhe deslocar-se livremente graças à monitorização sem fios com uma autonomia de até 10 horas.

## Luz de presença e canções de embalar

Nada se compara a uma canção de embalar calmante e ao brilho suave e tranquilo de uma luz de presença para acalmar um bebé inquieto. A partir de qualquer divisão da casa, pode seleccionar uma de 5 melodias relaxantes e ligar a luz de presença para ajudar o seu bebé a adormecer naturalmente em poucos instantes.

## Alerta por vibração



Personalize as definições de alerta e seja notificado por uma vibração silenciosa e subtil da unidade dos pais.

## Controlo da sensibilidade

Permite-lhe definir a sensibilidade do microfone na unidade do bebé. A sensibilidade do microfone determina o nível

de ruído que é captado pela unidade do bebé. Por exemplo, pode querer ouvir o seu bebé a chorar, mas ouvi-lo a palrar poderá não ser tão importante.

## Função de resposta



Por vezes, o seu bebé apenas precisa do som tranquilizante da sua voz. Clicando uma vez nesta função essencial, pode estabelecer uma ligação com o seu bebé a partir de qualquer ponto da sua casa.

## Sempre ligado

Pode saber sempre se o seu intercomunicador está dentro do alcance e ligado. A unidade dos pais alertá-lo-á quando o seu intercomunicador estiver fora do alcance ou quando a carga estiver fraca, ajudando-o a certificar-se de que está sempre ligado ao seu bebé.

## Sensor de temperatura



O sensor de temperatura com alerta personalizado permite-lhe controlar o ambiente no quarto do bebé. O bebé não consegue controlar a sua temperatura corporal tão bem como os adultos e uma leve alteração de temperatura pode agitar o bebé. Um sensor de temperatura personalizado irá alertá-lo imediatamente, através do visor digital na unidade dos pais, em caso de alterações de temperatura no quarto do seu bebé.

# Especificações

## Sintonizador/recepção/transmissão

Banda de frequência: 2,4 GHz

## Funcionalidades

Indicador de ligado  
Indicação de bateria fraca  
Aviso automático de fora de alcance  
Indicação de carga  
Controlo do volume  
Definições de sensibilidade  
Montagem na parede

## Potência

Fonte de alimentação: 100 – 240 V/50 – 60 Hz

## Características

Tecnologia de vídeo digital: Sim, FHSS adaptável  
Ecrã de vídeo LCD: 3,5" a cores  
Sensibilidade ao som ajustável  
Ângulo de visualização ajustável  
Compatível com Android, iOS e tablets: Não  
Apenas modo áudio  
Visão noturna por infravermelhos automática  
Unidade do bebé alimentada a pilhas e corrente elétrica: Apenas alimentação de corrente  
Função de pilha de reserva da unidade do bebé: Não  
Tempo de funcionamento das pilhas na unidade dos pais: Até 10 horas  
Clipe para cinto  
Controlo da luminosidade  
Luz de presença reconfortante

Estilo do menu: Ícones e texto  
Zoom digital e deslocamento: Sim, 2x  
Modo Eco de poupança de energia: Modo Eco com indicação de ligação  
Portátil e recarregável: Sim, unidade dos pais  
Alcance no interior até: 50 m  
Ligado e com indicação "dentro de alcance"  
Alerta de pilha fraca/ligação perdida  
Canções de embalar: Sim, 5  
Carregamento por mini USB  
Alcance no exterior até: 300 m  
Privada e segura: Sim, FHSS adaptável  
Função TalkBack  
Sensor de temperatura  
Modo de vibração  
Ecrã de ativação por voz: Sim, modo VOX  
Unidade dos pais alimentada a pilhas e corrente elétrica

