

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

3000 Series

Usisava 99,9 % prašine*

900 W

Antialergijski filter

XD3112/09



Hvata i zadržava 99,9 %* prašine i alergena u kompaktnom i laganom dizajnu

Novi usisavač Performer Compact tvrtke Philips kombinira kompaktni dizajn i maksimalan učinak čišćenja. Uživajte u dubinskom čišćenju kuće koje omogućuje tehnologija AirflowMax i naš usisni nastavak TriActive s tri istodobne radnje čišćenja.

Superiorna učinkovitost


- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za veliku usisnu snagu
- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- Usisava 99,9 % prašine* za rezultate temeljitog čišćenja
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava više od 99,9 % sitne prašine
- Antialergijski ECARF certifikat
- Usisni nastavak TriActive za 3-smjerno temeljito čišćenje

Čišćenje bez muke

- Kompaktan i lagan za lako prenošenje
- Zahvaljujući velikom doseg od 9 metara, možete doseći udaljenije površine bez iskopčavanja usisavača
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu


Istaknute znač.

Tehnologija AirflowMax

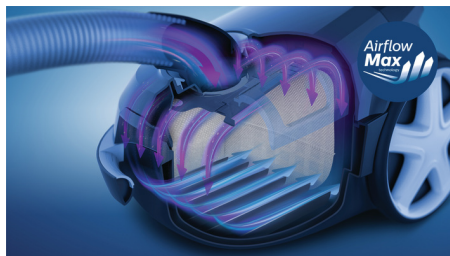

Jedinstveno dizajniran spremnik prašine maksimalno povećava zapreminu i protok zraka s vrećicom koja sprječava začepljenje, što osigurava visoku snagu usisavanja sve dok se vrećica ne napuni.

Vrlo učinkovit motor od 900 W

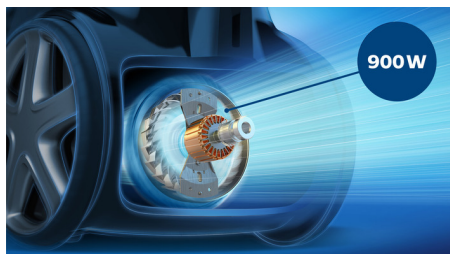

Visoko učinkoviti motor od 900 W razvija veliku usisnu snagu za temeljite rezultate čišćenja.

Usisava 99,9 % prašine*



Usisni nastavak TriActive i snažna usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine*.

Kompaktan, male težine



Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i prenošenje usisivača.

Velik doseg od 9 metara



Zbog doseg od 9 metara od utičnice do usisnog nastavka, moći ćete dulje usisavati bez iskopčavanja.

Filter Allergy H13



Antialergijski sustav filtracije H13 zadržava više od 99,9 % čestica sitne prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – idealno za osobe koje pate od alergija. Razina filtracije odgovara onoj filtra HEPA 13**.

S ECARF certifikatom



Antialergijski ECARF certifikat.

Integrirana četka



Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama.

Usisna četka TriActive



Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu. Posebno dizajnirana donja površina dubinski uklanja prašinu iz tepiha, a u veliki prednji otvor usisavaju se veći komadi. Zračni kanali s obje strane nastavka kupe prašinu i onečišćenja uz zidove i namještaj.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Ulazna snaga (IEC): 899 W
Ulazna snaga (maks.): 900 W
Razina snage zvuka: 79 dB
Usisavač (maks.): 22 kPa

Dizajn

Boja: Tamnocrna

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag Classic Long Performance
Kapacitet za prašinu: 3 l
Ispušni filter: Antialergijski filter
Filter za motor: Spužvasti filter s 1 slojem

Iskoristivost

Radni domet: 9 m
Ručka za nošenje: Prednja strana
Duljina kabla: 6 m
Spojnica cijevi: ActiveLock
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Vrsta kotačića: Guma

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 400 x 282 x 251 mm
Masa proizvoda: 4,6 kg

