

PHILIPS

Sesalnik z vrečko

Performer Compact

99,9 % odstranjenega prahu

900 W

Protialergijski filter



FC8377/09



Popolna zmogljivost. Enostavna uporaba

Kompakten in zmogljiv s tehnologijo AirflowMax

Novi kompaktni sesalnik Philips Performer omogoča vrhunsko čiščenje z malo napora. Tehnologija AirflowMax za daljše močno sesanje. Nastavek TriActive učinkovito odstranjuje prah na vseh vrstah tal.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

Enostavno čiščenje

- Nastavek za dolg doseg doseže tudi težko dostopna mesta
- Vgrajeni nastavki za priročno uporabo
- Spoji ActiveLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja

Sistem filtra Clean air

- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje
- Protialergijski filter zajame več kot 99,9 % drobnega prahu.
- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF

1-letna zaloga vrečk za prah*

- 5 vrečk s-bag

Neverjetni rezultati



reddot award 2016
winner

Značilnosti

Tehnologija AirflowMax




Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa* ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovosten in nesprjemljiv sintetični material vrečke za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Orodje za dolg doseg

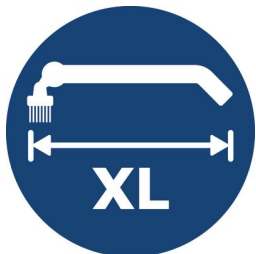

Nastavek za dolg doseg je izvrsten pripomoček, ki vam pomaga pri čiščenju težko dostopnih mest, kot so vrhnji deli pohištva ali

visoke police. Kot krtače je nastavljen, tako da lahko postane točno tisti nastavek, ki ga potrebujete.

Vgrajeni nastavki



Sesalnik ima vgrajene nastavke, zato vam med sesanjem ni treba prenašati dodatnih nastavkov. Ozki nastavek je na posodi in tako vedno pripravljen na uporabo.

Spoji ActiveLock



S spoji ActiveLock lahko med čiščenjem enostavno priključite in izključite različne nastavke in dodatno opremo s teleskopske cevi.

Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo



Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.

Protialergijski filter



Zasnovan je za posebne potrebe alergikov in vseh, ki pričakujejo višjo stopnjo higiene.



NAGRADA iF ZA OBLIKOVANJE

Nagrajene izdelke so izbrali vodilni oblikovalci Organizacija iF International Forum Design GmbH vsako leto organizira oblikovalski natečaj, ki sodi med najbolj priznane in cenjene na svetu: NAGRADA ZA OBLIKOVANJE iF. Nagrada velja za svetovni simbol za oblikovalsko odličnost, zato vsako leto beležijo več kot 5000 prijav iz 70 držav.



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Zmogljivost

Vhodna moč (najv.): 900 W

Glasnost: 78 dB

Vhodna moč (IEC): 750 W

Vakuum (najv.): 17,5 kPa

Zasnova

Barva: Zvezdnato bela

Filtriranje

Zmogljivost za prah: 3 L

Vrsta vrečke za prah: Vrečka S-bag Classic z dolgo živ. dobo

Izhodni filter: Protialergijski filter

Filter motorja: 1-slojni penasti filter

Uporabnost

Območje delovanja: 9 m

Dolžina kabla: 6 m

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Cevni spoj: ActiveLock

Vrsta kolesc: Gumijasta

Ročaj za prenašanje: Spredaj

Nastavki

Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active

Dodatni nastavek: Nastavek za trda tla

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Vgrajena krtača

Dodatni pripomočki: Orodje za dolg doseg, 5 vrečk s-bag

Prijaznost do okolja

Embalaza: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 4.2 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 400 x 282 x 251 mm

