

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Compact

1500 W

PowerCyclone 4

Usisna četka TriActive



FC8478/91



Potpuna učinkovitost

Manja potrošnja energije

Novi usisavač PowerPro Compact tvrtke Philips pruža snažnu učinkovitost bez kompromisa zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 4 i naprednom dizajnu spremnika.

Odlični rezultati čišćenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu
- Vrhunski rezultati na tvrdim podovima

Čisti zrak u vašem domu

- EPA10 sustav filtracije s filtrom AirSeal za zdrav zrak

Ergonomska drška za daleko doseganje

- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskej dršci

Jednostavno čišćenje

- Napredni dizajn spremnika za prašinu čini pražnjenje higijenskim

Istaknute znač.

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.


Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući

velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Vrhunski rezultati na tvrdim podovima

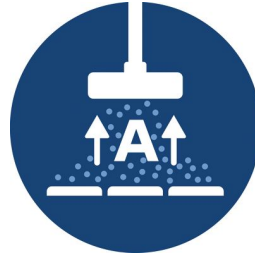


Ovaj proizvod postiže vrhunske rezultate čišćenja na tvrdim podovima. Usisava 100 % prašine!

EPA10 sustav za čist zrak



Filter EPA10 i AirSeal zadržavaju najsitniju prašinu prije ispuhivanja zraka te tako osiguravaju okruženje bez prašine te čist i zdrav zrak.

Izuzetno dugačka ergonomska drška

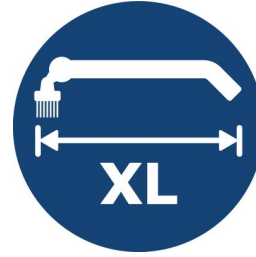

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu pažljivo je dizajniran za odlaganje prikupljene prašine bez stvaranja oblaka prašine. Njime se rukuje jednom rukom, a zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, lako možete kontrolirati pražnjenje spremnika za prašinu.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Razina snage zvuka: 84 dB
Protok zraka (maks.): 36 l/s
Usisavač (maks.): 23 kPa
Godišnja potrošnja energije: 51,7 kW/h
Ulazna snaga (IEC): 1400 W
Ulazna snaga (maks.): 1500 W

Dizajn

Boja: Crna

Filtracija

Ispušni filter: Spužvasti
Filter za motor: Perivi spužvasti filter za ulazni otvor
Kapacitet za prašinu: 1,5 l

Iskoristivost

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Ručka za nošenje: Prednja strana
Spojnica cijevi: Konični
Vrsta kotačića: Plastika
Radni domet: 8 m
Duljina kabela: 5 m

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive
Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 4,5 kg
Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 406 x 285 x 238 mm

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

