

PHILIPS

Torbasız elektrikli
süpürge

PowerPro Active

1,7 L



FC9532/09



PowerCyclone 4 ile tam performans

Hızlı ve kolay toz boşaltma

Yeni Philips PowerPro Active torbasız elektrikli süpürge, toz toplama işlemini en üst düzeye çıkarması için özel olarak geliştirilmiş PowerCyclone teknolojisi ve TriActive+ başlık sayesinde en üst düzey temizlik performansı sunar. Toz haznesini boşaltmak kolaydır; tozun dağılmasını önler.

Benzersiz temizlik sonuçları

- PowerCyclone 4 teknolojisi havayla tozu tek seferde ayırır
- 3'ü 1 arada TriActive+ başlık kalın ve ince tüm tozları toplar

Zahmetsiz temizlik

- Hijyenik boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı
- Her temizlik görevine hızlıca hazır olmak için ActiveLock bağlantı elemanları
- Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır
- Yumuşak fırça, kola entegre edilmiştir ve her zaman kullanıma hazır haldedir
- Ayarlanabilir güç seçenekleri

Temiz hava filtre sistemi

- Ultra Hijyen filtresi ince tozların %99'undan fazlasını yakalar

Özellikler

PowerCyclone 4 Teknolojisi



PowerCyclone 4 teknolojisi, kiri havadan tek seferde ayırarak hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarır. Oldukça etkili temizleme aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları sunar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde yukarı doğru ivmelenir.

TriActive+ başlık



TriActive+ başlık tek seferde 3 temizlik hareketi uygular: 1) Daha derindeki tozları toplamak için özel olarak tasarlanmış tabanıyla halıyı nazikçe açar. 2) Öndeki geniş ağız büyük parçaları alır. 3) İki yan fırçasıyla mobilya ve duvarlara çok yakın olan tozu ve kiri toplar.

Boşaltması kolay toz haznesi




Toz haznesi, toz dağılmayacak şekilde toplanan kırıntıların boşaltılması için dikkatle tasarlanmıştır. Tek elle kullanılabilir ve benzersiz şekliyle pürüzsüz yüzeyi sayesinde toz haznesinin boşaltılmasını kolayca kontrol edebilirsiniz.

ActiveLock bağlantı elemanları



ActiveLock bağlantı elemanları, temizlik sırasında teleskopik boruya farklı başlıklar ve aksesuarları kolaylıkla takmanıza ve buradan çıkarmanıza olanak tanır.

Ekstra uzun ergonomik tutma yeri

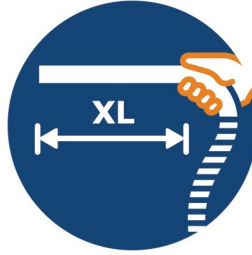


Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.

Yumuşak fırça parmaklarınızın ucunda




Tutma yerine yerleştirilen toz fırçası aparatı mobilyalarınız, düz yüzeyler ve döşemeler için her zaman kullanıma hazırdır.

Güç kontrolü

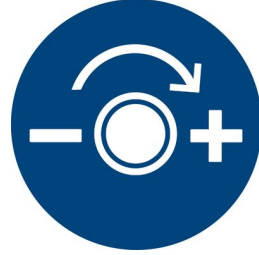

Ayarlanabilir güç seçeneği, süpürdüğünüz farklı türlerde yüzeyler için optimum emiş gücünü seçmenize olanak sağlar.

Ultra Hijyen filtresi

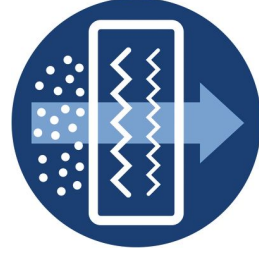

Daha yüksek düzeyde hijyene ihtiyaç duyanların gereksinimlerini karşılamak için dışarıya hava vermeden en ince tozları yakalamak için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

Performans

Hava akımı (maks.): 27,8 l/s
Giriş gücü (IEC): 750 W
Ses gücü seviyesi: 78 dB
Vakum (maks.): 16,8 kPa

Kullanım

Çalışma yarıçapı: 9 m
Taşıma kolu: Üst ve ön kısım
Kordon uzunluğu: 6 m
Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
Tekerlek tipi: Lastik
Boru bağlantısı: ActiveLock
Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz

Tasarım

Renk: Kırmızı

Filtreleme

Toz kapasitesi: 1,7 L
Boşaltma filtresi: Mikrofiltre
Motor filtresi: Ultra Hijyen

Başlıklar ve aksesuarlar

Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı,
Entegre fırça
Aksesuar saklama: Boru klipsinde
Ek başlık: Sert zemin başlığı
Standart başlık: TriActive+ başlık

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Ağırlık ve boyutlar

Ürünün boyutları (UxGxY): 473 x 304 x 301 mm
Ürün ağırlığı: 6 kg

