

PHILIPS

Torbasız elektrikli
süpürge

PowerPro Active

2000 W

PowerCyclone 4

HEPA 10 yıkanabilir filtre

Akıllı temizlik seti

FC8632/02



Her Zaman En Yüksek Emiş Gücü*

PowerCyclone 4 Teknolojisi ile

Yeni Philips PowerPro Active torbasız elektrikli süpürge, Power Cyclone 4 teknolojisi sayesinde olağanüstü temizlik sonuçları sağlar. Gelişmiş toz haznesi kolayca boşaltılır ve tozun dağılmasını engellemeye yardımcı olur.

Güçlü temizleme performansı

- PowerCyclone 4 teknolojisi havayla tozu tek seferde ayırır
- Yüksek performans için 2000 Watt motor

Evinizde temiz hava

- EPA filtresi alerjiye sebep olan mikroskobik parazitleri yakalar

Parke zeminler için çizilmeye karşı koruma

- Çizilmeye karşı yumuşak fırça kıllarına sahip parke başlığı

Her yere erişebilmeniz için ergonomik tutma yeri

- Ekstra uzun ergonomik tutma yeri sayesinde her köşeye ulaşır

Kolay temizlenir

- İçinde her ihtiyaca uygun 4 aparat bulunan akıllı temizlik seti
- Kolay boşaltma için gelişmiş toz haznesi tasarımı

Özellikler

PowerCyclone 4 Teknolojisi



PowerCyclone 4 teknolojisi, kiri havadan tek seferde ayırarak hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarır. Oldukça etkili temizleme aşamalarıyla fark yaratan temizlik sonuçları sunar: 1) Düz ve pürüzsüz hava girişi sayesinde PowerCyclone havayı içine hızlıca çeker. 2) Eğimli hava geçişi havadaki tozun ayrılması için havayı siklonik hazne içinde yukan doğru ivmelendirir.

EPA filtre sistemi



Kıvrımlı EPA filtre geniş bir filtre yüzeyine ve yüksek performansa sahiptir. Bu özellikler siklonik hava akımı ile bir araya gelerek çabuk tıkanmayı önler ve hem daha iyi hem de daha uzun ömürlü filtreleme sonuçları sağlar.

2000 Watt motor



2000 Watt motor yüksek performans için 370 Watt maksimum emiş gücü üretir.

Parke başlığı



Sert zeminlerin dikkatle temizlenmesi için özel olarak tasarlanmış, yumuşak fırça kıllarına sahip bu başlık ile artık çizik riski yok.

Ekstra uzun ergonomik tutma yeri




Bu ergonomik şekilli tutma yeri kullanım kolaylığı sağlar. Tutma yerinin ekstra uzun tasarımı her yere erişebilmenize imkan tanıyarak, ulaşılması zor bölgeleri kolayca temizlemenizi sağlar.

Akıllı temizlik seti



Elektrikli süpürge her ihtiyacınıza cevap verecek şekilde tasarlanmış bir aksesuar setiyle donatılmıştır: (1) Uzun süpürme aparatı, mobilyaların üst kısımları ya da yüksek raflar gibi zorlu yerleri temizlemenize yardımcı olur. (2) 3'ü 1 arada aparat, dar ve küçük alanların temizlenmesi için mükemmeldir. (3) Küçük bir fırçası olan aralık temizleme aparatı, hava akışını engellemeden köşelerin ya da nesnelerin etrafından kolaylıkla bükülebilir. (4) Uzun fırça, perdeleri temizlemek için idealdir.

Boşaltması kolay toz haznesi

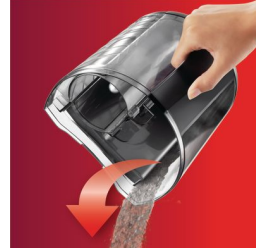

Toz haznesinin özel tasarımı sayesinde, toplanan tozlar etrafa dağılmadan atılabilir. Toz, benzersiz bir şekle ve pürüzsüz bir yüzeye sahip olan haznenin tek bir tarafında toplanır ve çöp kovasına kolayca dökülür.

Teknik Özellikler

Performans

Giriş gücü (IEC): 1700 W
Hava akımı (maks.): 37 l/s
Giriş gücü (maks.): 2000 W
Emiş gücü (maksimum): 370 W
Vakum (maks.): 33 kPa
Gürültü seviyesi (Lc IEC): 80 dB

Tasarım

Renk: Metalik kırmızı

Filtreleme

Toz kapasitesi: 1,7 L
Boşaltma filtresi: Mikrofiltre
Motor filtresi: HEPA 10 yıkanabilir filtre

Kullanım

Çalışma yarıçapı: 9 m
Kordon uzunluğu: 6 m
Boru tipi: Alüminyum teleskopik boru
Taşıma kolu: Üst ve ön kısım
Boru bağlantısı: Konik
Tekerlek tipi: Lastik
Güç kontrolü: Elektronik çalışan cihaz

Başlıklar ve aksesuarlar

Standart başlık: Çok amaçlı başlık
Ek başlık: Parke başlığı
Aksesuarlar dahildir: Aralık temizleme aparatı,

Küçük başlık, Akıllı temizlik seti

Aksesuar saklama: Boru klipsinde

Ekstra aksesuarlar: Akıllı temizlik seti

Ağırlık ve boyutlar

Ürün ağırlığı: 6 kg
Ürünün boyutları (UxGxY): 473 x 304 x 301 mm

Sürdürülebilirlik

Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

