

PHILIPS

Sesalnik brez vrečke

PowerPro

2100 W

PowerCyclone 5

Pralni filter HEPA 12

Za nego živali

FC8767/01



Pobere 40 % več prahu za boljše čiščenje

S tehnologijo PowerCyclone in nastavkom AeroSeal

Novi sesalnik brez vrečke Philips PowerPro FC8767/01 pobere več prahu v enem prehodu, zato so tla hitreje čista. Tako lahko več časa posvetite opraviлом, ki vas veselijo.

Pobere več prahu za hitrejše čiščenje

- Nastavek AeroSeal z vsakim gibom zajame več prahu in vlaken
- Tehnologija PowerCyclone ločuje prah in zrak
- Zmogljiv 2100 W motor za odlične rezultate čiščenja

Enostavno čiščenje

- Napredna zasnova posode za prah za enostavno praznjenje
- Pralni penasti filter za dolgotrajno učinkovitost

Posebej dolga cev za priročno čiščenje

- Več čiščenja z manj truda

Značilnosti

Nastavek AeroSeal



Nastavek AeroSeal zaradi posebno zasnovane plošče z vsakim gibom zajame več prahu in vlaken. Nežno odpre preprogo in iz nje odstrani najtrdozvrtniji prah. Zaradi optimalnega zapiranja se prah prenese v ciklonsko komoro z najmočnejšim zračnim tokom.

Tehnologija PowerCyclone



Tehnologija PowerCyclone zagotavlja najboljše rezultate čiščenja v 3 visokoučinkovitih korakih: 1) Zrak v PowerCyclone zaradi ravnega in gladkega dovoda zraka vstopi hitro. 2) Zaobljeni prehod zraka hitro pospeši navzgor v ciklonsko komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore prah učinkovito odstranjujejo iz zraka.

2100 W motor



Zmogljivi 2100 W motor z največjo sesalno močjo 370 W za odlično čiščenje.

Posoda za prah za enostavno praznjenje




Posoda za prah je zasnovana tako, da lahko prah zavržete brez ustvarjanja prašne meglice. Zaradi edinstvene oblike in gladke površine se prah nabere na eni strani posode in enakomerno zdrse v koš za smeti.

Penasti filter za večkratno pranje



Penasti filter lahko enostavno sperete s tekočo vodo in tako zagotovite dolgotrajno učinkovitost.

10 m območje delovanja

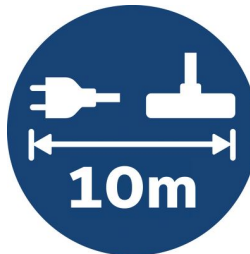

10 m območje delovanja za več čiščenja z manj truda.

Specifikacije

Zasnova

Barva: Živordeča

Filtriranje

Izpušni filter: Filter Super Clean Air HEPA 12

Filter motorja: Pralni penasti filter z dvojnimi delovanjem

Zmogljivost za prah: 2 l

HEPA Air Seal

Nastavki

Priporočeno: Krtača, Ozki nastavek, Mali nastavek

Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Dodatni nastavek: Turbo krtača

Standardni nastavek: Nastavek AeroSeal

Performance

Pretok zraka (najv.): 38 l/s

Vhodna moč (IEC): 1800 W

Vhodna moč (najv.): 2100 W

Raven hrupa (Lc IEC): 80 dB

Moč sesanja (najvišja): 370 W

Vakuum (najv.): 34 kPa

Prijaznost do okolja

Embalaza: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Uporabnost

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Cevni spoj: Enostavna sprostitev

Regulator moči: Elektronski, na aparatu

Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev

Vrsta kolesc: Gumijasta

Območje delovanja: 10 m

Dolžina kabla: 7 m

Teža in dimenzije

Teža izdelka: 5,5 kg

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 440 x 300 x 290 mm

