

PHILIPS

Aspirador vertical 2
en 1 sin cable

PowerPro Duo

2 en 1

12 V

Sin bolsa

2 accesorios

FC6162/01



Unos resultados de limpieza exhaustivos en todos los suelos Con PowerCyclone y cepillo turbo TriActive

El nuevo Philips PowerPro Duo proporciona unos resultados de limpieza exhaustivos en suelos duros y alfombras. La tecnología PowerCyclone cuenta con una alta potencia de aspiración para ofrecer un rendimiento excelente. El cepillo turbo TriActive captura más polvo y pelusas en una sola pasada.

Resultados de limpieza exhaustivos

- Tecnología PowerCyclone para conseguir un rendimiento máximo
- El cepillo turbo TriActive capta todo el polvo y la pelusa en una sola pasada

Una solución 2 en 1 sin cable perfecta para diversos usos

- Funcionamiento sin cable para limpiar cualquier parte
- Almacenamiento autónomo para un almacenamiento inmediato en cualquier parte
- El cepillo motorizado de la boquilla elimina completamente el pelo de animal
- Funcionalidad 2 en 1 para la limpieza de suelos y muebles
- Máxima flexibilidad para limpiar las zonas difíciles

Fácil de limpiar

- Vaciado de la cubeta para el polvo en un paso, sencillo e higiénico
- Separador de espuma lavable para un rendimiento duradero



asimpleswitch.com

Destacados

Tecnología PowerCyclone




La tecnología PowerCyclone ofrece excelentes resultados de limpieza de una pasada gracias a unos atributos de alta eficiencia: 1) El aire entra en PowerCyclone gracias a la entrada de aire lisa y recta. 2) El paso de aire curvado acelera rápidamente el aire hacia el interior de la cámara ciclónica para separar el polvo del aire.

Cepillo turbo TriActive




El cepillo turbo TriActive te ofrece el mejor rendimiento de limpieza en suelos duros y alfombras debido a: 1) Un cepillo motorizado recoge todo el polvo y la pelusa en una sola pasada 2) Máxima eficacia de la limpieza debido al flujo de aire óptimo a través del cepillo.

Funcionamiento sin cable

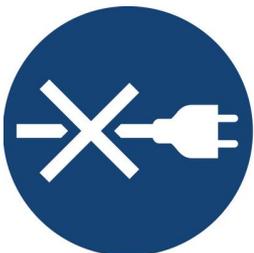

Las baterías recargables para un funcionamiento sin cable te dan libertad para limpiar cualquier zona. El cable dejará de ser un impedimento y podrás limpiar fácilmente en distintas habitaciones sin complicaciones.

Almacenamiento autónomo

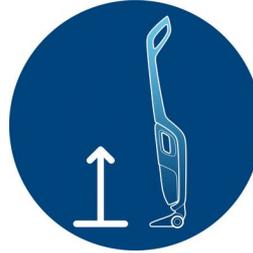

El aspirador vertical dispone de una cómoda posición de estacionamiento para mantenerse en posición vertical, con y sin el aspirador de mano. Por tanto, puedes colocar el aspirador en posición vertical en cualquier parte, incluso cuando estés limpiando.

Eficaz con el pelo de animal



Gracias al cepillo turbo TriActive con cepillo motorizado, ahora puedes deshacerte del pelo de animal en sofás, cojines y otros tejidos. Resulta ideal para las personas que tienen mascotas.

Máxima flexibilidad



PowerPro Duo se ha diseñado para llegar a todas partes, para que puedas limpiar fácilmente debajo del sofá, la cama o la mesa sin ningún esfuerzo.

2 en 1: vertical y de mano



La funcionalidad 2 en 1 te proporciona un aspirador vertical y de mano en uno, para limpiar fácilmente tanto el suelo como los muebles.

Sistema de vaciado fácil en un paso



El recipiente para el polvo se ha diseñado a la perfección para desechar el polvo directamente en el cubo de la basura. Gracias a su sistema de vaciado fácil en un paso podrás vaciar la cubeta para el polvo sin necesidad de tocar la suciedad, al tiempo que evita procesos complicados. Resulta fácil de vaciar de forma higiénica.



asimpleswitch.com

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Especificaciones

Rendimiento

Tipo de pila: NiMH

Voltaje de la pila: 12 V

Tiempo de carga: 16 hora(s)

Tiempo de funcionamiento: 20-25 minuto(s)

Nivel de potencia acústica: 80 dB

Diseño

Características del diseño: 2 en 1, Desconexión automática, Depósito traslúcido para el polvo

Color: Azul eléctrico metalizado

Filtrado

Capacidad de polvo: 0,6 L

Filtro del motor: Filtro lavable

Cepillos y accesorios

Accesorios incluidos: Cepillo, Boquilla estrecha

Cepillo estándar: Cepillo turbo TriActive

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Prof. x Al.): 215x253x1150 mm

Peso del producto: 3,2 kg

