

PHILIPS

Ručni usisavač


MiniVac

Baterija od 10,8 V (litij)

Bez vrećice, ciklonski sustav

Uski nastavak i četka

Ekološke značajke

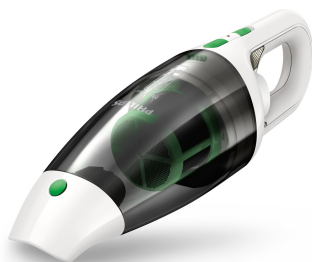

FC6148/01



Svaki dan mislimo na prirodu

Uštedite do 70% energije zahvaljujući učinkovitom punjenju*

Usisavač Philips MiniVac EnergyCare snage 10,8 V ima laganu i snažnu te dugotrajnu litij-ionsku bateriju. Sustav učinkovitog punjenja zaustavlja potrošnju energije kada se baterije napune, tako da se energija ne troši uzalud.

Velika je snaga zajamčena

- Dugotrajne lagane litij-ionske baterije

Superiorni rezultati čišćenja

- Aerodinamična usisna četka bolje usisava prašinu

Optimalna filtracija

- Ciklonski protok zraka u 2 stupnja u ap. bez vrećice pruža optimalnu filtrac.

Štedite energiju, ne snagu

- Sustav za punjenje isključuje se kada se baterije napune

Jednostavno čisti osjetljive i uske površine


- Postolje za punjenje s četkicom i nastavkom za uske površine



asimpleswitch.com

Istaknute znač.

Dugotrajne lagane litij-ionske baterije

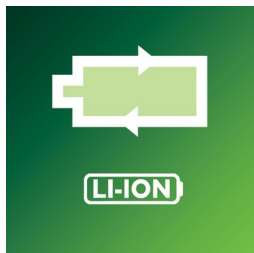


Snažne litij-ionske (Li-Ion) baterije Mini Vac aparata tvrtke Philips imaju dugotrajniji radni vijek od standardnih nikal-kadmij (NiCd) baterija. Li-Ion baterije su također vrlo lagane te stoga pružaju ugodniji doživljaj čišćenja.

Četka za čišćenje i uski nastavak za proreze



Postolje za punjenje uređaja MiniVac služi za držanje četke i uskog nastavka za proreze. Četka jamči da tijekom čišćenja nećete oštetiti osjetljive površine, dok uski nastavak za proreze omogućava pristup teško dostupnim mjestima.

Sustav se isključuje kada se napuni

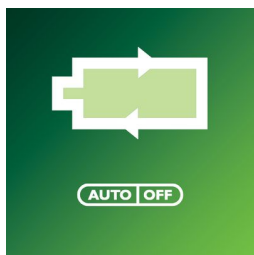

Učinkovit sustav punjenja automatski se isključuje kada se baterije potpuno napune. Na taj način prestaje trošiti energiju i štedi je.

Ostali sustavi punjenja obično nastavljaju s punjenjem čak i kada su baterije napunjene i stoga uzaludno troše energiju.

Ciklonska filtracija u 2 stupnja



Ciklonski protok zraka bez vrećice za prašinu omogućava zadržavanje nečistoće unutar uređaja kako bi se osiguralo optimalno i snažno čišćenje koje traje. Sustav filtracije s 2 stupnja osigurava da, jednom kada je nečistoća unutra, ne može više pobjeći. Prvi filter blokira većinu nečistoće, dok drugi filter lovi najsitnije čestice nečistoće.

Aerodinamična usisna četka



Aerodinamična usisna četka aparata Philips MiniVac napravljena je kako bi osigurala optimalno usisavanje prašine, čak i one najsitnije. Ergonomski oblik usisne četke omogućava čišćenje i teško dostupnih mjesta.

Ugodna drška



Philips Mini Vac ima kružnu dršku koja osigurava optimalno držanje. Mini Vac možete primiti kako god želite. Meka gumena obloga nježna je na dodir i omogućuje čvrsto držanje usisavača.

Us. cijev može se skinuti u 1 koraku



Usisavač Philips MiniVac lako se i brzo prazni te higijenski čisti. Philips MiniVac ima usisnu četku koja se odvaja u samo jednom koraku, tako da MiniVac možete isprazniti bez dodirivanja prljavštine.

Specifikacije

Dizajn

Boja: Siva-bež i zelena

Značajke dizajna: Prozirno spremište za sakupljanje prašine

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 0,5 l

Sustav filtera: ciklonska radnja u 2 stupnja

Usisne cijevi i nastavci

Ostala dodatna oprema: Baza za punjenje

Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 950 l/min

Vrsta baterije: Litij-ionska

Napon baterije: 10,8 V

Vrijeme punjenja: 8 sat(i)

Ulazna snaga (maks.): 100 W

Razina buke (Lc IEC): 81 dB

Vrijeme rada: 9 minuta(e)

Usisna snaga (maks.): 22 W

Usisavač (maks.): 4,3 kPa

Iskoristivost

Posebne značajke: Oznaka punjenja, Meka drška

Težina i dimenzije

Dimenzije A-box pakiranja (DxŠxV): 508 x 335 x 490 mm

Aparati u A-box pakiranju: 6

Dimenzije pakiranja (DxŠxV): 460 x 160 x 160 mm

Masa proizvoda: 0,8 kg

