

# PHILIPS

Aurutriikraud

Azur Performer Plus


190 g võimas auruvoog

T-ionicGlide tald

2600 W

Quick Calc Release

GC4520/97

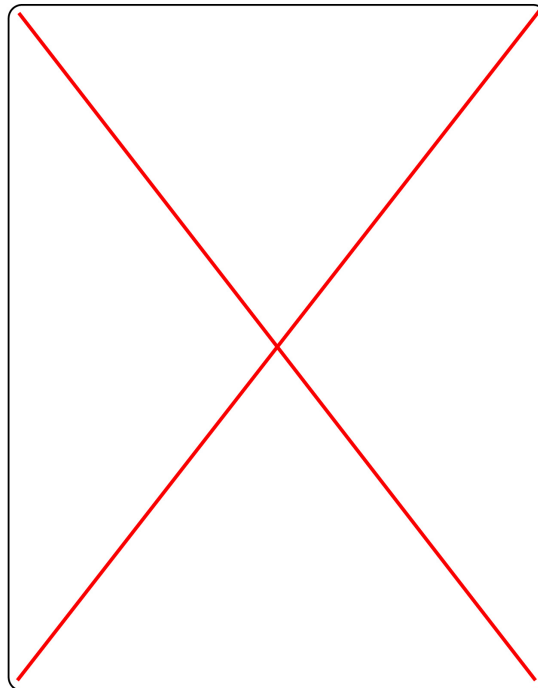

## Kiirem, kergem ja nutikam

Tänu meie seni parimate libisemisomadustega tallale

Philipsi aurutriikraud Azur Performer ühendab endas suure jõudluse kasutusmugavusega. Ühendades endas hõlpsasti kasutatava Quick Calc Release süsteemi meie parimate libisemisomadustega, 5 tärniga hinnatud 5 T-ionicGlide talla ja automaatse väljalülitumisega, tagab triikraud teile kerge vaevaga parima triikmistulemuse.

### Kiire ja suur jõudlus

- 2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
- Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Kuni 190 g võimas auruvoog

### Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

### Triigib ohutult

- Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi
- Self Clean tagab efektiivse katlakivieemalduse
- Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata

### Mugavaks triikimiseks

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada

# Esiletõstetud tooted

## 2600 W kiireks kuumenemiseks



2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

## Auruvoog kuni 50 g/min



Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

## Kuni 190 g võimas auruvoog



Auruvoogu saab kasutada vertikaalseks aurutamiseks ja tugevate kortsude eemaldamiseks.

## T-ionicGlide tald




T-ionicGlide on meie parima libisemisega ja kriimustuskindel, 5 tärniga hinnatud tald integreeritud Titanium-Oxide kihiga.

## Sisseehitatud kattakivi eemaldamise nõu



Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud kattakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal kattakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse kattakivi triikrauast välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

## Isepuhastuv

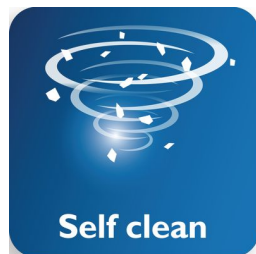

Lisaks kattakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast kattakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

## Automaatne väljalülitus



Triikraud lülitub automaatselt välja, kui seda enam ei kasutata. Kui triikraud on jäetud kannale, lülitub see 8 minuti pärast välja. Kui seade on jäetud tallale või küljele, kulub triikraua väljalülitumiseks 30 sekundit.

## Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsel aurukontrollile ei pea te muretseda selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

## Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel - sellel on terav ots, nõõbisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõõpe ümbritsevat kangast või völte vahesid.

## Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nii on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

# Spetsifikatsioon

## Kattlakivi eemaldamine

Kattlakivi eemaldamise lahus: Isepuhastuv  
Quick Calc Release

## Lihtne kasutada

Automaatne auruandur  
Juhtmehoidik: Juhtmeklamber  
Tilgalukk  
Toitejuhtme pikkus: 2 m  
Automaatne väljalülitumine

## Pehme käepide

Veepaagi mahtuvus: 300 ml  
Veepaagi täitmine ja tühjendamine: Küljele  
avanev sisselaskeava

## Kiire ja tõhus kortsude eemaldamine

Pidev auruvoog: 50 g/min  
Võimsus: 2600 W  
Tald: T-ionicGlide

## Piserdamine

Võimas auruvoog: 190 g  
Vertikaalne aur

## Säästvus

Energiasääst\*: 20 %

