

PHILIPS

Парогенератор

PerfectCare Elite Plus

Паровой удар до 600 г

Съемный резервуар для воды 1,8 л

Технология OptimalTEMP

Автоматическая бесшумная подача пара



GC9682/80



Самый быстрый и мощный утюг* — теперь еще удобнее

С интеллектуальной автоматической подачей пара

PerfectCare Elite Plus — самый мощный и быстрый парогенератор в мире, он оснащен сверхлегким утюгом и функцией интеллектуальной автоматической подачи пара для максимально комфортного процесса. Температурные настройки не требуются; отсутствует риск прожечь ткань.

Без температурных настроек и риска прожечь ткань

- Технология OptimalTEMP: настройка температуры не требуется
- Никакого риска прожечь ткань

Быстрое глажение и постоянная мощная подача пара

- Мощная подача пара для превосходного разглаживания складок
- Интеллектуальная автоматическая подача пара для быстрого и простого глажения
- Простая и эффективная система очистки от накипи обеспечивает долгий срок службы
- Подошва T-ionicGlide: долговечность и превосходное скольжение
- Экономия энергии в режиме ECO

Максимально эффективное глажение

- Эффективное глажение с минимальным уровнем шума
- Легкий и удобный в обращении утюг
- Фиксация Carry Lock для удобной и безопасной переноски
- Специальная функция выключает оставленный без присмотра утюг
- Большой съемный резервуар для воды обеспечивает простоту наполнения



asimpleswitch.com

Особенности

Невероятно мощная подача пара



Мощная, постоянная подача пара легко справляется со складками даже на самой плотной ткани. Жесткие складки будут разглажены прямо у вас на глазах благодаря функции парового удара. Такой дополнительный поток пара идеально подходит для вертикального отпаривания — вы сможете освежить одежду или шторы.

Съемный резервуар для воды 1,8 л




Прозрачный резервуар 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам об этом. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

Без необходимости регулировки температуры



Гладьте одежду из любой ткани, от джинсовой до шелковой, без регулировки температуры. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

Никакого риска прожечь ткань

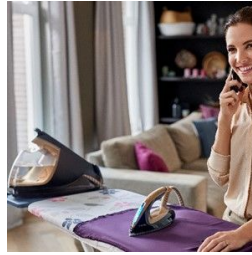

Мы гарантируем, что благодаря технологии OptimalTEMP утюг безопасен для любых тканей, допускающих глажение. Утюг можно оставлять на одежде или гладильной доске — подошва не оставит следов и блеска.

Подошва T-ionicGlide



T-ionicGlide — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

Интеллектуальная подача пара



Наш интеллектуальный датчик DynamIQ с высокой точностью отслеживает перемещение утюга — пар подается только при необходимости, что обеспечивает удобство при глажении и быстрые результаты.

Небольшой вес утюга



Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу утюг также эффективен для вертикального глажения штор или одежды.

Easy De-Calc Plus



Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc Plus постоянно собирает накипь, а звуковой и световой индикаторы сообщают, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Характеристики

Технология

Циклоническая камера: Да
 Без риска прожечь ткань: Да
 Без необходимости регулировки температуры: Да
 Технология OptimalTEMP: Да
 Технология Silent Steam: Да
 Процессор Smart Control:
 Да
 DupaIQ: Да

Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: До 165 г/мин
 Мощность: Макс. 2700 Вт
 Давление: Макс. 8 бар
 Готовность к использованию: 2 мин
 Паровой удар: До 600 г
 Вертикальное отпаривание:
 Да
 напряжение: 220–240 В

Легко использовать

Безопасно для любых тканей, допускающих глажение: Даже для шелка
 Превосходное скольжение подошвы: 5 звезд

Название подошвы: T-ionicGlide

Объем резервуара для воды: 1800 мл
 Съёмный резервуар для воды: Да
 Длина шланга: 1,9 м
 Оповещение о низком уровне воды: Да
 Длина шнура питания: 2 м
 Заостренный паровой носик: Да
 Готовность к использованию: Звуковой сигнал
 Долив воды в любой момент использования: Да
 Система автоотключения: Да
 Устойчивость подошвы к царапинам: 5 звезд
 Возможность использования водопроводной воды: Да

Очистка от накипи

Очистка от накипи и загрязнений: Easy De-calc Plus
 Напоминания о проведении очистки от накипи:
 Индикатор

Хранение

Фиксация Carry-lock: Для удобного и безопасного перемещения
 Хранение шланга: Отделение для хранения шланга

Аксессуары в комплекте

Рукавица для дополнительной защиты: Да

Размер и вес

Размеры упаковки (Ш x В x Д): 31 x 35 x 51 см
 Размеры изделия (Ш x В x Д): 23,3 x 28,5 x 45,3 см
 Вес (с упаковкой): 7,4 кг
 Вес утюга: 0,8 кг
 Вес утюга + подставка: 5,1 кг

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность

Режим энергосбережения: Да
 Экономия энергии*: 50 %
 Упаковка изделия: Полностью перерабатываемое сырье
 Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

