

PHILIPS

Vaporizador para
roupa portátil

Steam&Go 2-in-1

1200 W

Placa aquecida

Vapor contínuo automático

Escova e bolsa para
armazenamento



GC332/87



Remoção rápida de vincos com o poder do vapor

Ideal para roupas difíceis de passar e para viagem

Este vaporizador para roupa portátil é ideal para retoques de última hora e para roupa difícil de passar a ferro. Fácil de utilizar e rápido, este é o complemento perfeito para o seu ferro. Este modelo possui uma placa aquecida e uma função 2 em 1 que permite vaporizar na horizontal.

Eliminação rápida de vincos

- 2 em 1: função de vapor horizontal e vertical
- Placa de vapor aquecida SmartFlow para ótimos resultados
- Vapor contínuo automático fornecido por bomba eléctrica
- Acessório de escova para um acabamento perfeito

Fácil de usar

- Utilização segura em tecidos delicados, como seda
- Não necessita de tábua de engomar
- Depósito de água amovível para enchimento mais fácil
- Tempo de aquecimento rápido
- Design ergonómico para utilização portátil
- Saco de arrumação exclusivo para armazenamento fácil

Refresca a roupa sem lavar em casa nem na lavandaria

- Remove odores a cigarro, comida e odores corporais
- O vapor elimina até 99,9% das bactérias*

Destques

Função de vapor 2 em 1



A função de vapor vertical e horizontal 2 em 1 permite-lhe obter resultados ainda melhores com o seu vaporizador para roupa. Vaporize as suas roupas verticalmente sem utilizar uma tábua de engomar ou deixe-as realmente impecáveis vaporizando na posição horizontal, sobre qualquer superfície lisa próxima. Graças ao seu design interno exclusivo, este Steam&Go 2 em 1 gerará um vapor contínuo potente mesmo na posição horizontal, por isso, agora também pode vaporizar mobiliário macio e roupa de cama.

Placa aquecida SmartFlow



A tecnologia SmartFlow assegura ótimos resultados de engomar, pois o fluxo de vapor otimizado aquece a placa de vapor. Isto mantém a placa de vapor a uma temperatura ideal adequada a todos os tecidos, enquanto previne eficazmente zonas molhadas. Esta dispõe de um revestimento que permite um bom deslizamento e resistência à corrosão.

Vapor contínuo automático



Bomba eléctrica fornece vapor contínuo para remoção fácil e rápida dos vincos.

Seguro para todas as peças de roupa



A utilização do vaporizador é segura em todos os tecidos. É uma ótima solução para tecidos delicados, como a seda.

Não necessita de tábua de engomar



Ao utilizar o vaporizador deixa de necessitar de uma tábua de engomar, o que torna o engomar muito mais simples.

Depósito de água amovível




Depósito de água amovível para enchimento mais fácil.

Tempo de aquecimento rápido



O vaporizador está pronto a utilizar em segundos.

Design ergonómico

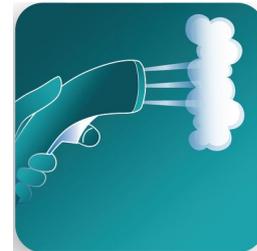

O vaporizador portátil é leve e confortável para usar graças ao design ergonómico e compacto. Basta premir o botão de vapor e remover rapidamente os vincos com vapor contínuo.

O vapor elimina as bactérias



O vapor quente elimina até 99,9% das bactérias na roupa e ajuda a adiar a lavagem ou limpeza a seco*.

Elimina odores indesejados



O vapor potente remove odores a cigarro, comida e odores corporais.

Especificações

Acessórios

Escova

Fácil de usar

Tempo de aquecimento: < 1 min.

Comprimento do cabo de alimentação: 2 m

Enchimento a qualquer momento

Seguro para todos os tecidos: Mesmo para

tecidos delicados, como seda

Solução de arrumação: Saco de arrumação

Capacidade do depósito da água: 60 ml

Remoção de vincos rápida e potente

Saída contínua de vapor: 24 g/min

Alimentação: 1200 W

Vapor vertical

Placa de vapor SmartFlow

Especificações técnicas

Voltagem: 220-240 V

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (LxAxC):

38 x 12 x 15 cm

Dimensões do produto (LxAxC): 34,7 x 12,5 x 9,5 cm

Peso do ferro: 0,72 kg

