

PHILIPS

Ångstation Bäst i test

PerfectCare Elite

Kraftfullt ångtryck, upp till 6,5 bars

400 g ångpuff för snabbt resultat

Bärlås för säker hantering

Löstagbar vattentank



GC9622/20



Kraftfull ånga ger snabb strykning*

Philips bästa ångstation hitintills

Philips PerfectCare Elite har fått Bäst i test av Råd och Rön, och är en av våra mest sålda och omtyckta ångstationer. Ångstationen är vår mest kraftfulla med 125 gram kontinuerlig ånga och 400 gram ångpuff. OptimalTemp-tekniken gör att du slipper ändra temperatur oavsett plagg och textil. Perfekt resultat utan krångel - garanterat inga brännmärken!

Ingen temperaturinställning behövs. Garanterat inga brännskador

- Stryk allt från jeans till siden utan att ändra temperatur
- Säkert att lämna den varma stryksulan på strykbrädan

Snabb strykning med konstant ånga

- Kraftfull ånga ger optimal borttagning av veck
- Enkelt och effektivt avkalkningssystem
- Philips stryksula med bästa glid och reptålighet
- Energibesparingar med ECO-läge

Den ultimata strykningsupplevelsen

- Lätt och bekvämt att hantera
- Stor avtagbar vattenbehållare för enkel påfyllning
- Tryggt och säkert bärlås
- Automatisk avstängning ger säkerhet och energibesparing



asimpleswitch.com


Funktioner

Löstagbar 1,8 l vattentank



Den löstagbara vattentanken kan enkelt fyllas på när som helst utan att du behöver stänga av den. Den har ett stort påfyllningshåll så att du kan fylla den under kranen. Den har en kapacitet på 1,8 l, så att du kan använda den upp till två timmar, utan påfyllning.

Energieffektiva

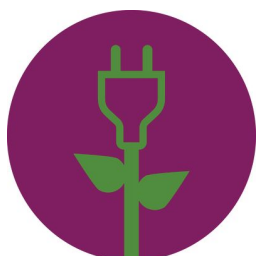

Med ECO-läget kan du spara energi utan att kompromissa med strykresultatet. ECO-läget använder en reducerad mängd ånga men ändå tillräckligt mycket för att stryka alla dina kläder.

OptimalTEMP-teknik



Med OptimalTemp-teknik behöver du inte längre slösa tid på att ändra temperaturinställningar, vänta på att temperaturen ska justeras eller försortera kläder. Stryk alltifrån jeans till siden, garanterat utan brännmärken, tack vare en perfekt kombination av temperatur och konstant kraftfull ånga.

Säkert bärhåll




Strykjärmet med ånggenerator har ett tryggt bärhåll som säkert fäster strykjärmet vid bottenplattan utan risk att glida eller att någon rör vid den varma stryksulan. Den är säker och enkel att bära omkring i huset, till och från förvaring.

Säker avställning



Innovativ OptimalTemp-teknik garanterar att inga strykbara tyger får brännmärken. Förutom den trygghet det ger när du stryker innebär det också att du kan lämna den varma stryksulan direkt på bomullsstrykbrädan utan att skada den. Det minskar påfrestningen för handlederna, eftersom du inte behöver lyfta strykjärmet till och från basenheten så ofta.

Automatisk säkerhetsavstängning

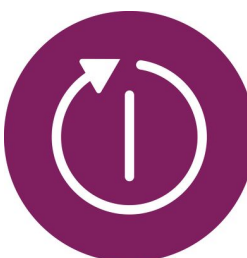

Den automatiska säkerhetsavstängningsfunktionen stänger automatiskt av strykjärmet med ånggenerator om det inte har använts på några minuter. Det här sparar energi och ger dig lugn och ro.

T-ionicGlide-stryksula



T-ionicGlide är Philips bästa stryksula med suverän glidförmåga för enklare och snabbare strykning. Den har en bas i rostfritt stål och är hårdare och mer hållbar än aluminium. Den har ett inbyggt lager av titanoxid, vilket ger avancerad reptålighet. Den omsorgsfullt utformade formen och ventilationshålen ger en ännu bättre ångfördelning för snabbare veckborttagning.

Extra kraftfull ånga



Nu kan du stryka mycket snabbt med revolutionerande teknik. Den kraftfulla och konstanta ångan klarar även tuffa veck, och tjockare tyger jämnas ut snabbt och enkelt. Dessutom finns det en extra ångpuff om det behövs, vilket är perfekt för vertikal ånga eller envisa veck.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden – energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Lättanvänd

Sladdens svängradie (hållare): 360 graders sladdfrihet

Löstagbar vattentank

Extra stort påfyllningshål

Uppvärmningstid: 2 min

Slanglängd: 1,7 m

Varning vid låg vattennivå

Sladdlängd: 1,8 m

Precisionsångmunstycke

Klar att använda: Indikatorlampa,

Ljudindikator

Fyll på när som helst under användning

Säkert för alla strykbara material: Även

ömtåliga tyger, som siden

Automatisk säkerhetsavstängning

Stryksulans glidförmåga: 5 stjärnor

Namn på stryksula: T-ionicGlide

Stryksulans reptålighet: 5 stjärnor

Kranvatten lämpligt

Vattentankskapacitet: 1 800 ml

Snabb borttagning av veck

Konstant ånga: Upp till 135 g/min

Effekt: Max 2 400 W

Tryck: Max 6,5 bar

Klar att använda: 2 min

Ångpuff: Upp till 450 g

Ånga när det behövs

Justerbara ångnivåer

Vertikal ånga

Spänning: 220 - 240 V

Grön effektivitet

Energisparläge

Produktförpackning: 100 % återvinningsbar

Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Garanti

2 års världsomfattande garanti

Avkalkningshantering

Avkalkning och rengöring: Enkel avkalkning plus

Avkalkningspåminnelse: Ljus, Ja

Storlek och vikt

Förpackningens mått (BxHxD): 31 x 35 x 51 cm

Produktmått (BxHxD): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm

Strykjärnets vikt: 0,8 kg

Strykjärnets vikt + basenhet: 5,1 kg

Förvaring

Bärlås: För transport och säkerhet

Sladdförvaring: Fack för sladdförvaring, Fäste med kardborreband

Slangförvaring: Utrymme för slangförvaring

Teknik

Cyklonångbehållaren

För alla strykbara tyger

Inga brännmärken

Inga temperaturinställningar behövs

OptimalTEMP-teknik

Smart Control-processor

