

# PHILIPS

Stoomgenerator

PerfectCare  
Compact Essential

Pompdruk max. 5,5 bar

Stoomstoot van max. 270 g

Vast waterreservoir van 1,3 liter

Draagvergrendeling

GC6830/20



## Strijk sneller met twee keer zoveel stoom\*

Gegarandeerd geen schroeiplekken\*

De krachtige en continue stoom werkt sneller dan een stoomstrijkijzer met OptimalTEMP-technologie zodat u de temperatuur of stoominstellingen niet meer hoeft in te stellen. Compact en lichtgewicht om eenvoudig op te bergen.

### Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist
- Geen brandplekken - gegarandeerd

### Snel en krachtig

- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- SteamGlide Plus-zoolplaat voor ultiem soepel strijken
- Inclusief Calc-Clean-reservoir — geen cassettes, geen extra kosten

### Compact en gemakkelijk

- Licht en compact voor eenvoudig gebruiken en opbergen
- Grote tank voor langdurig gebruik
- Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen
- Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt

# Kenmerken

## Uiterst krachtige stoom



Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.

## Geen temperatuurinstelling nodig



Strijk alles van spijkerbroeken tot zijde zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTEMP zijn er geen knop of instellingen nodig. U hoeft uw kleding dus niet langer vooraf te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent klaar voor elke stof, overal en altijd.

## Draagvergrendeling



Vergrendel uw strijkijzer veilig op het basisstation om het eenvoudig overal in huis te kunnen dragen en het risico van contact met de hete zoolplaat te beperken.

## Waterreservoir van 1,3 liter



Een transparant reservoir van 1,3 liter biedt u meer dan 1 uur ononderbroken gebruik. U kunt duidelijk zien hoeveel water er over is en op elk gewenst moment eenvoudig bijvullen onder de kraan via de grote vulopening.

## Slim ontkalken



Het ingebouwde ontkalkingssysteem, Smart Calc Clean waarschuwt u wanneer u moet ontkalken. Het beschikt over een reservoir wat ontkalken eenvoudig maakt. Hierdoor zijn er geen cassettes nodig en krijgt u ook geen extra kosten.

## Compact en handig



Het lichte strijkijzer met compact formaat is ideaal voor opbergen en past perfect op uw strijkplank. Exclusieve ProVelocity-technologie zorgt ervoor dat onze stoomgeneratoren kleiner en compacter zijn dan ooit.

## Geen brandplekken - gegarandeerd




Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen brandplekken, geen glans. Gegarandeerd.

## SteamGlide Plus-zoolplaat



Onze exclusieve SteamGlide Plus-zoolplaat levert met zijn geavanceerde titaniumlaag en 6-laagse coating ultieme strijkprestaties voor alle soorten stof. Niet-klevend, krasbestendig en eenvoudig schoon te houden.

## Automatische uitschakeling

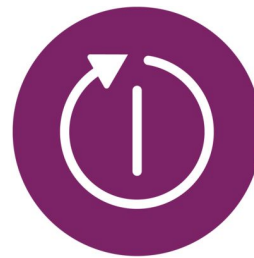

De automatische uitschakelfunctie schakelt uw stoomgenerator automatisch uit als deze een paar minuten niet is gebruikt. Dit bespaart stroom en zorgt voor gemoedsrust.

# Specificaties

## Technologie

Voor alle strijkbare stoffen  
Geen brandplekken  
Geen temperatuurinstelling nodig  
OptimalTEMP-technologie  
ProVelocity-stoomgenerator

## Snelle kreukverwijdering

Continue stoom: Tot 110 g/min  
Vermogen: 2400 W  
Druk: Pompdruk max. 5,5 bar  
Gebruiksklaar: 2 min.  
Stoomstoot: Tot 270 g  
Voltage: 220 - 240 volt

## Gebruiksvriendelijk

Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde  
Glijprestaties zoolplaat: 5 sterren  
Naam zoolplaat: SteamGlide Plus

Capaciteit waterreservoir: 1300 ml  
Lengte van de slang: 1,6 m  
Netsnoerlengte: 1,65 m  
Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal  
Elk moment bij te vullen tijdens gebruik  
Beveiliging: automatische uitschakeling  
Krasbestendige zoolplaat: 4 sterren  
Geschikt voor kraanwater

## Kalkbeheer

Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean  
Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, geen cassettes, geen extra kosten

## Opbergen

Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid  
Opbergvak voor snoer: Snoeropbergruimte  
Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

## Accessoires meegeleverd

Calc Clean-reservoir

## Afmetingen en gewicht

Afmetingen verpakking (b x h x d): 23,5 x 27 x 39,8 cm  
Productafmetingen (b x h x d): 20,1 x 22,2 x 38,4 cm  
Totale gewicht inclusief verpakking: 3,7 kg  
Gewicht van strijkijzer: 1,3 kg  
Gewicht van strijkijzer + voet: 2,72 kg

## Garantie

2 jaar wereldwijde garantie

## Milieuvriendelijke efficiëntie

Verpakking van het product: 100% recyclebaar

