

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

5000 Series

900 W

PowerCyclone 7

Filter Allergy H13

Usisna četka TriActive+

FC9552/09



50 % veća usisna snaga

Kupi više od 99,9 % sitne prašine*

Philips usisavač bez vrećice iz serije 5000 zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 7 i usisnom nastavku TriActive+ s tri optimizirane akcije čišćenja, postiže maksimalne rezultate dubinskog čišćenja uz minimalan napor.

Superiorna učinkovitost

- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- Usisava 99,9 % prašine** i pruža učinkovito čišćenje
- PowerCyclone 7 održava jaku usisnu snagu duže vrijeme
- Usisni nastavak TriActive pruža odličnu učinkovitost na svim vrstama podova
- Funkcija kontrole snage za prilagodbu usisne snage
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava više od 99,9 % sitne prašine


Čišćenje bez muke

- Kompaktan dizajn s ručkom na prednjoj strani i vrhu olakšava nošenje
- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom
- Meka četka integrirana u dršku i usisni nastavak za namještaj
- Meki odbojnik i gumeni kotači štite namještaj



Istaknute znač.

Vrlo učinkovit motor od 900 W

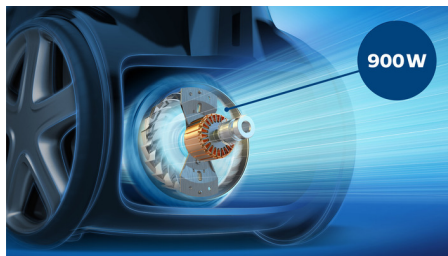

Visoko učinkoviti motor od 900 W s više od 50.000 o/min razvija veliku usisnu snagu za uvijek dubinsko čišćenje. Registrirajte se na [Philips.com](https://philips.com) unutar tri mjeseca nakon kupnje za besplatno petogodišnje jamstvo na motor.

Usisava 99,9 % prašine**



Usisni nastavak TriActive+ i održiva jaka usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine**.

Tehnologija PowerCyclone 7



Tehnologija PowerCyclone 7 odlikuje se aerodinamičkim dizajnom koji otpor zraka smanjuje na minimum i osigurava održivu jaku usisnu snagu. Iznimno ubrzani protok zraka u cilindričnoj komori i jedinstvene izlazne lopatice učinkovito odvajaju prašinu od zraka.

Usisna četka TriActive+



Usisni nastavak TriActive+ obuhvaća tri radnje čišćenja. Ima veći otvor na prednjoj strani za usisavanje većih ostataka, dok posebno dizajnirana donja površina dubinski uklanja prašinu iz tepiha. Zračni kanali i četke s obje strane nastavka hvataju svu prašinu uz zidove i namještaj.

Kontrola snage



Funkcija kontrole snage za jednostavno podešavanje različitih zadataka usisavanja, od tvrdih podova do mekih obloga.

Kompaktan, male težine



Kompaktan i lagan dizajn osigurava lako spremanje i podizanje usisivača. Dizajn obuhvaća gornju i donju ručku za lako prenošenje.

Higijensko odlaganje prašine



Spremnik za prašinu dizajniran je za lako higijensko čišćenje jednom rukom i minimalan razvoj oblaka prašine.

Četka i usisni nastavak za namještaj



Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju, ravnim površinama i navlakama. Usisni nastavak za namještaj dizajniran je za optimalno čišćenje obloga poput jastuka, kauča i fotelja, čak i uklanjanje dlaka ljubimaca.



5 godina jamstva

Registrirajte proizvod na philips.com/welcome unutar 3 mjeseca od kupnje kako biste besplatno dobili 5 godina jamstva za motor!



Razvijeno u Europi

Proizvedeno prema najvišim standardima kvalitete tvrtke Philips.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Ulazna snaga (IEC): 899 W
Razina snage zvuka: 71 + -77 dB
Ulazna snaga (maks.): 900 W

Iskoristivost

Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
Radni domet: 9 m
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Spojnica cijevi: ActiveLock
Vrsta kotačića: Guma

Dizajn

Boja: Tamno plava

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 1,5 l
Ispušni filter: Filter Allergy H13
Filter za motor: Perivi filter
Razina filtracije: Razina HEPA 13***

Usisne cijevi i nastavci

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive+
Dodatna usisna četka: Usisni nastavak za namještaj, Usisna četka za tvrde podove

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Upute: 100% reciklirani papir

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 4,5 kg
Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 412 x 280 x 280 mm

Dodatna oprema

Komplet zamjenskih filtera: FC8010/02

