

PHILIPS

Usisavač s vrećicom

Performer

2200 W

Usisna snaga od 500 W

Filter HEPA 13



FC9170/01



Najveća snaga usisavanja do sada

Usisna snaga od 500 W za čišćenje bez napora

Najveća usisna snaga za čišćenje bez napora: to je okosnica usisavača Performer tvrtke Philips. Uz higijenski filter i sustav za jednostavno vađenje vrećice za prašinu Performer će se lako pobrinuti za svu prašinu i prljavštinu.

Superiorna učinkovitost

- Motor od 2200 W koji stvara maks. 500 W usisne snage
- Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Čišćenje bez muke

- Zahvaljujući velikom dosegu od 10 metara, možete doseći udaljenije površine bez iskopčavanja usisavača
- Velik kapacitet od 4 l podrazumijeva rjeđe zamjene vrećica

Antialergijski

- Filtar HEPA13 zadržava 99,9 % čestica i posjeduje ECARF certifikat
- Jednostavne s-bag vrećice do 50 % su dugotrajnije

Kvaliteta u koju se možete pouzdati

- Proizvedeno u Europi, za kvalitetu u koju se možete pouzdati

Istaknute znač.

Snažan učinak čišćenja




Iznimno učinkovit motor od 2200 W koji stvara maks. 500 W usisne snage za savršene rezultate čišćenja.

Usisna četka TriActive



Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

Velik doseg od 10 metara

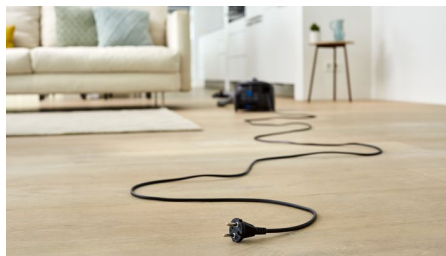

Uz doseg od 10 metara od utičnice do nastavka, moći ćete usisavati duže bez iskopčavanja.

Velik kapacitet od 4 l



Komora za prašinu velikog kapaciteta može zapremiti pune 4 litre prije no što ćete morati zamijeniti vrećicu.

Filtar HEPA13



Naš sustav filtara HEPA13 hvata 99,9 % sitne prašine – uključujući pelud, životinjske dlake i grinje – za osobe koje pate od alergija i sve one koji zahtijevaju veću razinu higijene. Antialergijski certifikat izdaje ECARF.

Jednostavna s-bag vrećica



S-bag vrećice traju do 50 % dulje i osiguravaju punu usisnu snagu usisavača sve dok se ne napune do kraja. Jedna vrećica pristaje na sve modele, a mehanizam zatvaranja osigurava njihovo uredno bacanje.

Napravljeno u Europi



Ovaj je proizvod dizajniran, testiran i proizveden u Europi kako biste uživali u najvećoj razini kvalitete.

Specifikacije

Dizajn

Boja: Siva

Filtracija

Vrsta vrećice za prašinu: s-bag

Ispušni filter: Filter Ultra Clean Air HEPA 13

Kapacitet za prašinu: 4 l

HEPA Air Seal

Usisne cijevi i nastavci

Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka

Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive

Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 47 l/s

Ulazna snaga (IEC): 2000 W

Ulazna snaga (maks.): 2200 W

Razina buke (Lc IEC): 78 dB

Usisna snaga (maks.): 500 W

Usisavač (maks.): 34 kPa

Iskoristivost

Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana

Kaseta za čišćenje (Clean Comfort Cassette)

Spojnicica cijevi: Gumb

Indikator punog spremnika za prašinu

Kontrola snage: Elektronička, na uređaju

Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev

Vrsta kotačića: Guma

Radni domet: 10 m

Duljina kabela: 7 m

Težina i dimenzije

Masa proizvoda: 6,3 kg

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 500 x 320 x 280 mm

